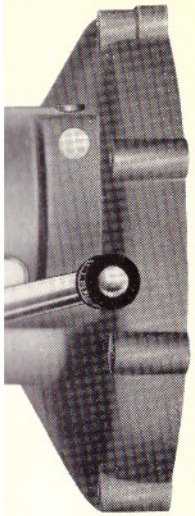

CCESSORI

anteriore.
starter carburatori.
as.

urante.
).
condo passeggero.
passeggero.

chilometri.
e per inserimento

).
itore per illumina-
nando tromba.
gno motociclo.
posteriore.

otociclo.

CARATTERISTICHE GENERALI

MOTORE

Ciclo	:	a quattro tempi
Numero cilindri	:	2
Disposizione cilindri	:	a « V » di 90°
Alesaggio	:	mm 83
Corsa	:	mm 70
Cilindrata totale	:	cmc 757,486
Rapporto di compressione	:	9
Regime di potenza massima	:	giri al 1' 6500
Potenza al regime di potenza massima	:	CV 60 SAE
Basamento	:	in lega leggera
Cilindri	:	in lega leggera e cromati
Teste dei cilindri	:	in lega leggera, emisferiche, con sedi valvole riportate in ghisa speciale
Albero motore	:	in acciaio
Cuscinetti di banco	:	in lega di alluminio e stagno forzati in due appositi supporti
Bielle	:	in acciaio con cuscinetti a guscio sottile e lega di alluminio e stagno
Stantuffi	:	in lega di alluminio.

Distribuzione

A valvole in testa comandate dall'albero della distribuzione, mediante punterie, aste e bilancieri. L'albero della distribuzione posto nel basamento motore, è comandato dall'albero motore mediante coppia d'ingranaggi.
Aspirazione:
— inizio: prima del P.M.S. 24°;
— fine: dopo il P.M.I. 58°.
Scarico:
— inizio: prima del P.M.I. 58°;
— fine: dopo il P.M.S. 22°.
Giuoco fra valvole e bilancieri per controllo messa in fase: mm 0,5.
Giuoco di funzionamento fra valvole e bilancieri a motore freddo:
— aspirazione mm 0,15
— scarico mm 0,25

Alimentazione

I carburatori sono alimentati (per gravità) dal serbatoio; tipo e regolazione dei carburatori:

N. 2, Dell'Orto tipo « VHB 29 CD » (destro) « VHB 29 CS » (sinistro).

Dati di regolazione

Diffusore	:	∅ mm 29
Valvola gas	:	60
Polverizzatore	:	265
Getto massimo	:	145
Getto minimo	:	45
Polverizzatore starter	:	80
Spillo conico « SV5 »	:	II^a tacca

Vite regolazione minimo benzina: apertura 1 giro e ½ ÷ 2 per il carburatore sinistro; di 2 giri a 2 giri e ½ per il carburatore destro.

N.B. - Per la numerazione delle tacche la partenza s'intende dall'alto dello spillo.

Presa d'aria

Munita di filtro a secco.

Lubrificazione

Sistema a pressione con pompa ad ingranaggi.
La pompa è comandata dall'albero motore mediante coppia d'ingranaggi.
Filtro olio: nel basamento motore.
Pressione normale di lubrificazione: 3,8 ÷ 4,2 Kg/cmq (regolata da apposita valvola).
Trasmettitore elettrico per segnalazione insufficiente pressione.

Raffreddamento

Ad aria. Teste e cilindri sono muniti di apposite alette di raffreddamento.

Accensione

A batteria con distributore ad anticipo automatico a masse centrifughe.
Anticipo iniziale: 10°
Anticipo automatico: 28°
Anticipo totale (iniziale + automatico): 38°
Distanza fra i contatti del ruttore: mm 0,42 ÷ 0,48.
Candele di accensione (∅ 14 x 1,25 radice lunga): grado termico 225 della scala Bosch-Marelli o equivalenti; distanza fra gli elettrodi delle candele mm 0,6.
Bobina d'accensione.

Avviamento

Elettrico mediante motorino munito di innesto a comando elettromagnetico.
Corona dentata fissata al volano motore. Comando: a pulsante posto sul lato destro del manubrio.

Scarico

N. 2 tubi e silenziatori collegati.

TRASMISSIONI

Frizione

Tipo a secco a due dischi. È posta sul volano motore. Comando mediante leva sul manubrio (lato sinistro).

Cambio

A quattro velocità con ingranaggi sempre in presa ad innesto frontale.
Parastrappi incorporato.
Il cambio è contenuto in apposita scatola fissata al basamento motore.
Il comando è a pedale con doppia leva sul lato destro del motomezzo.

Rapporto motore - cambio	1 :	1,375 (16-22)
Rapporti degli ingranaggi del cambio:		
In prima marcia	1 :	2,230 (13-29)
In seconda marcia	1 :	1,333 (18-24)
In terza marcia	1 :	0,954 (22-21)
In quarta marcia	1 :	0,750 (24-18)

MOTOCICLO

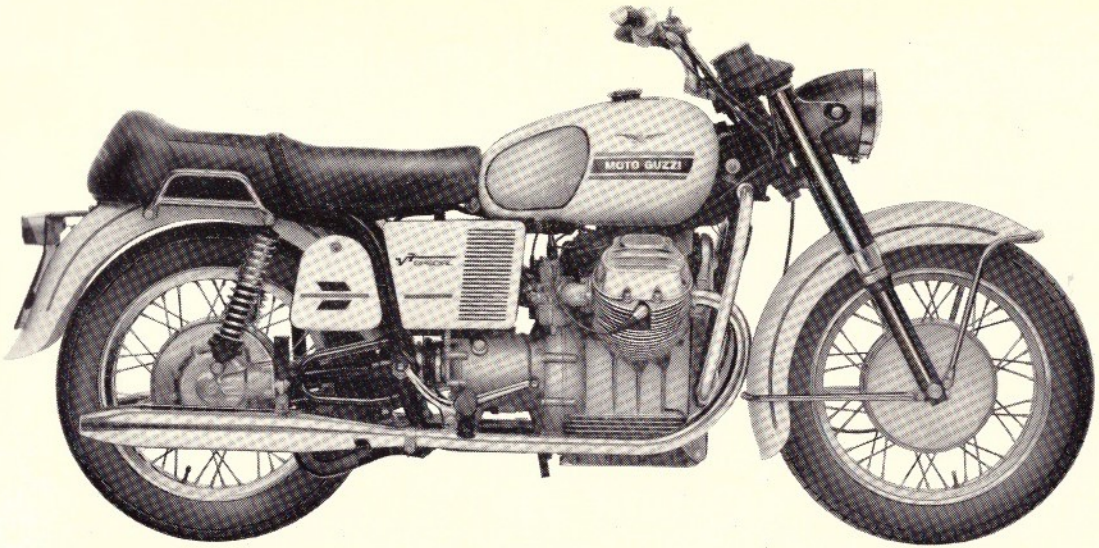

Fig. 1 - Lato destro

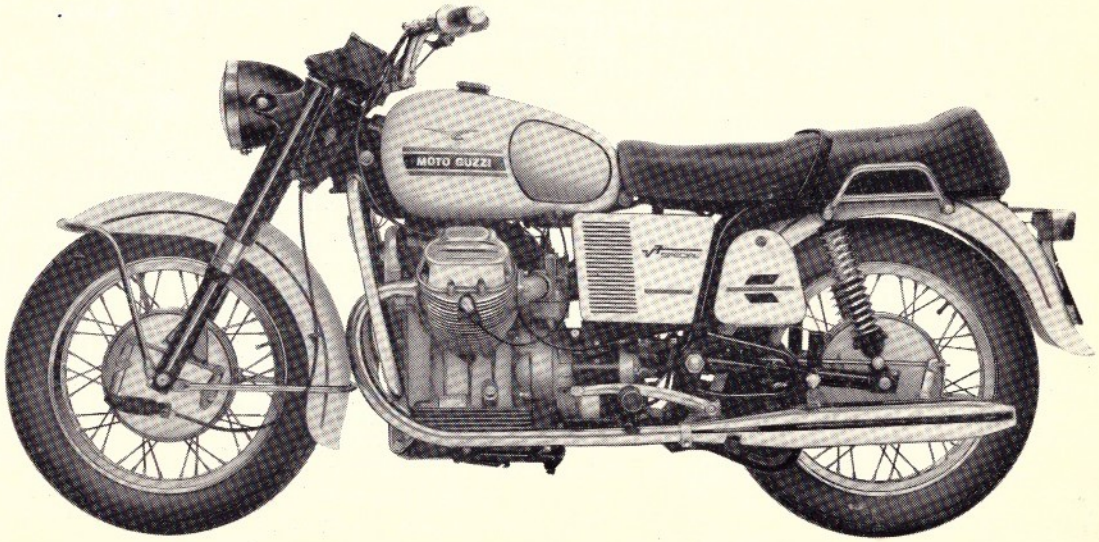

Fig. 2 - Lato sinistro

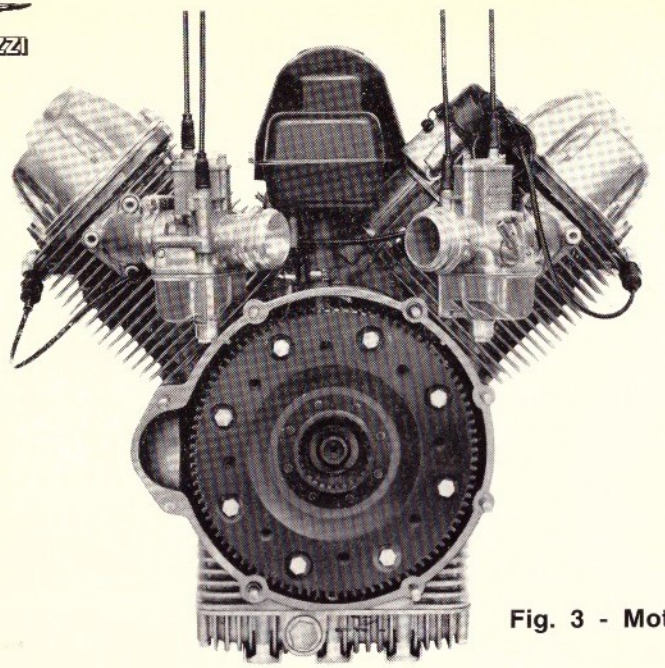

Fig. 3 - Motore

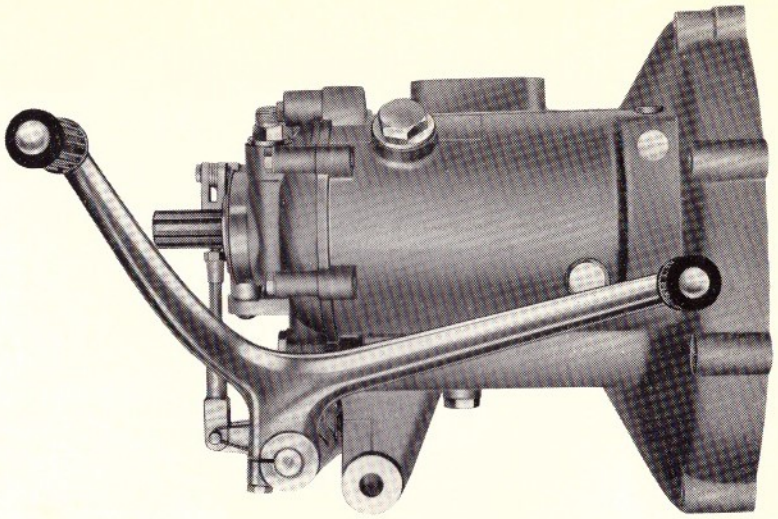

Fig. 4 - Cambio

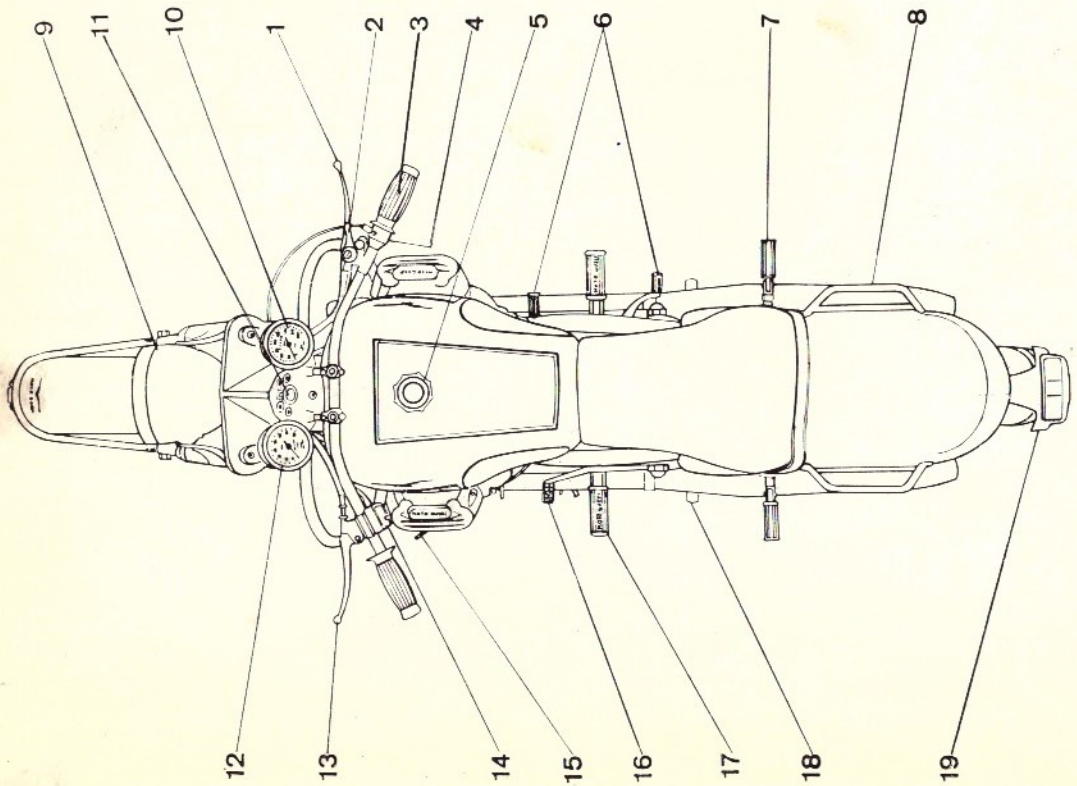

COMANDI ED ACCESSORI

1 - Leva comando freno anteriore.
2 - Manettino comando starter carburatori.
3 - Manopola comando gas.
4 - Pulsante avviamento.
5 - Tappo serbatoio carburante.
6 - Leva comando cambio.
7 - Appoggiapiedi per secondo passeggero.
8 - Maniglia per secondo passeggero.
9 - Faro anteriore.
10 - Tachimetro per contachilometri.
11 - Commutatore a chiave per inserimento utilizzatori.
12 - Contagiri.
13 - Leva comando frizione.
14 - Interruttore - commutatore per illuminazione e pulsante comando tromba.
15 - Braccio laterale sostegno motociclo.
16 - Leva comando freno posteriore.
17 - Pedale appoggiapiedi.
18 - Cavalletto sostegno motociclo.
19 - Fanalino posteriore.

rincipali
Teste - Coperchi -
- Valvole

Note

M6x12 UNI 5739-65-8G zinc.

TAVOLA 1

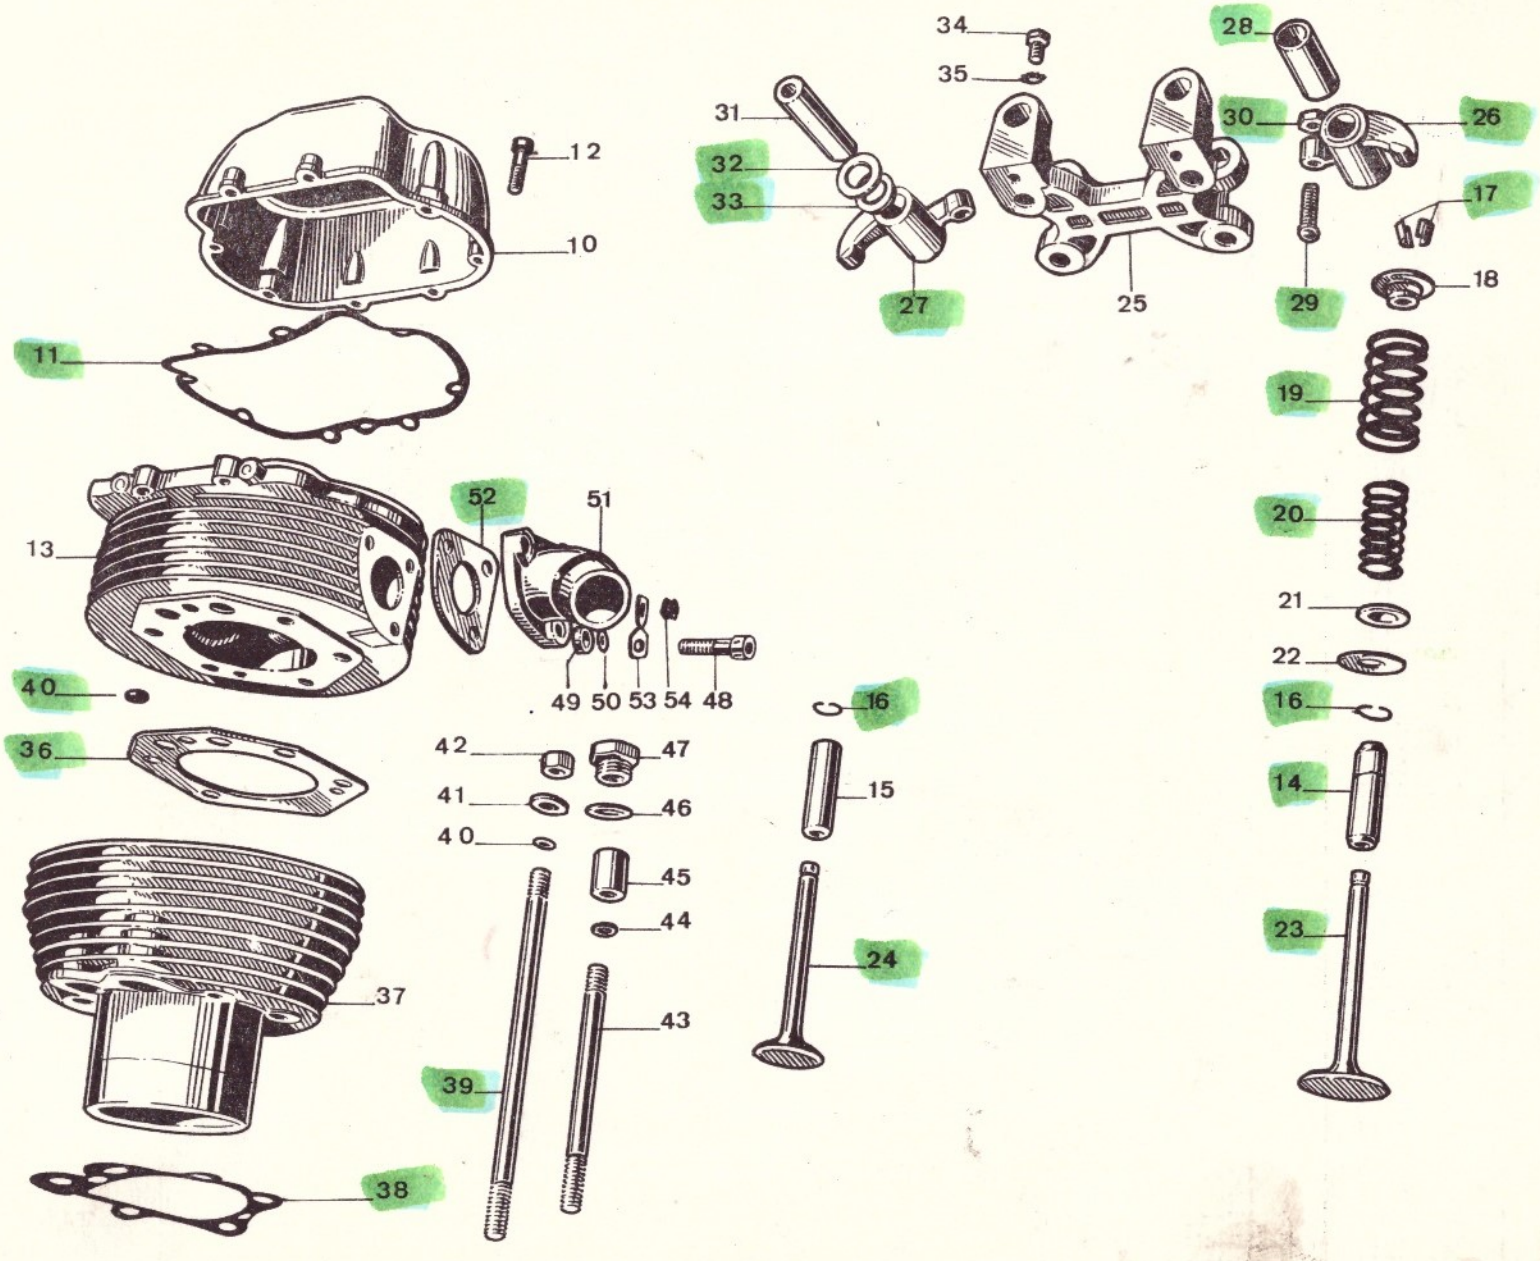

MOTO GUZZI

TAV. **1** COMPLESSO : **Motociclo**
SOTTOCOMPLESSO: **Motore**

GRUPPO : **Organi principali**
SOTTOGRUPPO: **Cilindri - Teste - Coperchi - Bilancieri - Valvole**

N. Fig.	N. Ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità	Note
10	12 02 35 01	**Coperchio** testa	2	
11	12 02 37 00	**Guarnizione** testa	2	
12	98 62 03 30	**Vite** fissaggio coperchio	16	
13	13 02 21 00	**Testa** destra	1	
	13 02 22 00	**Testa** sinistra	1	
14	13 03 68 00 (01)	**Guida** valvola aspirazione	2	
15	13 03 69 00	**Guida** valvola scarico	2	
16	90 35 30 16	**Anello** elastico per guida valvole	4	
17	12 03 81 00	**Semiconi**	8	
18	13 03 80 00	**Piattello** superiore	4	
19	13 03 74 00	**Molla** esterna per valvole	4	
20	13 03 76 00	**Molla** interna per valvole	4	
21	13 03 70 00	**Piattello** inferiore	4	
22	13 03 72 00	**Rosetta** tra piattello inferiore e teste	4	
23	13 03 60 00	**Valvola** aspirazione	2	
24	13 03 61 00	**Valvola** scarico	2	
25	12 03 48 00	**Supporto** bilancieri	2	
26	12 03 02 00	**Bilanciere** destro completo di boccole	2	
27	12 03 04 00	**Bilanciere** sinistro completo di boccole	2	
28	91 11 15 11	**Boccola** per bilancieri	4	
29	12 03 40 01	**Vite** registro valvole	4	
30	92 60 25 08	**Dado** per viti registro valvole	4	
31	12 03 18 00	**Perno** per bilancieri	4	
32	90 11 81 52	**Rosetta** per bilancieri	4	
33	94 32 22 15	**Molla** per bilancieri	4	
34	98 05 43 12	**Vite** fissaggio perni per bilancieri	4	M6x12 UNI 5739-65-8G zinc.
35	95 02 11 06	**Rosetta** per bulloni fissaggio perni per bilancieri	4	
36	13 02 20 01	**Guarnizione** fra teste e cilindri	2	
37	13 02 02 00	**Cilindro**	2	
38	13 02 08 00	**Guarnizione** fra cilindro e basamento	2	
39	12 02 17 00	**Tirante** lungo fissaggio cilindri e teste	2	
40	90 70 60 90	**Anello** per tirante lungo sulla testa e per tirante corto fra basamento e cilindri	12	
41	95 10 03 15	**Rosetta** per tiranti fissaggio cilindri e teste	10	
42	92 75 11 03	**Dado** per tiranti fissaggio cilindri e teste	10	
43	12 02 18 00	**Tirante** corto per fissaggio cilindri e teste	4	
44	95 00 42 10	**Rosetta** per dado cilindrico per tirante corto lato astine	2	
45	13 02 19 00	**Dado** cilindrico per tiranti corti lato astine	2	
46	95 10 07 07	**Rosetta** per tappo	2	
47	95 98 01 20	**Tappo** sulle teste	2	
48	98 62 04 35	**Vite** fissaggio pipa aspirazione alle teste	2	
49	90 71 60 82	**Rosetta** isolante per vite fissaggio pipa aspirazione	6	
50	95 10 02 23	**Rosetta** per vite fissaggio pipa aspirazione	6	
51	12 11 50 02	**Pipa** aspirazione destra	1	
	12 11 50 03	**Pipa** aspirazione sinistra	1	
52	12 11 55 03	**Guarnizione** isolante tra pipe e teste	4	
53	14 11 54 00	**Piastra** sulla pipa aspirazione	2	
54	91 55 10 81	**Anello** gomma per piastra	2	

gani principali
samento - Coperchi

TAVOLA 2

Note
Angus 53.68.10
Angus 38.50.7
M6x45 UNI 5737-65 8G zinc.
M6x40 UNI 5737-65 8G zinc.
M6x55 UNI 5736-65-8G zinc.

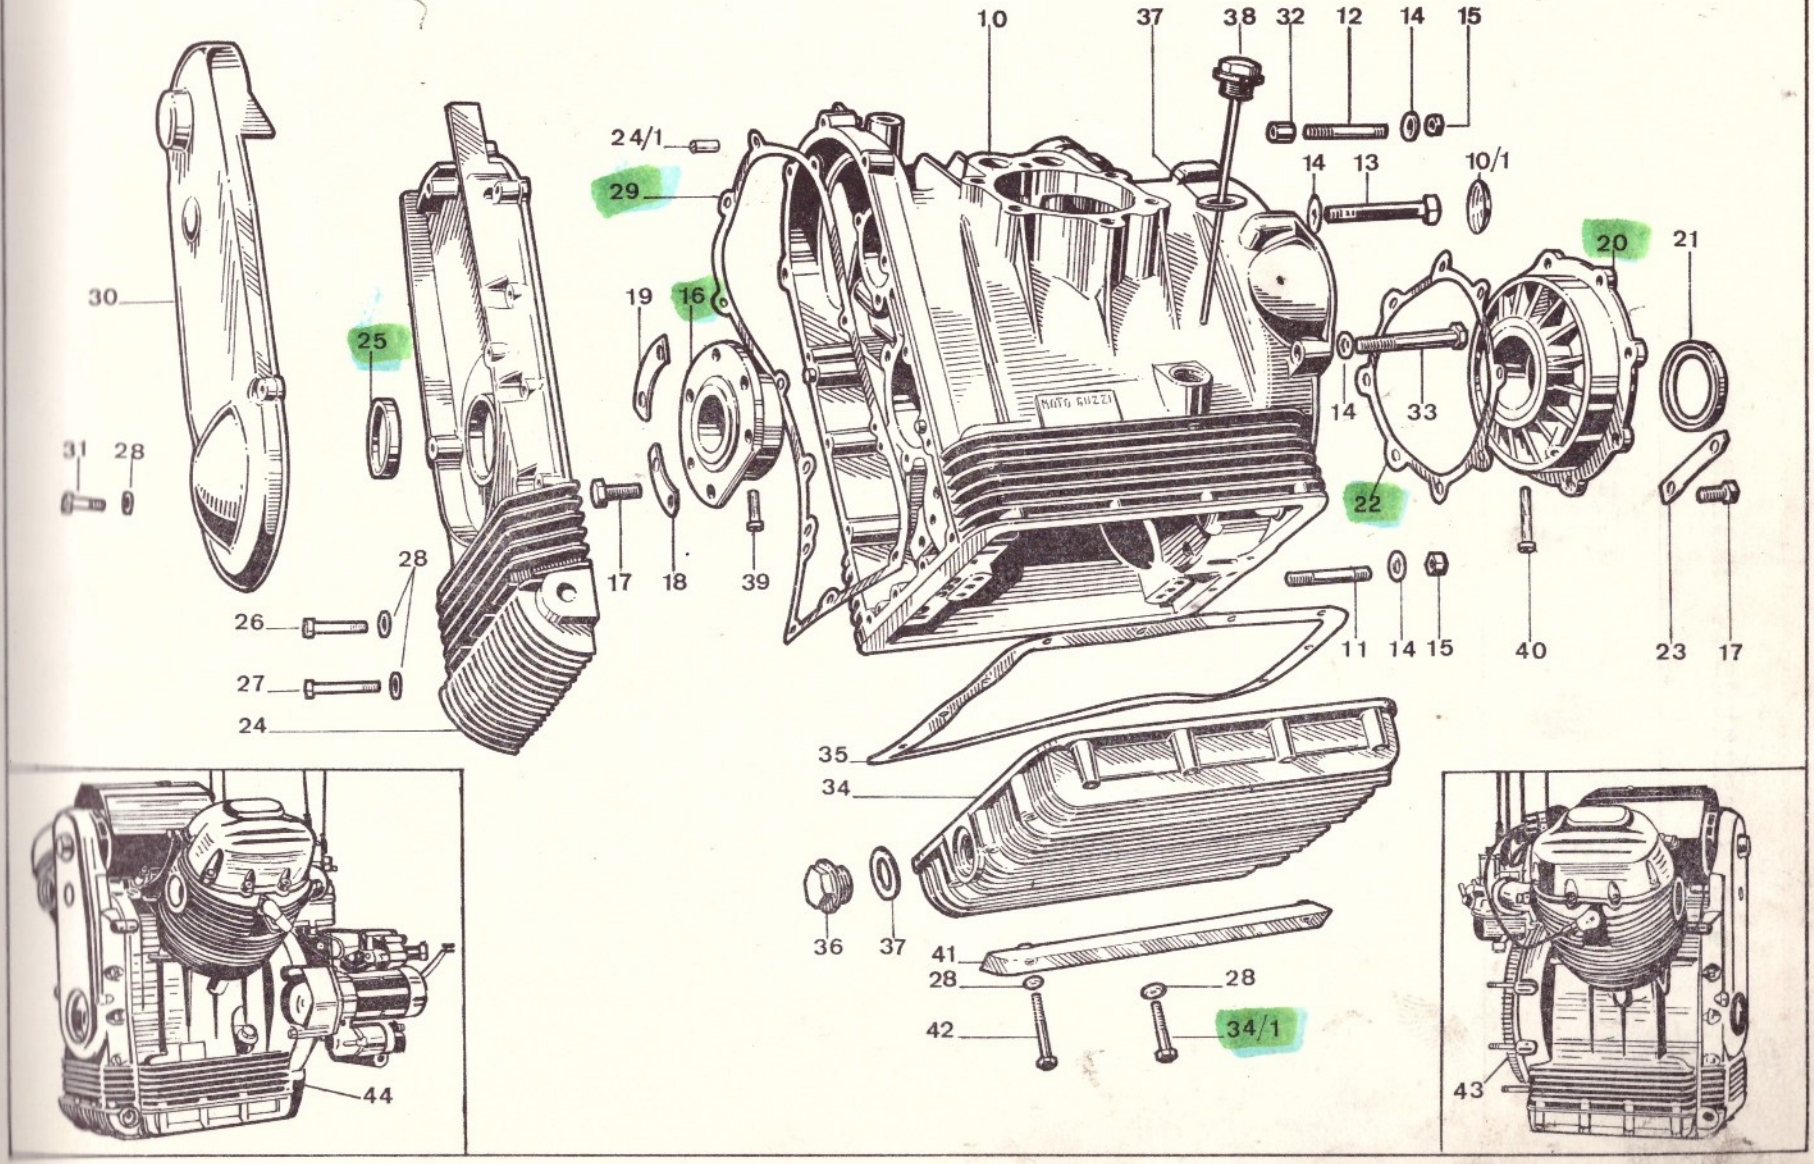

MOTO GUZZI

TAV. **2** COMPLESSO : **Motociclo**
SOTTOCOMPLESSO: **Motore**

GRUPPO : **Organi principali**
SOTTOGRUPPO: **Basamento - Coperchi**

N. Fig.	N. Ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità	Note
10	13 00 07 01	**Basamento** motore	1	
10/1	12 00 39 00	**Fondello** chisura foro per albero distribuzione	1	
11	96 50 80 66	**Prigioniero** corto per attacco scatola cambio	4	
12	96 50 80 75	**Prigioniero** medio per attacco scatola cambio	2	
13	98 05 24 80	**Vite** fissaggio motorino	1	
14	95 10 12 31	**Rosetta** per prigionieri attacco scatola cambio e per bullone fissaggio motorino	8	
15	92 60 22 08	**Dado** per prigionieri attacco scatola cambio	7	
16	12 01 19 00	**Flangia** completa di cuscinetto di banco lato distribuzione	1	
	12 01 19 01	**Flangia** completa di cuscinetto lato distribuzione (min. mm 0,2)		
	12 01 19 02	**Flangia** completa di cuscinetto lato distribuzione (min. mm 0,4)		
	12 01 19 03	**Flangia** completa di cuscinetto lato distribuzione (min. mm 0,6)		
	12 01 19 04	**Flangia** completa di cuscinetto lato distribuzione (min. mm 0,8)		
17	98 05 44 25	**Bullone** fissaggio flange al basamento e fissaggio coperchio distribuzione	14	
18	12 01 21 00	**Settore** per bloccaggio dadi fissaggio flangia lato distribuzione	2	
19	12 01 29 00	**Settore** per bloccaggio dadi fissaggio flangia distribuzione	1	
20	12 01 14 00	**Flangia** completa di cuscinetto di banco lato volano	1	
	12 01 14 01	**Flangia** completa di cuscinetto lato volano (min. mm 0,2)		
	12 01 14 02	**Flangia** completa di cuscinetto lato volano (min. mm 0,4)		
	12 01 14 03	**Flangia** completa di cuscinetto lato volano (min. mm 0,6)		
	12 01 14 04	**Flangia** completa di cuscinetto lato volano (min. mm 0,8)		
21	90 40 53 68	**Anello** di tenuta sull'albero motore lato volano	1	Angus 53.68.10
22	12 01 18 00	**Guarnizione** per flangia lato volano	1	
23	12 01 28 00	**Piastrina** per bulloni fissaggio coperchi lato volano	4	
24	12 00 14 00	**Coperchio** lato distribuzione	1	
24/1	95 51 20 81	**Spina** di riferimento sul basamento distribuzione	2	
25	90 40 38 50	**Anello** di tenuta sul coperchio distribuzione	1	Angus 38.50.7
26	98 02 23 28	**Vite** corta fissaggio coperchio distribuzione	10	
27	98 05 23 45	**Vite** lunga fissaggio coperchio lato distribuzione	10	M6x45 UNI 5737-65 8G zinc.
28	95 10 01 30	**Rosetta** per viti fissaggio coperchio distribuzione, coperchio copri cinghia, fissaggio coppa olio e riparo coppa	37	
29	12 00 12 00	**Guarnizione** per coperchio distribuzione	1	
30	12 00 16 00	**Coperchio** copricinghia	1	
31	98 10 60 21	**Vite** fissaggio coperchio copricinghia	3	
32	12 01 89 00	**Bussola** di riferimento	2	
33	98 05 24 70	**Vite** per fissaggio motorino avviamento	1	
34	12 00 35 00	**Coppa** olio	1	
34/1	98 05 23 40	**Vite** fissaggio coppa olio	8	M6x40 UNI 5737-65 8G zinc.
35	12 00 36 00	**Guarnizione** per coppa olio	1	
36	12 00 37 01	**Tappo** scarico olio	1	
37	90 71 41 95	**Guarnizione** per tappo scarico e immissione olio	2	
38	12 00 49 01	**Tappo** immissione olio	1	
39	12 01 22 00	**Spina** fissaggio cuscinetto di banco alla flangia lato distribuzione	1	
40	12 01 17 00	**Spina** fissaggio cuscinetto di banco alla flangia lato volano	1	
41	12 01 96 00	**Riparo** per coppa olio	3	
42	98 05 23 55	**Vite** fissaggio riparo	6	M6x55 UNI 5736-65-8G zinc.
43	13 99 10 01	**Motore** senza cambio	1	
44	13 99 15 51	**Motore** completo di cambio	1	

incipali
tore - Biella - Pistoni -
ne

Note

Tipo GACO-OR 4100

TAVOLA 3

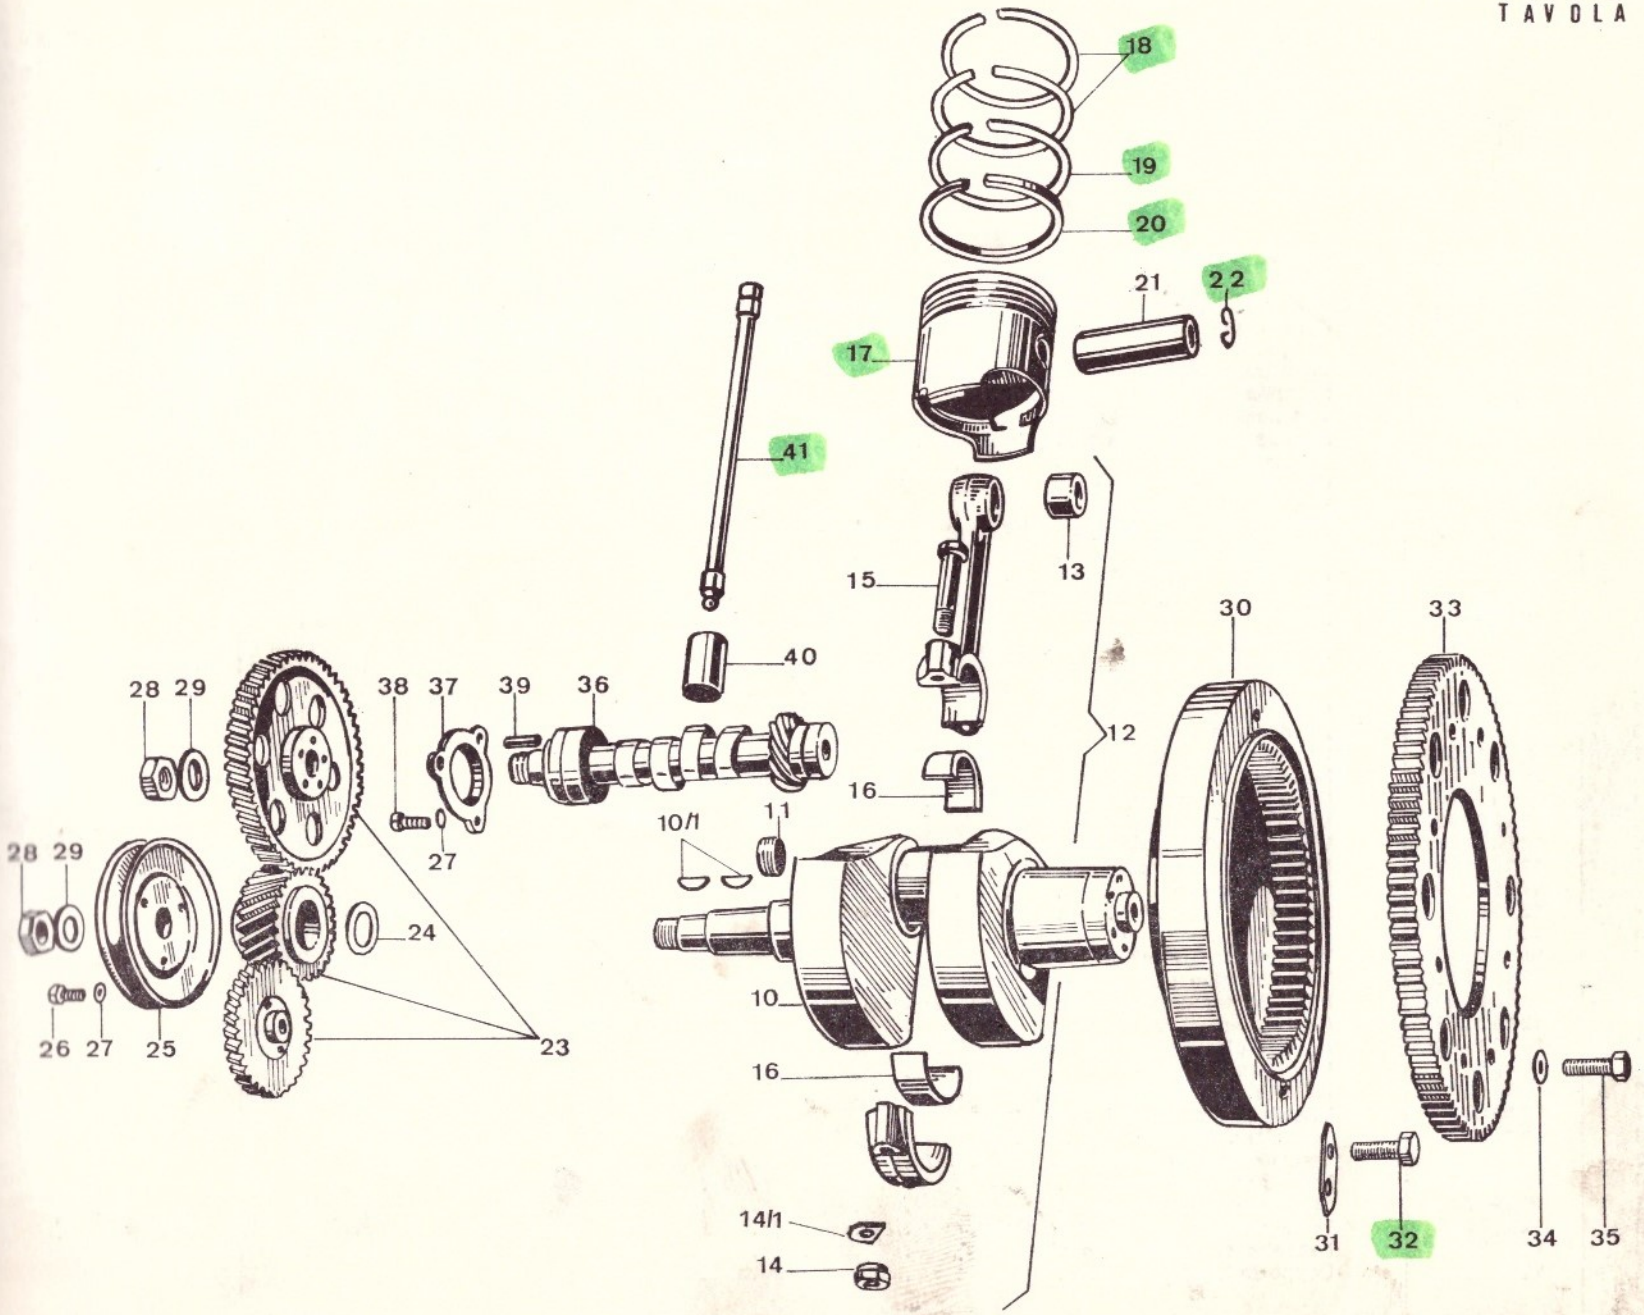

MOTO GUZZI

TAV. **3** COMPLESSO : **Motociclo**
SOTTOCOMPLESSO: **Motore**

GRUPPO : **Organi principali**
SOTTOGRUPPO: **Albero motore - Biella - Pistoni - Distribuzione**

N. Fig.	N. Ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	N o t e
10	12 06 42 01	**Albero** motore	1	
10/1	91 70 23 55	**Chiavella** per ingranaggio comando distribuzione e per puleggia	2	
11	12 06 54 00	**Tappo** per albero motore	1	
12	12 06 15 00	**Biella** completa di boccola, bulloni e dadi e piastrine di sicurezza	2	
13	91 11 21 24	**Boccola** per piede biella	2	
14	92 75 00 82	**Dado** per bulloni bloccaggio testa di biella	4	
14/1	12 06 23 00	**Piastrina** di sicurezza per bulloni bloccaggio teste bielle	4	
15	12 06 22 00	**Bullone** bloccaggio teste biella	4	
16	12 06 20 00	**Semicuscinetto** di biella (normale)	4	
	12 06 20 01	**Semicuscinetto** di biella minorato mm 0,254		
	12 06 20 02	**Semicuscinetto** di biella minorato mm 0,508		
	12 06 20 03	**Semicuscinetto** di biella minorato mm 0,762		
	12 06 20 04	**Semicuscinetto** di biella minorato mm 1,016		
17	13 06 04 01	**Pistone**	2	
18	13 06 07 00	**Fascia** elastica superiore	4	
19	13 06 08 00	**Fascia** elastica media	2	
20	13 06 09 00	**Fascia** elastica di tenuta e raschiaolio	2	
21	12 06 12 00	**Spinotto** per pistone	2	
22	90 35 10 37	**Molletta** di tenuta	4	
23	13 07 17 00	**Terna** ingranaggi: sull'albero motore, comando distribuzione e comando pompa olio	1	
24	90 70 62 50	**Anello** di tenuta sull'ingranaggio albero motore	1	Tipo GACO-OR 4100
25	12 07 40 00	**Puleggia** comando dinamo	1	
26	98 05 43 16	**Vite** fissaggio gruppo puleggia	3	
27	95 02 11 06	**Rosetta** per vite fiss. flangia all'albero camme e per viti fissaggio gruppo puleggia	6	
28	92 70 11 87	**Dado** fissaggio puleggia	2	
29	95 10 06 76	**Rosetta** per dado fissaggio puleggia	2	
30	12 06 70 00	**Volano** motore	1	
31	12 06 76 00	**Settore** per bulloni fissaggio volano motore	3	
32	12 06 77 00	**Vite** per fissaggio volano motore	6	
33	12 06 79 00	**Corona** dentata per avviamento 17067900	1	
34	95 12 00 85	**Rosetta** elastica per fissaggio corona dentata al volano	8	
35	98 05 44 25	**Bullone** per fissaggio corona dentata al volano	8	
36	12 05 33 02	**Albero** a camme	1	
37	12 05 40 00	**Flangia** per albero a camme	1	
38	98 10 60 21	**Vite** fissaggio flangia all'albero a camme	3	
39	95 51 20 60	**Spina** per ingranaggio comando albero a camme	1	
40	12 04 58 00	**Punteria** comando valvole normale	4	
	12 04 58 01	**Punteria** comando valvole (maggiorata mm 0,05)		
	12 04 58 02	**Punteria** comando valvole (maggiorata mm 0,10)		
41	12 04 50 01	**Astina** comando bilanciere completa	4	

	Note

TAVOLA 4

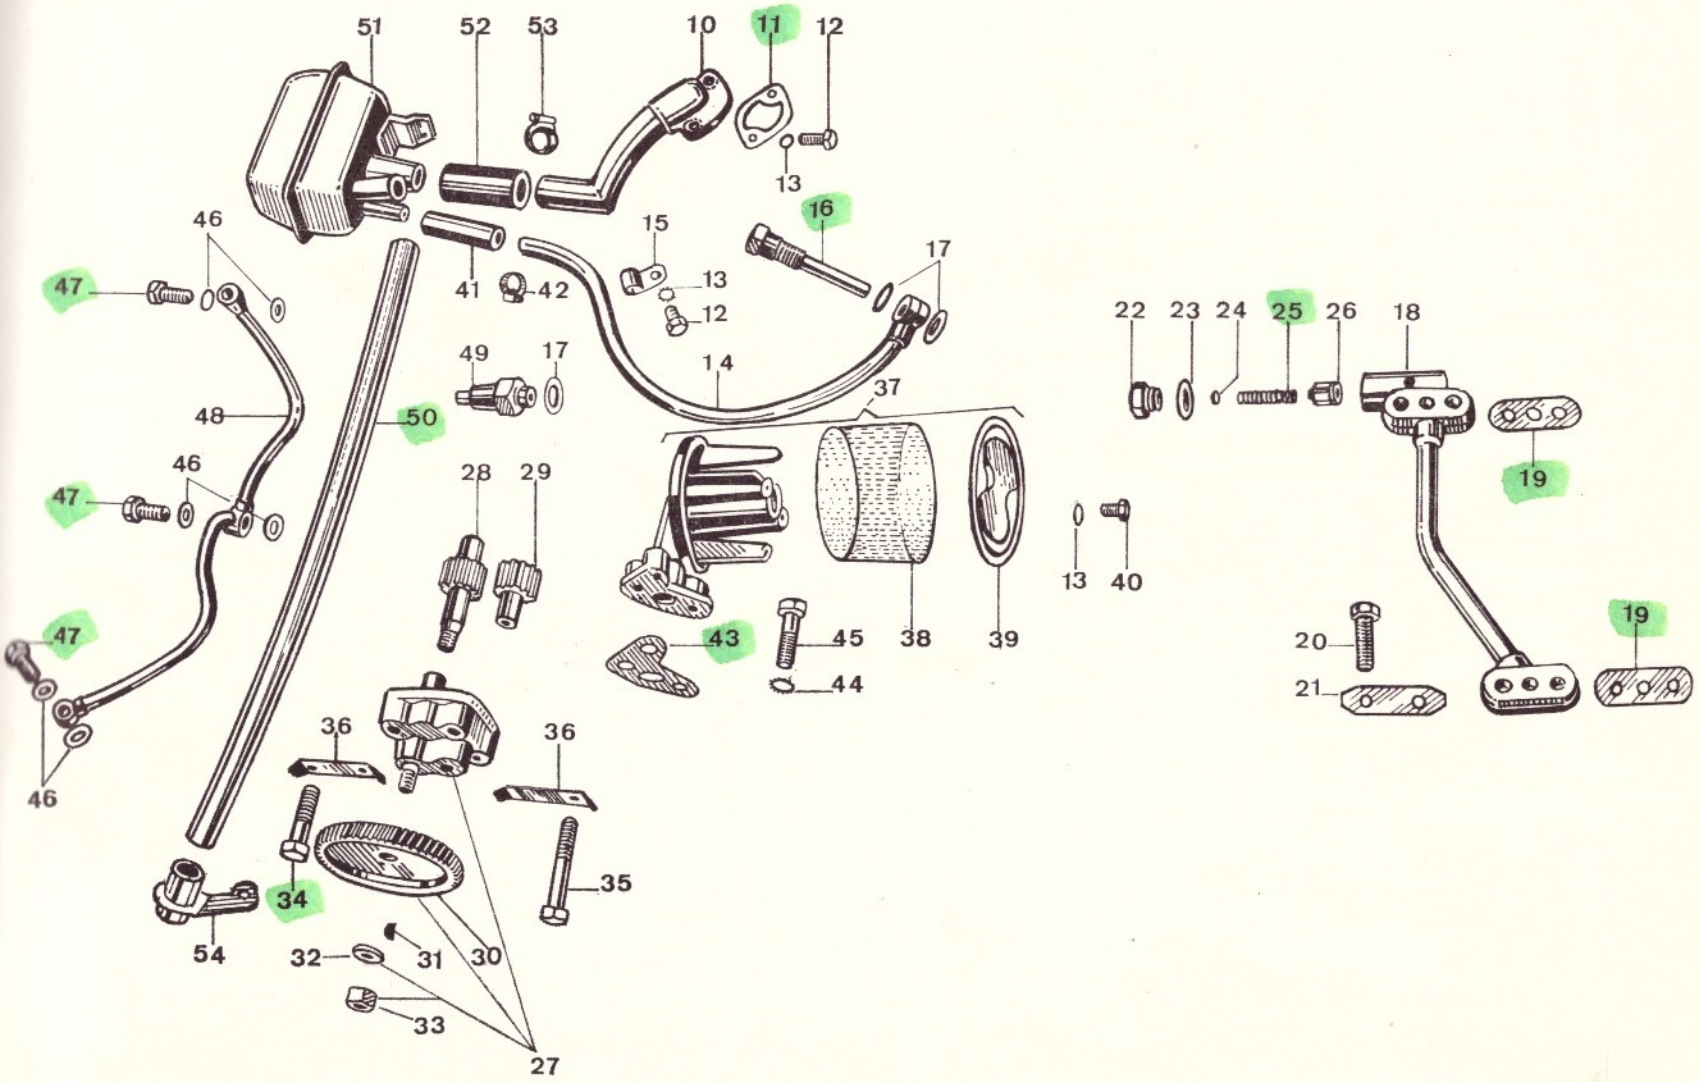

MOTO GUZZI

TAV. 4 COMPLESSO : **Motociclo**
SOTTOCOMPLESSO: **Motore**

GRUPPO : **Lubrificazione**
SOTTOGRUPPO: **Pompa olio - Tubazioni - Valvola - Filtro - Trasmettitore segnalatore - Sfiatatoio**

N. Fig.	N. Ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	N o t e
10	12 00 72 00	**Tubazione** sfiatatoio	1	
11	12 00 76 00	**Guarnizione** per tubazione sfiatatoio	1	
12	98 10 60 15	**Vite** fiss. tubazione sfiatatoio e per fascetta tubo ric.	3	
13	95 02 11 06	**Rosetta** per viti fissaggio tubazione sfiatatoio per fascetta tenuta tubo ricupero e per bullone fissaggio fondello	5	
14	12 00 62 00	**Tubazione** ricupero olio dallo sfiatatoio	1	
15	12 00 65 00	**Fascetta** tenuta tubazioni ricupero	1	
16	12 00 66 00	**Vite** cava fissaggio tubazione ricupero	1	
17	12 00 64 00	**Rosetta** per vite cava fissaggio tubazione e per trasmettitore	3	
18	12 15 84 00	**Tubazione** olio	1	
19	12 15 91 00	**Guarnizione** per tubazione	2	
20	98 05 44 30	**Vite** fissaggio tubazione	2	
21	12 15 92 00	**Piastrina** di sicurezza per viti fissaggio tubazioni	2	
22	12 15 90 00	**Tappo** per valvola	1	
23	95 10 05 07	**Rosetta** per tappo valvola	1	
24	12 15 07 00	**Fondello**	1	
25	94 32 10 72	**Molla**	1	
26	12 15 09 00	**Pistoncino** per valvola	1	
27	13 14 62 01	**Pompa** olio completa	1	
28	12 14 78 00	**Albero** comando ingranaggio	1	
29	12 14 85 00	**Ingranaggio** condotto	1	
30	13 14 77 00	**Ingranaggio** comando pompa olio	1	
31	91 70 12 32	**Chiavella** per ingranaggio comando pompa olio	1	
32	95 02 11 08	**Rosetta** per dado fissaggio ingranaggio comando pompa olio	1	
33	92 70 10 86	**Dado** per fissaggio ingranaggio comando pompa olio	1	
34	98 10 80 42	**Vite** corta fissaggio pompa olio	2	
35	98 02 24 55	**Vite** lunga fissaggio pompa olio	2	
36	12 14 98 00	**Piastrina** di sicurezza per viti fissaggio pompa olio	2	
37	12 15 22 00	**Filtro** completo	1	
38	12 15 30 00	**Rete** per filtro	1	
39	12 15 26 00	**Fondello**	1	
40	98 02 43 10	**Vite** fissaggio fondello	2	
41	12 15 75 01	**Tubo** elastico per tubazione ricupero	1	
42	12 10 84 00	**Fascetta** tenuta tubazione ricupero al tubo elastico	1	
43	12 15 32 00	**Guarnizione**	1	
44	95 02 11 08	**Rosetta** elastica per vite fissaggio filtro	1	
45	98 02 04 35	**Vite** fissaggio filtro	1	
46	12 15 42 00	**Rosetta** per viti fissaggio tubazioni alle teste	6	
47	95 99 00 37	**Vite** fissaggio tubazione alle teste	3	
48	12 15 36 00	**Tubazione** mandata olio alle teste	1	
49	12 76 87 00	**Trasmettitore** segnalazione pressione olio	1	
50	95 98 51 36	**Tubo** per sfiatatoio	1	
51	12 15 57 01	**Sfiatatoio** olio completo	1	
52	12 15 74 01	**Tubo** elastico centrale per sfiatatoio	1	
53	12 15 78 00	**Fascetta** di tenuta tubo sfiatatoio	2	
54	12 42 45 00	**Sopporto** tubazione sfiato	1	

e scarico
urante - Tubi scarico

	Note
	Tipo Setti Tipo Orlandi

TAVOLA 5

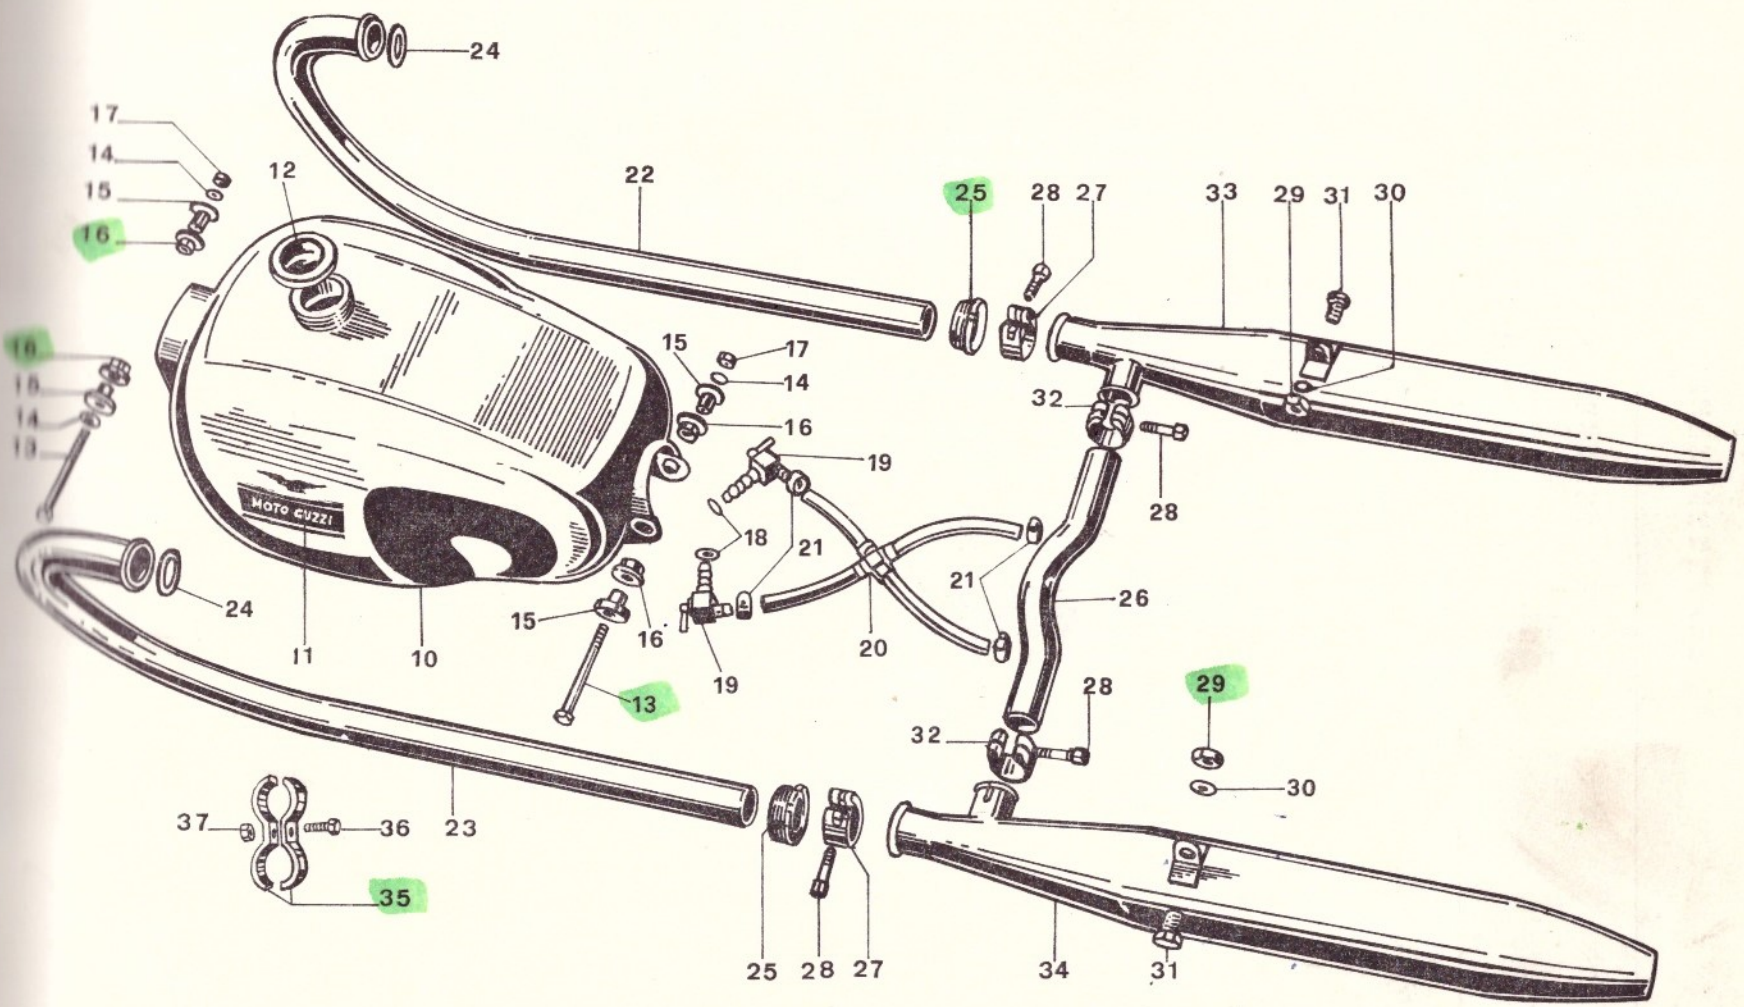

MOTO GUZZI

TAV. **5** COMPLESSO : **Motociclo**
SOTTOCOMPLESSO: **Motore - Telaio**

GRUPPO : **Alimentazione e scarico**
SOTTOGRUPPO: **Serbatoio carburante - Tubi scarico e silenziatori**

N. Fig.	N. Ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	N o t e
10	13 10 02 00	**Serbatoio** carburante	1	
11	13 91 62 00	**Decalcomania** destra « MOTO GUZZI »	1	
11	13 91 63 00	**Decalcomania** sinistra « MOTO GUZZI »	1	
11	13 91 96 00	**Decalcomania** aquila grande oro destra	1	
11	13 91 97 00	**Decalcomania** aquila grande oro sinistra	1	
11	12 91 92 00	**Decalcomania** « Usate olio Shell »	1	
12	12 10 39 00	**Tappo** per serbatoio	1	
13	98 05 24 99	**Vite** fissaggio serbatoio	2	
14	95 10 12 31	**Rosetta** per viti fissaggio serbatoio	2	
15	12 10 35 00	**Bussola** per elemento elastico	4	
16	55 10 34 25	**Elemento** elastico	4	
17	92 60 22 08	**Dado** per viti fissaggio serbatoio	2	
18	90 71 41 23	**Guarnizione** per rubinetti	2÷4	
19	12 10 54 01	**Rubinetto** benzina	2	Tipo Setti
19	12 10 54 02	**Rubinetto** benzina	2	Tipo Orlandi
20	12 10 65 01	**Tubazione** completa	1	
21	12 10 84 00	**Fascetta** tenuta tubazioni	4	
22	12 12 09 00	**Tubo** scarico destro	1	
23	12 12 09 05	**Tubo** scarico sinistro	1	
24	90 71 83 75	**Guarnizioni** per tubo scarico	2	
25	12 12 02 00	**Ghiera** fissaggio tubi scarico	2	
26	12 12 39 00	**Tubo** di collegamento silenziatori	1	
27	12 12 34 00	**Fascetta** completa fissaggio tubi scarico ai silenziatori	2	
28	99 10 50 80	**Vite** fissaggio fascette fissaggio silenziatori ai tubi scarico	4	
29	92 60 22 10	**Dado** per viti fissaggio silenziatori	2	
30	95 02 11 10	**Rosetta** per viti fissaggio silenziatori	2	
31	98 05 45 22	**Vite** fissaggio silenziatori	2	
32	55 12 70 25	**Fascetta** fissaggio tubi di collegamento	2	
33	12 12 30 00	**Silenziatore** destro	1	
34	12 12 29 00	**Silenziatore** sinistro	1	
35	12 12 25 01	**Staffa** per sopporto tubi scarico	4	
36	98 05 44 30	**Vite** fissaggio staffa sopporto tubi scarico	2	
37	92 63 01 08	**Dado** per viti fissaggio staffa sopporto tubi scarico	2	

asmissioni di comando
Contenitore

TAVOLA 6

	Note
	Dell'Orto VHB 29 CD - 3512 Dell'Orto VHB 29 CS - 3511
	Retex LI - 2604 (FISPA)

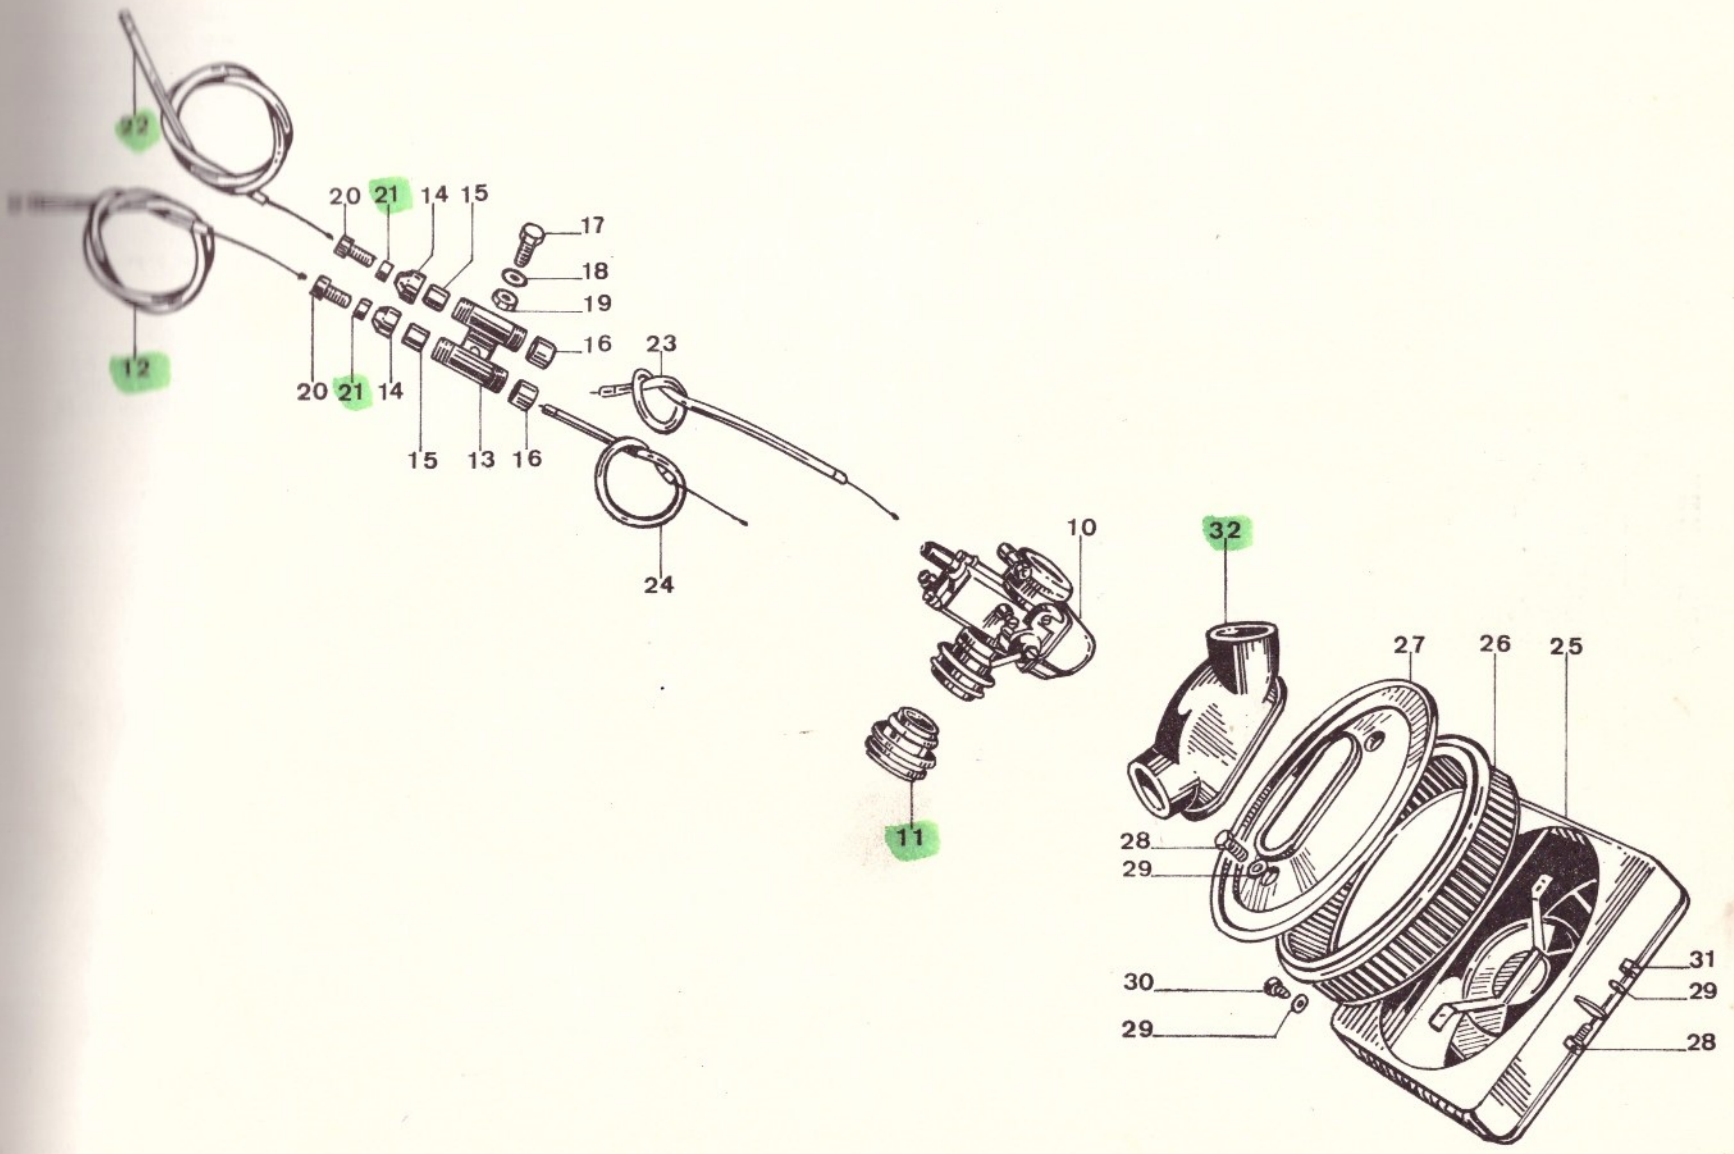

MOTO GUZZI

TAV. **6** COMPLESSO : **Motociclo**
SOTTOCOMPLESSO: **Motore**

GRUPPO : **Alimentazione**
SOTTOGRUPPO: **Carburatore - Trasmissioni di comando - Filtro aria - Contenitore**

N. Fig.	N. Ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità	Note
10	13 11 26 02	**Carburatore** destro completo senza trasmissioni di comando	1	Dell'Orto VHB 29 CD - 3512
	13 11 26 03	**Carburatore** sinistro completo senza trasmissioni di comando	1	Dell'Orto VHB 29 CS - 3511
11	12 11 44 01	**Cornetto** sul carburatore	2	
12	12 60 75 00	**Trasmissione** comando gas dal manubrio al rinvio	1	
13	12 60 79 00	**Doppio** rinvio	1	
14	12 80 71 00	**Coperchietto** entrata	2	
15	12 80 70 00	**Scorrevole**	2	
16	12 80 72 00	**Coperchietto** uscita	2	
17	98 10 80 15	**Vite** fissaggio doppio rinvio	1	
18	95 10 12 31	**Rosetta** per vite fissaggio doppio rinvio	1	
19	92 60 22 08	**Dado** per vite fissaggio doppio rinvio	1	
20	95 79 02 33	**Vite** tendifilo per trasmissione comando starter e gas	2	
21	92 70 00 71	**Controdado** per vite tendifilo	2	
22	12 60 83 00	**Trasmissione** comando starter dal manubrio al rinvio	1	
23	12 11 70 01	**Trasmissione** comando starter dal carburatore al rinvio	2	
24	12 11 75 01	**Trasmissione** comando gas dal carburatore al rinvio	2	
25	12 11 32 00	**Contenitore** filtro	1	
26	12 11 36 00	**Elemento** filtrante	1	Retex LI - 2604 (FISPA)
27	12 11 34 01	**Coperchio** contenitore	1	
28	98 05 43 12	**Vite** fissaggio coperchio contenitore e contenitore parte superiore	3	
29	95 02 11 06	**Rosetta** per viti fissaggio contenitore	5	
30	98 05 43 16	**Vite** fissaggio contenitore parte inferiore	2	
31	92 60 22 06	**Dado** per vite fissaggio contenitore parte superiore	1	
32	12 11 43 01	**Manicotto** elastico sui carburatori	1	

ne - Comando frizione

TAVOLA 7

	Note
	Tipo NADELLA AX 1022 + PL oppure Tipo DurKopp 28-42

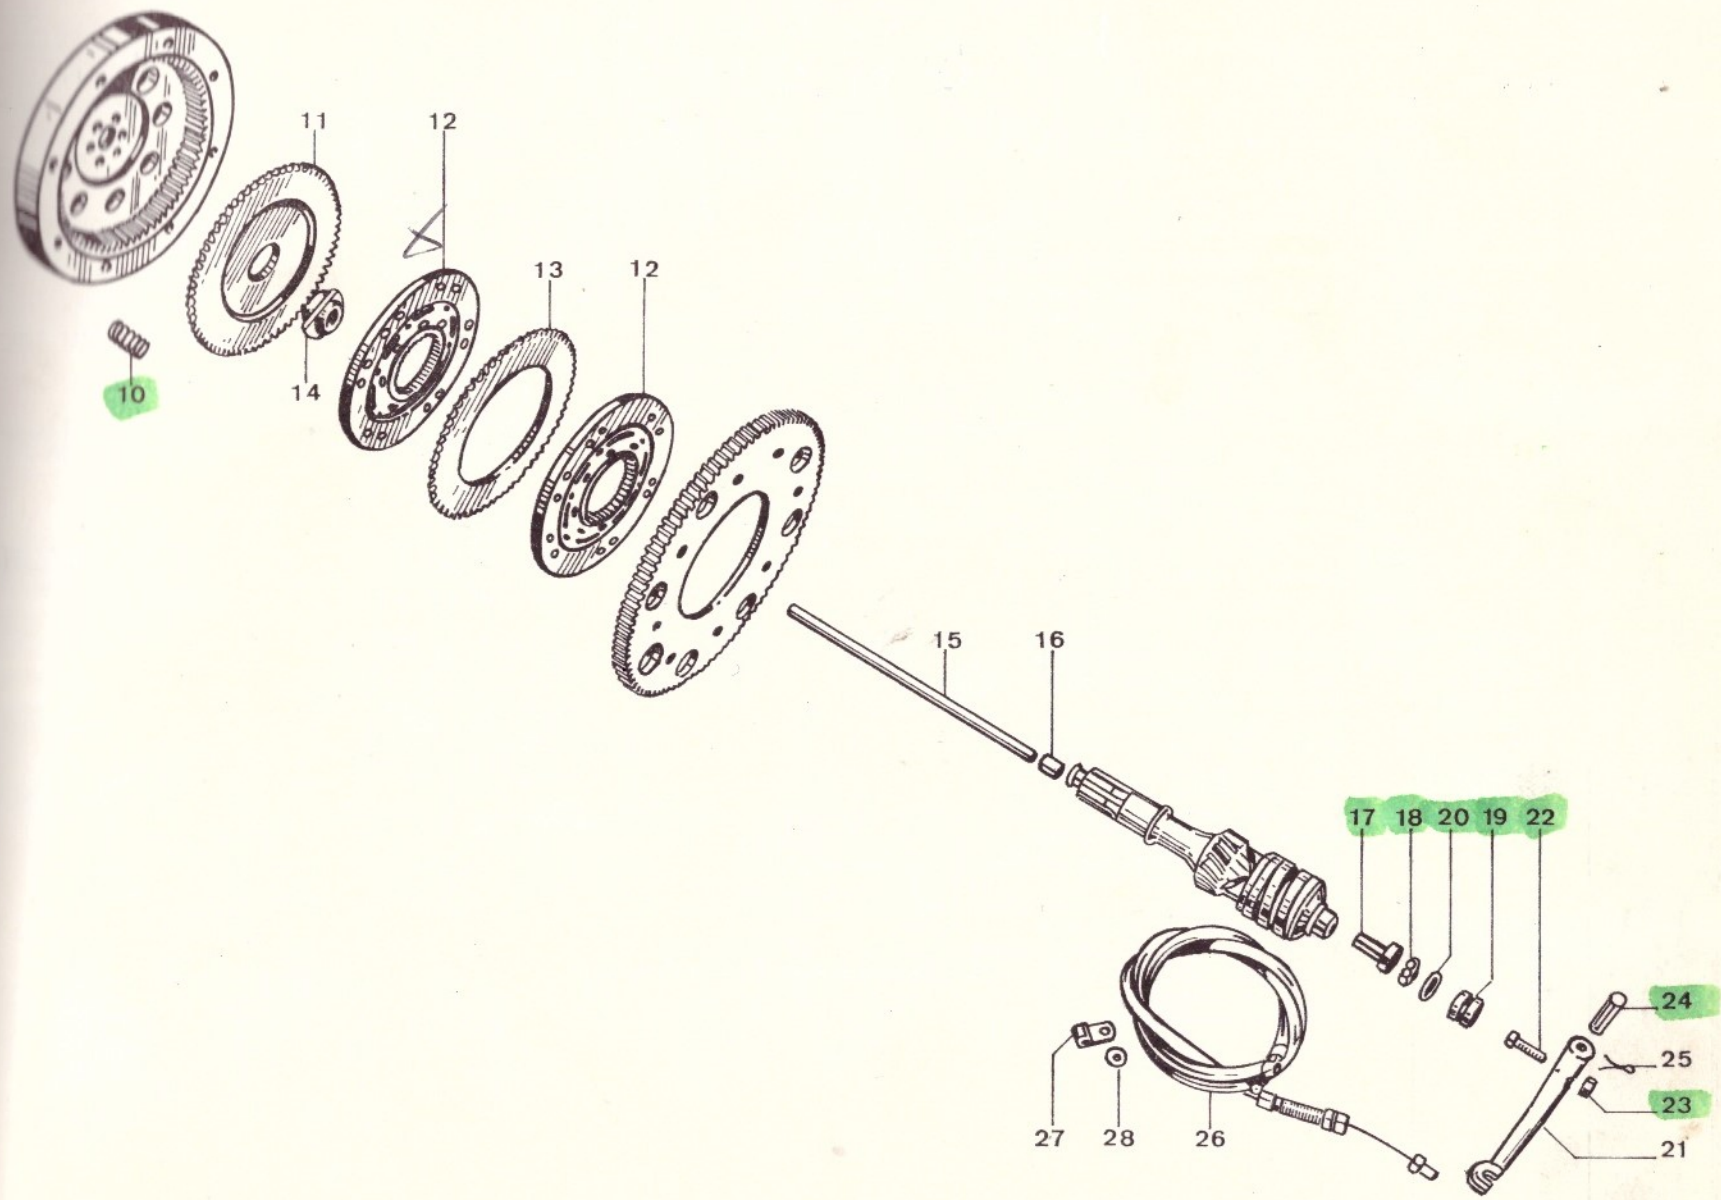

MOTO GUZZI

TAV. **7** COMPLESSO : **Motociclo** GRUPPO : **Innesto**

SOTTOCOMPLESSO: **Trasmissione** SOTTOGRUPPO: **Innesto frizione - Comando frizione**

N. Fig.	N. Ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	N o t e
10	13 08 41 00	**Molla** per frizione	8	
11	12 08 29 00	**Piattello** spingimolle	1	
12	12 08 44 00	**Disco** per frizione completo	2	
13	12 08 23 00	**Disco** per frizione intermedio	1	
14	12 08 28 00	**Scodellino** sul piattello	1	
15	12 08 57 01	**Asta** spingi piattello	1	
16	12 08 59 01	**Tubetto** intermedio	1	
17	12 08 60 02	**Corpo** interno	1	
18	12 08 70 01	**Cuscinetto** reggispinta	1	Tipo NADELLA AX 1022 + PL oppure Tipo DurKopp 28-42
19	12 08 61 02	**Corpo** esterno	1	
20	90 70 61 70	**Anello** di tenuta	1	
21	12 09 02 01	**Leva** comando frizione sulla scatola cambio	1	
22	12 03 40 01	**Vite** registro	1	
23	92 60 25 08	**Dado** per vite registro leva	1	
24	95 78 02 71	**Spina** fissaggio leva frizione alla scatola cambio	1	
25	95 50 02 22	**Copiglia** per fissaggio spina	1	
26	12 09 30 01	**Trasmissione** comando frizione	1	
27	12 00 65 00	**Fascetta** tenuta trasmissione	1	
28	95 10 01 37	**Rosetta** per fascetta	1	

io
la cambio - Coperchio

tà	Note
	25x52x15 (RIV 2A) 17x35x15 (Durkopp) Tipo 10-2762
	20x47x14 (RIV 1 A20)
	Angus 25x35x7
	20x42x12 (RIV ELL 20) 22x50x14 (RIV 1A 22) Angus 35x47x7
	Solo per motociclo con cambio a sinistra

TAVOLA 8

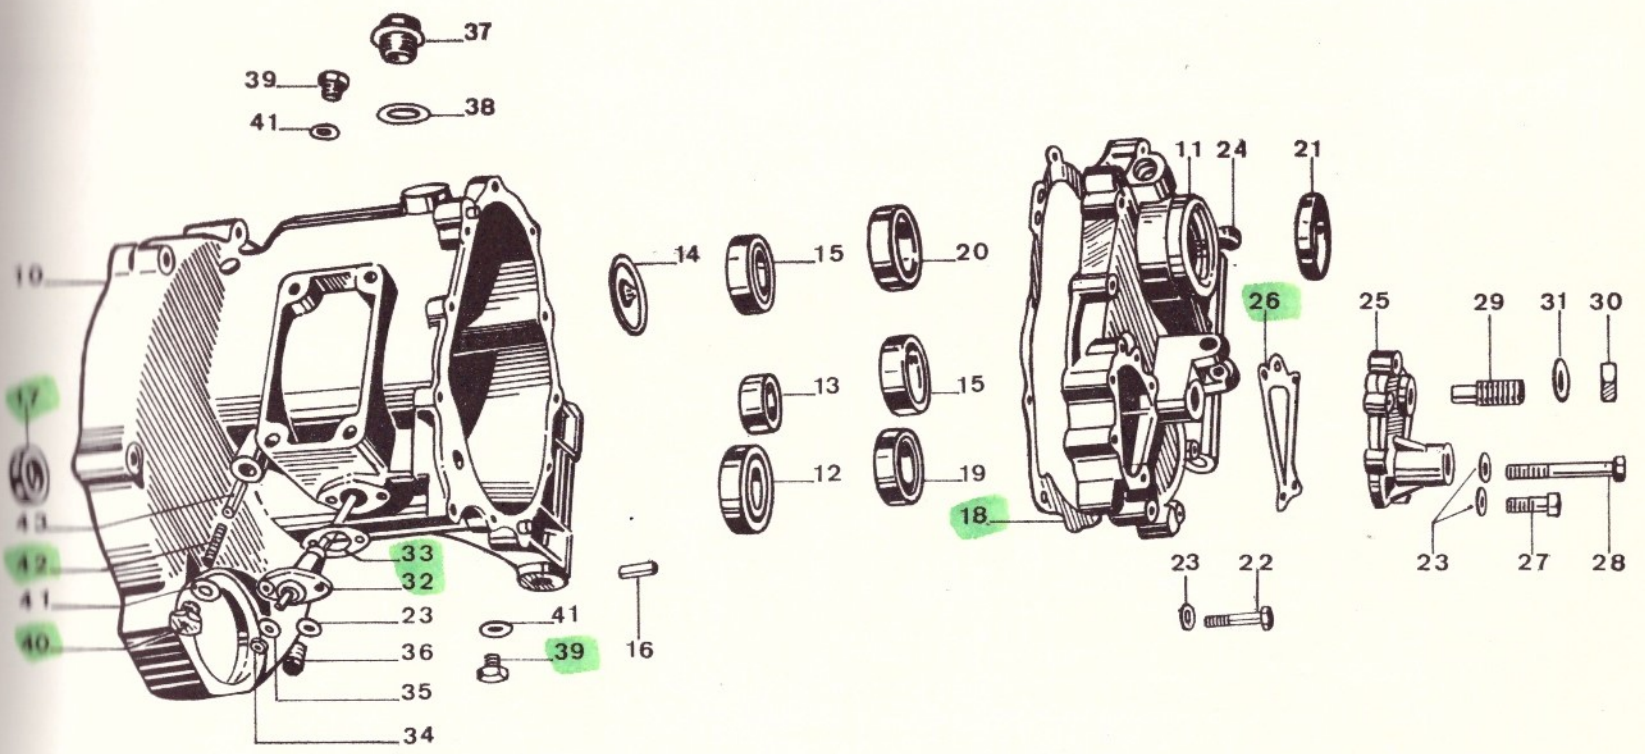

MOTO GUZZI

TAV. **8** COMPLESSO : **Motociclo** GRUPPO : **Cambio**

SOTTOCOMPLESSO: **Trasmissione primaria** SOTTOGRUPPO: **Scatola cambio - Coperchi**

N. Fig.	N. Ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	N o t e
10	12 20 02 01	**Scatola** cambio	1	
11	12 20 08 02	**Coperchio** per scatola cambio	1	
12	92 20 12 25	**Cuscinetto** sulla scatola cambio per albero frizione	1	25x52x15 (RIV 2A)
13	92 25 62 18	**Cuscinetto** sulla scatola cambio per albero primario	1	17x35x15 (Durkopp) Tipo 10-2762
14	12 20 07 00	**Fondello** sulla scatola cambio per albero secondario	1	
15	92 20 12 20	**Cuscinetto** sulla scatola cambio per albero secondario e sul coperchio per albero primario	2	20x47x14 (RIV 1 A20)
16	95 51 20 81	**Spina** di riferimento	2	
17	90 40 25 35	**Anello** di tenuta	1	Angus 25x35x7
18	12 20 11 00	**Guarnizione** per coperchio scatola cambio	1	
19	92 20 11 20	**Cuscinetto** sul coperchio scatola cambio per albero frizione	1	20x42x12 (RIV ELL 20)
20	92 20 12 22	**Cuscinetto** sul coperchio scatola cambio per albero secondario	1	22x50x14 (RIV 1A 22)
21	90 40 35 47	**Anello** di tenuta sul coperchio per albero secondario	1	Angus 35x47x7
22	98 05 23 35	**Vite** fissaggio coperchio scatola cambio	10	
23	95 10 01 30	**Rosetta** per viti fissaggio coperchio scatola cambio, fissaggio coperchietto e fissaggio corpo porta contatti	17	
24	45 33 68 02	**Gommino** chiusura foro	1	Solo per motociclo con cambio a sinistra
25	12 20 14 00	**Coperchietto** per comando preselettore	1	
26	12 20 15 00	**Guarnizione** per coperchietto	1	
27	98 10 60 21	**Vite** corta fissaggio coperchietto	4	
28	98 10 60 55	**Vite** lunga fissaggio coperchietto	1	
29	55 23 78 00	**Vite** con eccentrico	1	
30	92 70 01 22	**Dado** per vite con eccentrico	1	
31	95 10 14 30	**Rosetta** per vite con eccentrico	1	
32	12 20 72 00	**Corpo** porta contatto completo	1	
33	12 20 77 00	**Guarnizione** per corpo	1	
34	92 60 82 05	**Dado** sul corpo	2	
35	95 10 00 56	**Rosetta** per dado sul corpo	2	
36	98 05 43 16	**Vite** fissaggio corpo alla scatola	2	
37	12 00 37 01	**Tappo** introduzione olio	1	
38	90 71 41 95	**Guarnizione** per tappo introduzione olio	1	
39	95 98 02 10	**Tappo** livello e scarico olio	2	
40	12 23 53 00	**Tappo** per tenuta nottolino tamburo	1	
41	90 71 41 01	**Guarnizione** per tappo livello e scarico olio e per tenuta nottolino tamburo	3	
42	94 32 10 63	**Molla** per nottolino	1	
43	55 23 47 00	**Nottolino** per tamburo	1	

gi - Alberi e comando

à	Note
	M8x25 UNI 5739-65 8G zinc.
	Seeger 27 e

TAVOLA 9

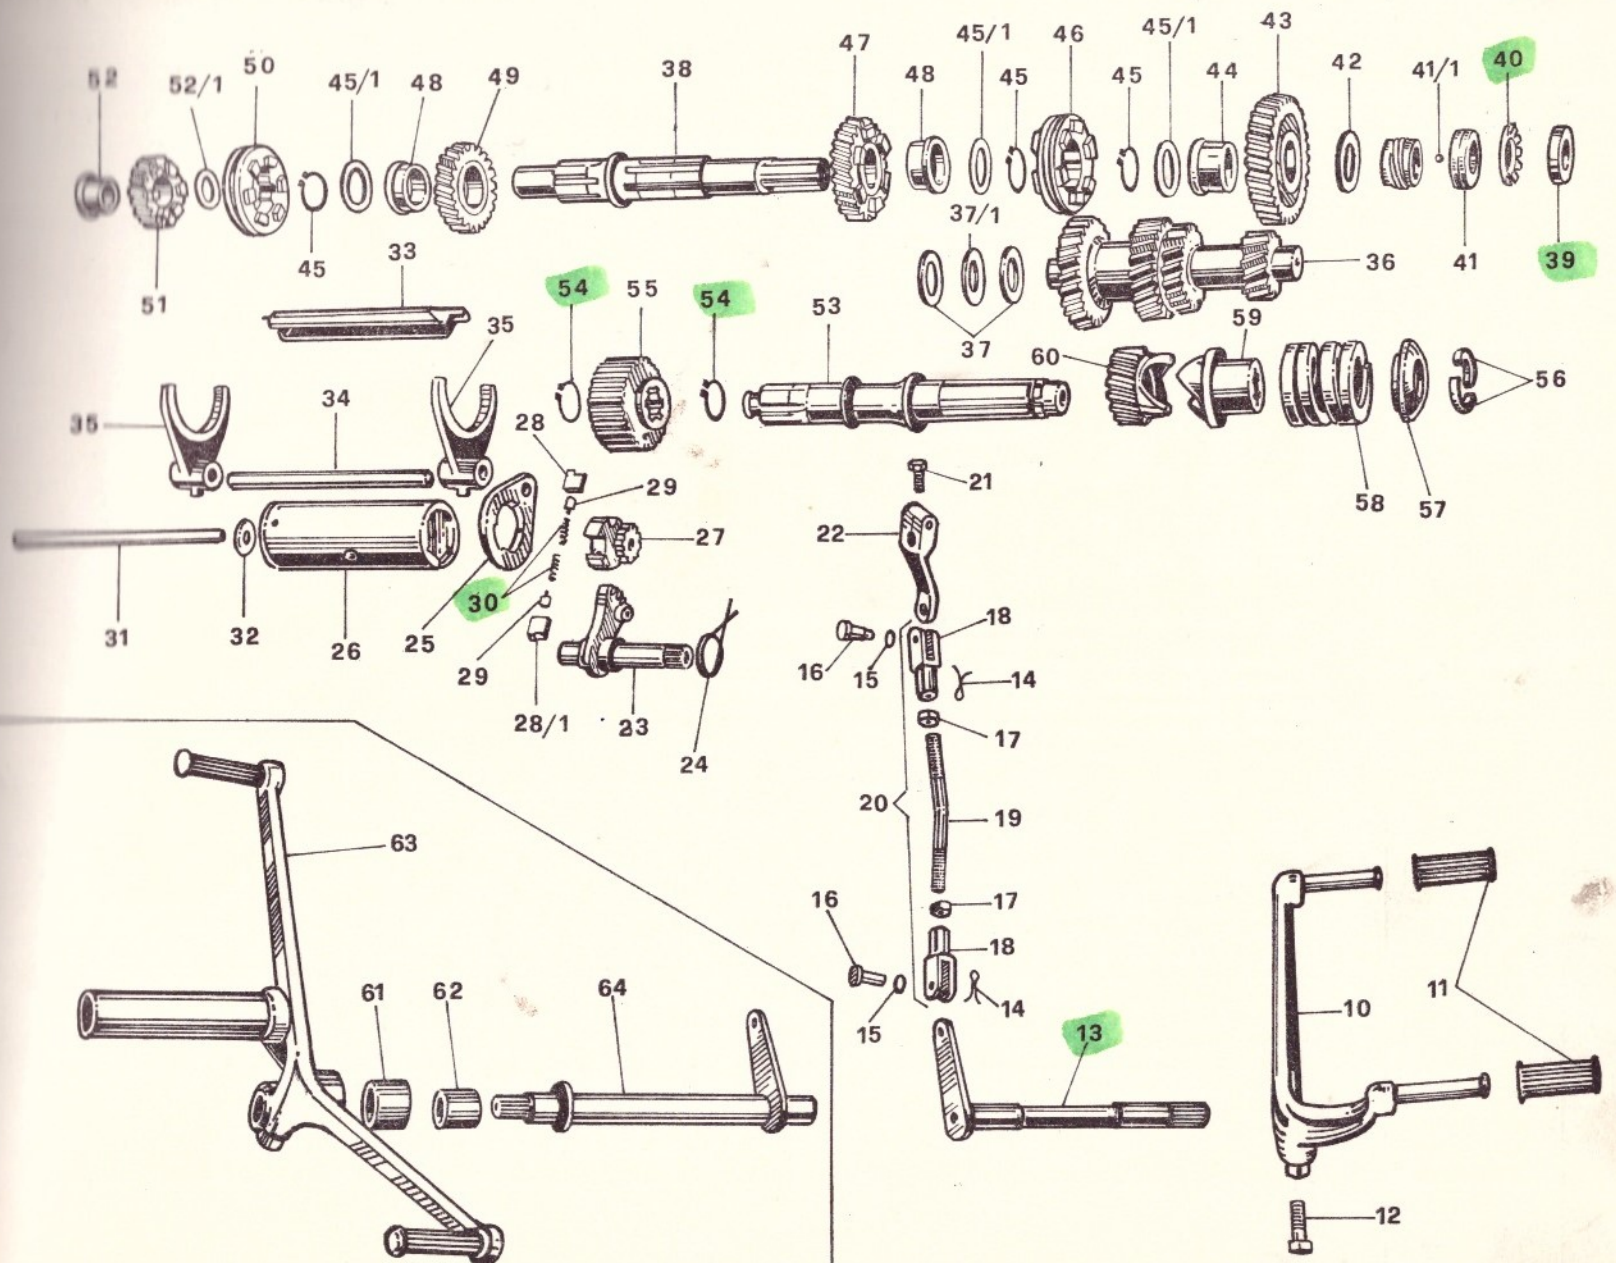

MOTO GUZZI

TAV. 9 COMPLESSO : **Motociclo**
SOTTOCOMPLESSO: **Trasmissione primaria**

GRUPPO : **Cambio**
SOTTOGRUPPO: **Ingranaggi - Alberi e comando cambio**

N. Fig.	N. Ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	N o t e
10	12 25 09 01	**Leva** comando cambio a destra	1	
11	55 25 10 00	**Pedalino** gomma per leva comando cambio a destra	2	
12	98 05 44 25	**Vite** fissaggio leva comando cambio	1	M8x25 UNI 5739-65 8G zinc
13	12 25 11 00	**Albero** con leva per comando a destra	1	
14	95 50 02 22	**Copiglia** per tirante comando cambio	2	
15	95 12 91 10	**Rosetta** per spine tirante comando cambio	2	
16	95 78 02 65	**Spine** per tirante comando cambio	2	
17	92 70 00 73	**Dado** per regolaggio sul tirante lato leva sulla scatola	1	
18	95 74 01 71	**Forcellino** sul tirante comando cambio	2	
19	12 25 79 01	**Tirante** comando cambio	1	
20	12 25 78 01	**Tirante** completo di forcellini	1	
21	98 10 60 21	**Vite** fissaggio leva sul coperchio	1	
22	12 25 82 01	**Leva** comando settore	1	
23	12 23 68 00	**Albero** con settore	1	
24	55 23 82 00	**Molla** richiamo albero con settore	1	
25	12 23 85 01	**Piastra** con camma	1	
26	12 23 44 01	**Tamburo** scanalato	1	
27	55 23 64 00	**Corpo** interno preselettore	1	
28	12 23 79 00	**Saltarello** destro per preselettore	1	
28/1	12 23 80 00	**Saltarello** sinistro per preselettore	1	
29	26 26 72 00	**Nottolino** per saltarelli	2	
30	94 32 10 49	**Molla** per saltarelli	2	
31	12 23 43 00	**Asta** per tamburo	1	
32	55 23 50 00	**Rosetta** di aggiustaggio mm 0,6	1	
	55 23 50 01	**Rosetta** di aggiustaggio mm 0,8		
	55 23 50 02	**Rosetta** di aggiustaggio mm 1		
	55 23 50 03	**Rosetta** di aggiustaggio mm 1,2		
33	12 20 20 00	**Raccoglitore** olio	1	
34	12 23 24 00	**Albero** per forcellini di comando	1	
35	12 23 05 00	**Forcellino** di comando	2	
36	12 21 05 02	**Albero** primario	1	
37	12 21 10 00	**Rosetta** reggispinta lato 4ª velocità per albero primario	2	
37/1	90 11 82 47	**Rosetta** intermedia lato 4ª velocità per albero primario	1	
38	12 21 36 00	**Albero** secondario	1	
39	93 60 10 22	**Ghiera** bloccaggio	1	
40	95 02 80 22	**Rosetta** di sicurezza per ghiera	1	
41	12 21 55 00	**Anello** spessore	1	
41/1	92 29 57 02	**Sfera** bloccaggio corona contachilometri	1	
42	12 21 43 00	**Rosetta** di aggiustaggio	1	
43	12 21 40 02	**Ingranaggio** prima velocità completo di boccola	1	
44	91 12 27 19	**Boccola** per ingranaggio prima velocità	1	
45	90 27 10 27	**Anello** sull'albero	3	Seeger 27 e
45/1	12 21 46 00	**Rosetta** reggispinta fra seeger e boccola	2	

(segue)

MOTO GUZZI

TAV. 9 COMPLESSO : **Motociclo** GRUPPO : **Cambio**

SOTTOCOMPLESSO: **Trasmissione primaria** SOTTOGRUPPO: **Ingranaggi - Alberi e comand cambio**

N. Fig.	N. Ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	N o t e
46	12 23 07 01	**Manicotto** scorevole prima e seconda velocità	1	
47	12 21 44 01	**Ingranaggio** seconda velocità completo di boccola	1	
48	91 12 27 14	**Boccola** per ingranaggio seconda e terza velocità	2	
49	12 21 47 01	**Ingranaggio** terza velocità completo di boccola	1	
50	12 23 5101	**Manicotto** scorrevole terza e quarta velocità	1	
51	12 21 51 02	**Ingranaggio** quarta velocità completo di boccola	1	
52	12 21 53 02	**Boccola** per ingranaggio quarta velocità	1	
52/1	12 21 54 00	**Rosetta** reggispinta tra boccola e albero lato ingranaggio quarta velocità	1	
53	12 21 07 01	**Albero** frizione	1	
54	90 27 10 25	**Anello** di fermo corpo interno frizione	2	Seeger 25 e
55	12 08 18 01	**Corpo** interno frizione	1	
56	12 21 17 00	**Semisettore** bloccaggio piattello parastrappi	2	
57	13 21 16 00	**Piattello** parastrappi	1	
58	13 21 15 00	**Molla** per parastrappi	1	
59	12 21 12 00	**Manicotto** ad innesti	1	
60	12 21 11 01	**Ingranaggio** rinvio	1	
		PER MACCHINE CON COMANDO CAMBIO A SINISTRA :		
61	12 44 21 05	**Boccola** di guida per albero con leva sul braccio appoggiapiedi	1	
62	12 44 19 05	**Bussolina** per albero con leva sul braccio appoggiapiedi	1	
63	12 25 09 07	**Leva** doppia comando cambio	1	
64	12 25 11 05	**Albero** con leva comando cambio a sinistra	1	

Trasmissione posteriore
cillante - Scatola di tra
Albero e coppia conic

ntità	Note
	Angus 30x40x7 17x40x12 (RIV 01/02/5010)
	Seeger 20 e 58 i 28x58x16 (RIV ALN 28)
2	25x52x16,25 (RIV 01/02/7205)
2 11	(mm 0,1) (mm 0,15)

TAVOLA 10

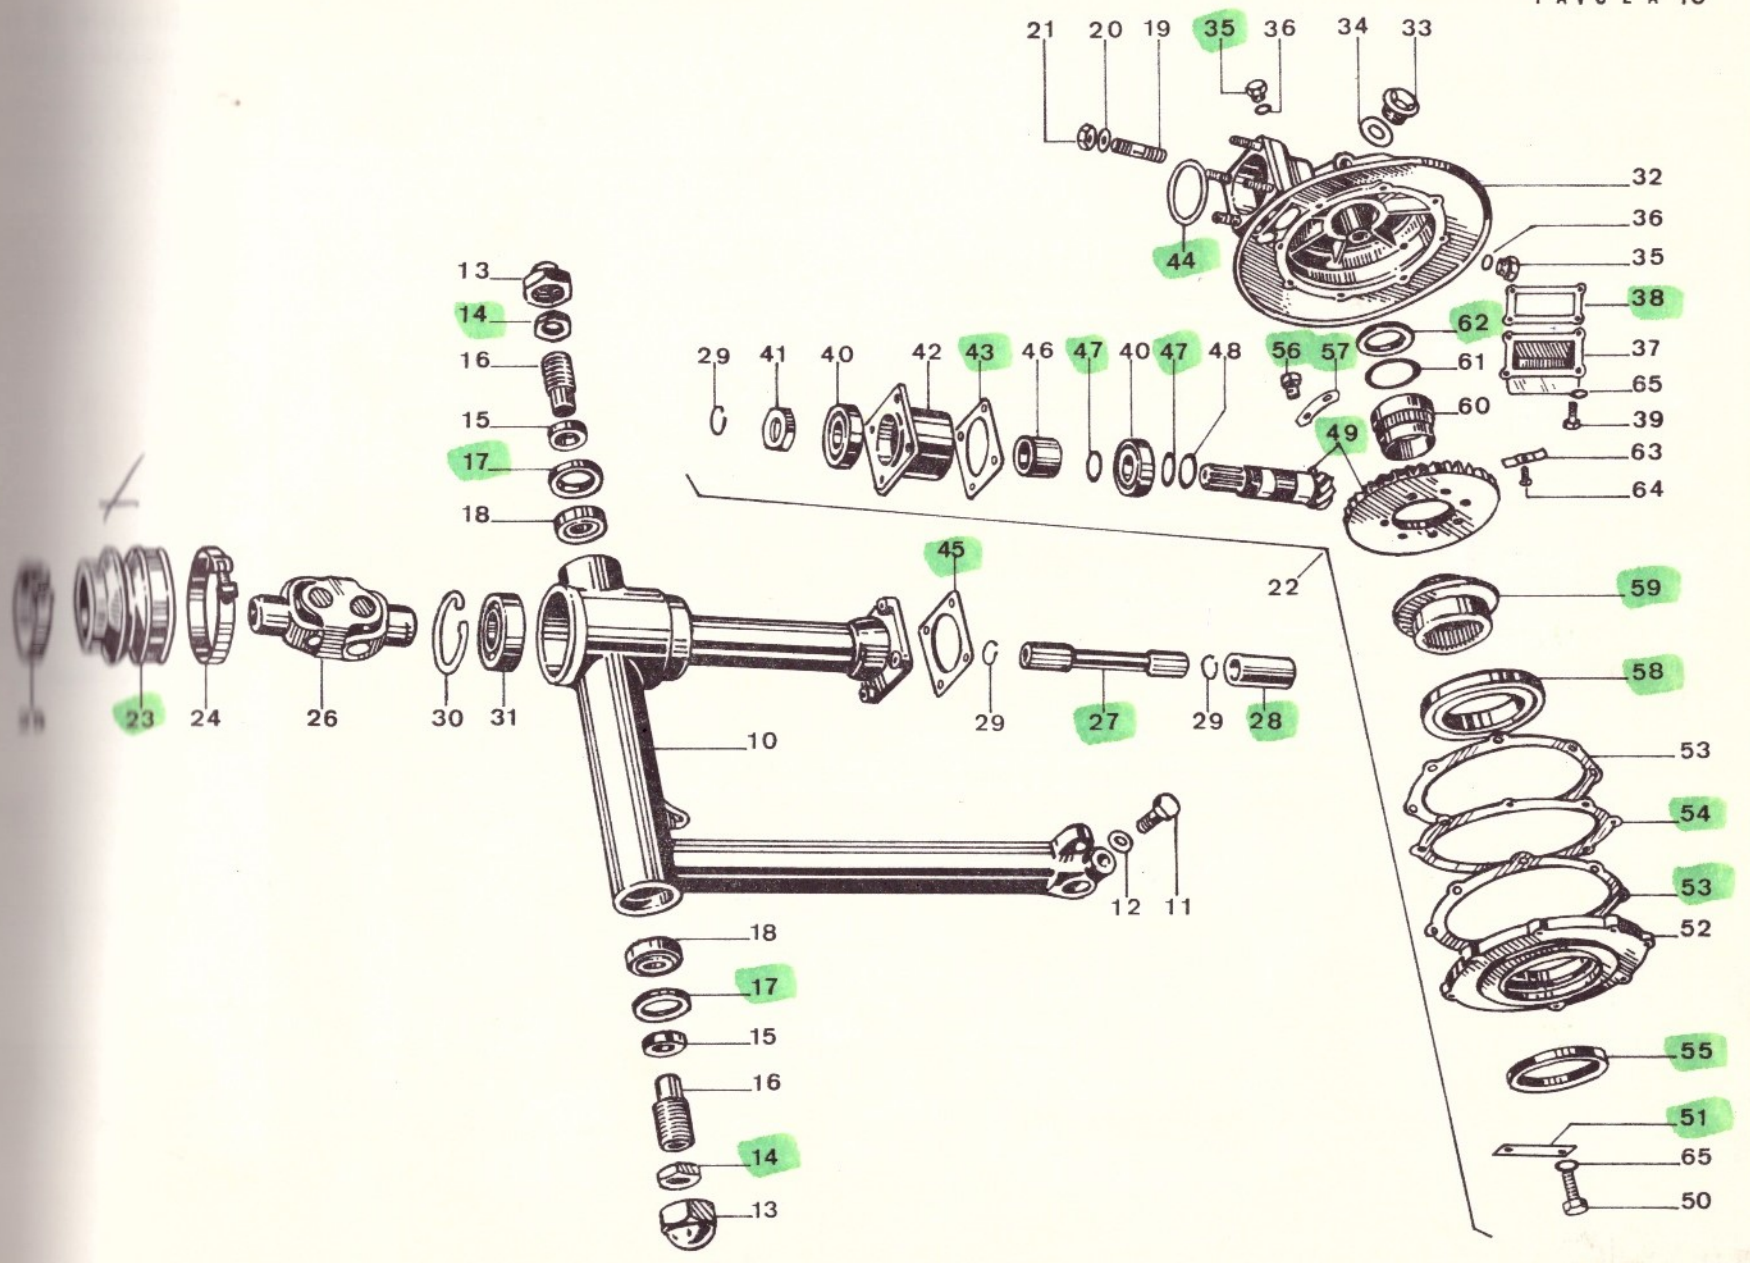

MOTO GUZZI

TAV. **10** COMPLESSO : **Motociclo** GRUPPO : **Forcellone - Trasmissione posteriore**

SOTTOCOMPLESSO: **Trasmissione secondaria** SOTTOGRUPPO: **Forcellone oscillante - Scatola di trasmissione - Albero e coppia conic**

N. Fig.	N. Ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	N o t e
10	12 54 02 00	**Forcellone** oscillante	1	
11	98 02 05 35	**Vite** per morsetto forcellone	1	
12	95 10 03 31	**Rosetta** per vite morsetto forcellone	1	
13	12 54 78 00	**Dado** cieco per fissaggio forcellone al telaio	2	
14	92 72 02 00	**Dado** sul perno di supporto	2	
15	12 54 72 00	**Anello** distanziatore	2	
16	12 54 70 00	**Perno** per supporto	2	
17	90 40 30 40	**Anello** di tenuta sul forcellone	2	Angus 30x40x7
18	92 24 92 16	**Cuscinetto** a rulli conici	2	17x40x12 (RIV 01/02/5010)
19	96 50 80 45	**Prigioniero** fissaggio scatola al braccio	4	
20	95 12 00 85	**Rosetta** per viti fissaggio scatola	4	
21	92 60 50 08	**Dado** per prigioniero fissaggio scatola al braccio	4	
22	13 35 02 01	**Scatola** trasmissione completa di custodia, flangia e coppia conica	1	
23	12 54 80 00	**Soffietto** protezione	1	
24	12 54 82 01	**Fascetta** grande tenuta soffietto sulla scatola trasmissione	1	
25	12 54 84 01	**Fascetta** piccola tenuta soffietto sulla scatola cambio	1	
26	12 32 80 00	**Doppio** giunto per albero secondario cambio e albero trasmissione	1	
27	12 32 63 00	**Albero** trasmissione	1	
28	12 32 77 00	**Manicotto** per albero trasmissione e pignone coppia conica	1	
29	90 27 10 20	**Anello** per albero trasmisione e coppia conica	3	Seeger 20 e
30	90 27 20 58	**Anello** elastico	1	58 i
31	92 20 42 28	**Cuscinetto** a sfere sul forcellone oscillante	1	28x58x16 (RIV ALN 28)
•32	12 35 03 01	**Scatola** trasmissione	1	
33	12 00 37 01	**Tappo** immissione olio	1	
34	90 71 41 95	**Guarnizione** per tappo introduzione olio	1	
35	95 98 02 10	**Guarnizione** per tappo livello olio	1	
36	90 71 41 01	**Tappo** di livello olio	1	
37	12 35 15 01	**Fondello** per scatola trasmissione	1	
38	12 35 16 01	**Guarnizione** per fondello scatola trasmissione	1	
39	98 62 23 20	**Vite** fissaggio fondello alla scatola trasmissione	8	
40	92 24 92 25	**Cuscinetto** a rulli conici sulla custodia	2	25x52x16,25 (RIV 01/02/7205)
41	12 35 67 00	**Dado** bloccaggio cuscinetti a rulli conici	1	
42	12 35 24 00	**Custodia** porta cuscinetti	1	
43	12 35 26 00	**Guarnizione** tra scatola e custodia cuscinetti	1	
44	90 70 64 90	**Guarnizione** elastica sulla scatola trasmissione	1	
45	12 35 29 00	**Guarnizione** tra custodia e forcellone oscillante	1	
46	12 35 51 00	**Distanziatore** tra i cuscinetti	1	
47	12 35 52 02	**Rosetta** di regolazione tra distanziatore e cuscinetto	1÷2	(mm 0,1)
	12 35 52 03	**Rosetta** di regolazione tra distanziatore e cuscinetto	1÷11	(mm 0,15)

(segue)

MOTO GUZZI

TAV. **10** COMPLESSO : **Motociclo** GRUPPO : **Forcellone - Trasmissione posterior**

SOTTOCOMPLESSO: **Trasmissione secondaria** SOTTOGRUPPO: **Forcellone oscillante - Scatola di t smissione - Albero e coppia coni**

N. Fig.	N. Ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità	Note
48	12 35 53 01	**Spessore** per pignone (mm 1)	1÷2	
	12 35 53 02	**Spessore** per pignone (mm 1,2)	1÷2	
	12 35 53 03	**Spessore** per pignone (mm 1,5)	1÷2	
49	13 35 46 00	**Coppia** conica per trasmissione posteriore (Z = 8/35)	1	
50	98 05 44 25	**Bullone** fissaggio flangia alla scatola	8	
51	95 18 70 08	**Piastrina** di sicurezza per bulloni fissaggio flangia	8	
52	12 35 04 00	**Flangia** per scatola	1	
53	12 35 07 00	**Guarnizione** tra flangia e spessore e tra spessore e scatola	2	
54	12 35 54 00	**Spessore** di regolazione da mm 0,8	1	
	12 35 54 02	**Spessore** di regolazione da mm 0,9		
	12 35 54 04	**Spessore** di regolazione da mm 0,1		
	12 35 54 06	**Spessore** di regolazione da mm 1,1		
	12 35 54 08	**Spessore** di regolazione da mm 1,2		
	12 35 54 10	**Spessore** di regolazione da mm 1,3		
55	90 40 70 85	**Anello** di tenuta	1	Angus 70.85.8
56	12 35 63 00	**Bullone** fissaggio corona al perno forato	8	
57	12 35 64 00	**Piastrina** di sicurezza per bulloni fissaggio corona al perno forato	4	
58	92 20 10 70	**Cuscinetto** a sfere	1	70x110x13 (RIV ELL N. 70
59	12 35 14 00	**Perno** forato	1	
60	92 25 43 40	**Cuscinetto** a rullini	1	Durkopp NAF 40x55x17
61	12 35 11 00	**Anello** tenuta gabbia	1	
62	90 40 38 50	**Anello** di tenuta	1	Angus 38.50.7
63	12 35 13 00	**Piastrina** di fermo cuscinetto sulla scatola	1	
64	98 28 06 14	**Vite** fissaggio piastrina di fermo cuscinetto a rullini sulla scatola	1	
65	95 00 42 08	**Ranella** a vite fissaggio flangia e per viti fissaggio fondello alla scatola	16	

• N.B. - Per la sostituzione della **scatola** pre modifica con la scatola in tavola n.° fig. 32, unito alla **scatola** si dovranno ordinare i particolari portanti i n.° di fig. 37 - 38 - 39 - 65.

Braccio lat. - Braccio ap
ıgiapiedi 2° passeggero
ortatarga - Parafango

ıntità	Note
1	
2	
2	
2	
2	
2	
1	
1	
2	
2	

TAVOLA 11

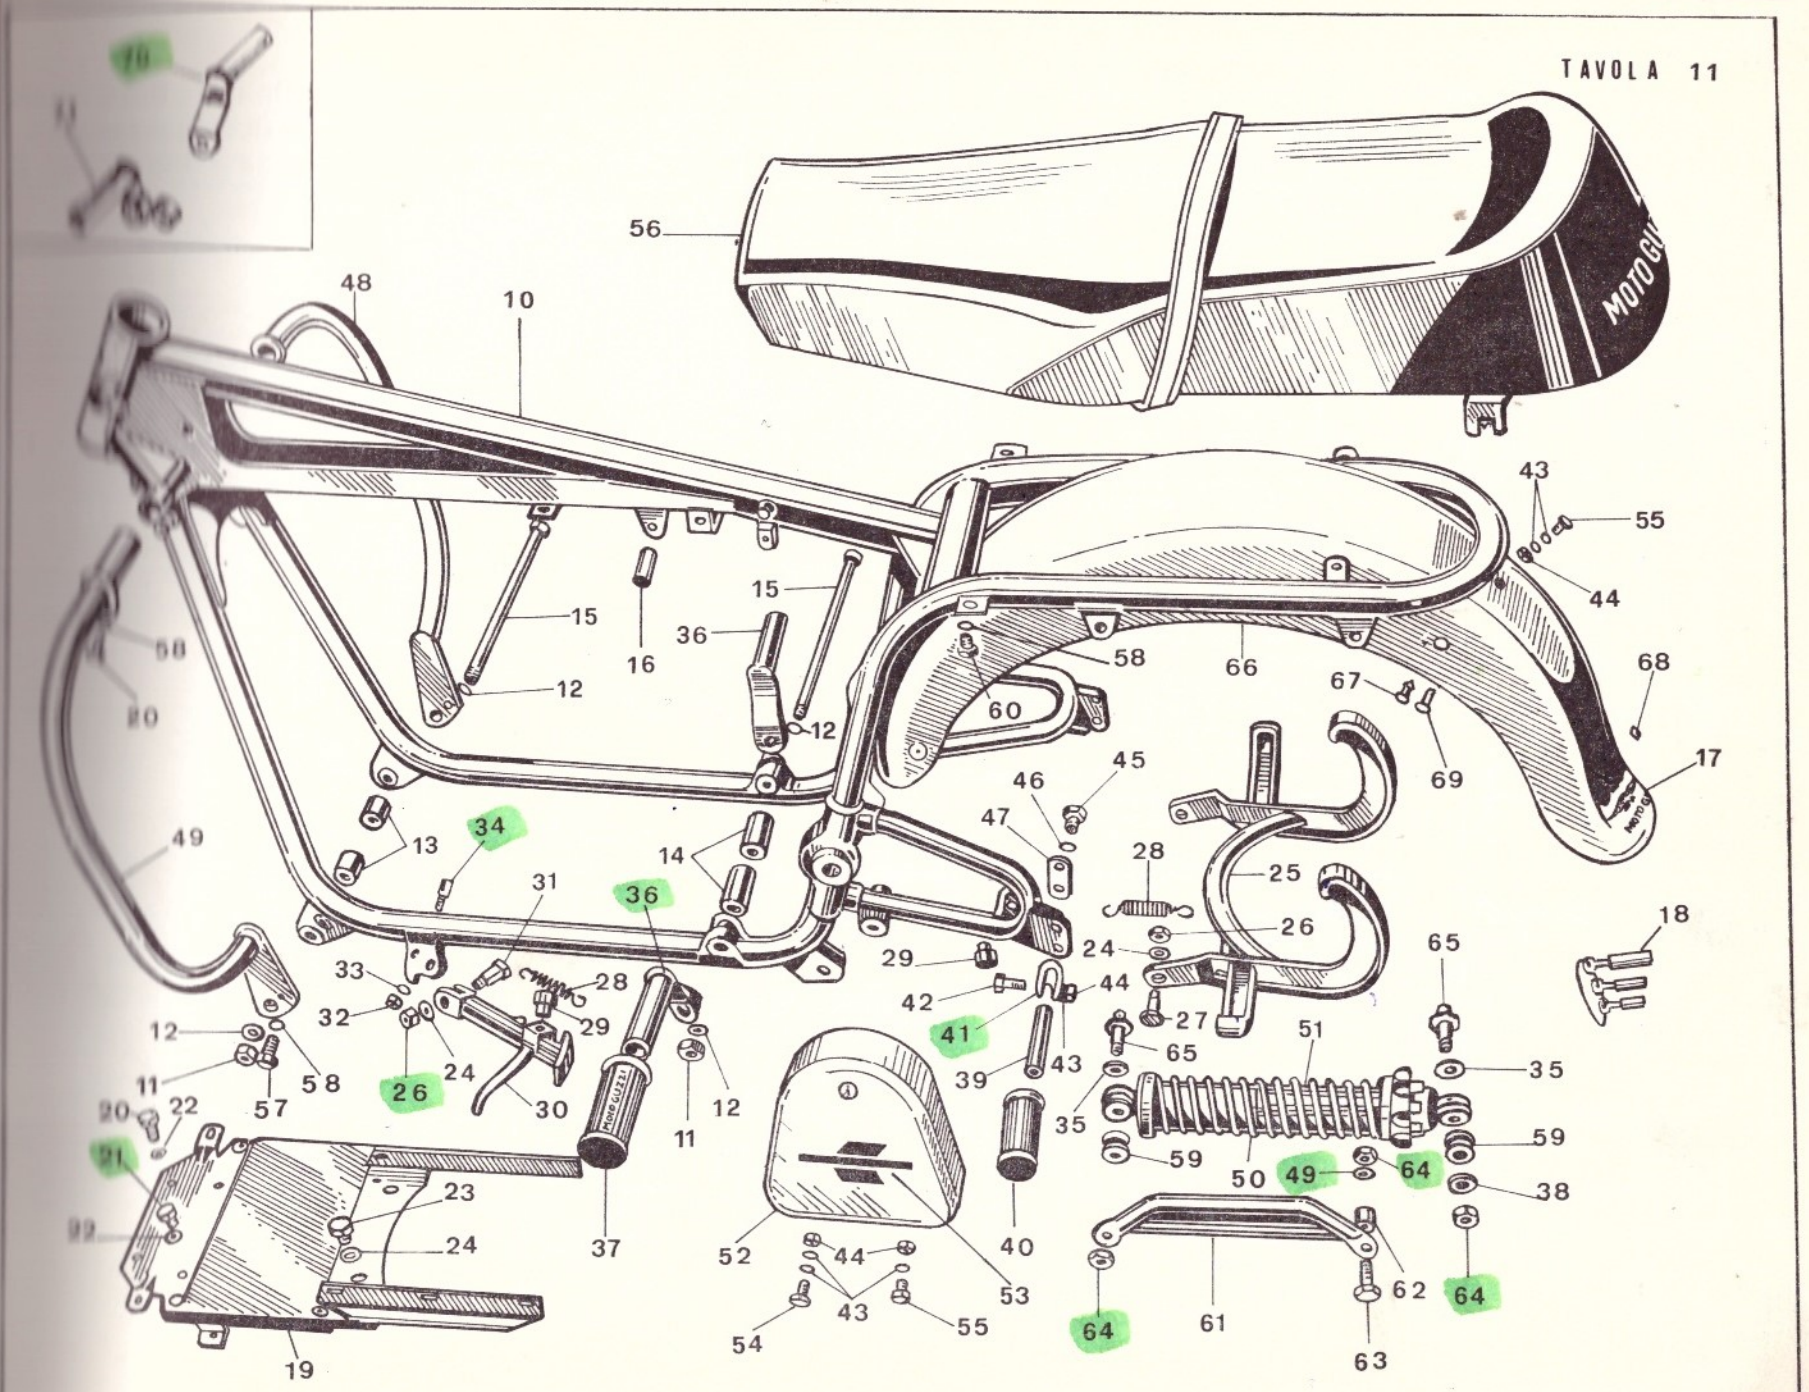

MOTO GUZZI

TAV. **11** COMPLESSO : **Motociclo** GRUPPO : **Telaio**

SOTTOCOMPLESSO: **Telaio - Ruote - Freni** SOTTOGRUPPO: **Telaio - Cavalletto - Braccio lat. - Braccio poggiapiedi - Appoggiapiedi 2° passegge Sospensione p. - Portatarga - Parafango**

N. Fig.	N. Ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità	Note
10	12 40 01 02	**Telaio**		
11	92 70 01 28	**Dado** per tirante fissaggio motore al telaio	1	
12	95 10 04 15	**Rosetta** per tiranti fissaggio motore al telaio	2	
13	12 42 97 01	**Distanziatore** anteriore	2	
14	12 42 98 00	**Distanziatore** posteriore	2	
15	12 42 96 00	**Tirante** fissaggio motore al telaio	2	
16	91 18 09 49	**Distanziale** per cavallotto attacco serbatoio	2	
17	92 85 07 52	**Decalcomania** sul parafango posteriore	1	
18	12 78 22 00	**Gruppo** serrature per bloccaggio sterzo e cassette porta ferri	1	
19	12 41 82 00	**Piastra** porta accumulatore	1	
20	98 05 44 12	**Vite** fissaggio paraurti parte superiore e fissaggio piastra anteriore destra	1	
21	98 10 80 17	**Vite** fissaggio piastra porta accumulatore parte anteriore sinistra	4	
22	95 10 12 31	**Rosetta** per vite ant. e post. fissaggio piastra porta accumulatore	2	
23	98 11 00 15	**Vite** fissaggio piastra al telaio	4	
24	95 10 03 11	**Rosetta** per vite fiss. piastra al telaio, per vite fiss. cavalletto e braccio laterale	2	
25	12 43 03 01	**Cavalletto** sostegno motociclo	5	
26	92 63 01 10	**Dado** per bullone fissaggio cavalletto e braccio laterale	1	
27	99 10 51 34	**Bullone** fissaggio cavalletto sostegno motociclo	3	
28	12 43 40 01	**Molla** richiamo cavalletto e braccio laterale	2	
29	12 43 30 00	**Tampone** per ritorno cavalletto e braccio laterale	2	
30	12 43 20 00	**Braccio** laterale appoggio motociclo	2	
31	12 43 28 00	**Bullone** fissaggio braccio laterale appoggio motociclo	1	
32	92 60 22 08	**Dado** per piolino fissaggio molla	1	
33	95 10 02 25	**Rosetta** per piolino fissaggio molla	1	
34	12 43 42 00	**Piolino** per molla	1	
35	95 00 42 15	**Rosetta** interna per perno attacco sospensioni posteriori	1	
36	12 44 02 00	**Braccio** appoggiapiedi	4	
37	12 44 32 00	**Appoggiapiedi** in gomma	2	
38	95 10 03 37	**Rosetta** piana per fissaggio sospensioni posteriori	2	
39	55 44 23 00	**Appoggiapiedi** per passeggero	2	
40	55 44 33 85	**Pedalino** gomma per pedalino passeggero	2	
41	12 44 28 00	**Cavallotto** per appoggiapiedi	2	
42	98 05 23 25	**Vite** fissaggio pedalino	2	
43	95 10 01 30	**Rosetta** per viti fissaggio pedalini, cassetta portaferri e parafango posteriore	2	
44	92 60 22 06	**Dado** per viti fissaggio pedalino, cassette e parafango	18	
45	98 05 45 22	**Vite** fissaggio cavallotto per pedalini passeggero	10	
46	95 02 11 10	**Rosetta** per viti fissaggio cavallotti e fissaggio maniglie	2	
47	12 41 64 00	**Rinforzo** per piastra fissaggio pedalini passeggero	4	
			2	

(segue)

MOTO GUZZI

TAV. **11** COMPLESSO : **Motociclo** GRUPPO : **Telaio**

SOTTOCOMPLESSO: **Telaio - Ruote - Freni** SOTTOGRUPPO: **Telaio - Cavalletto - Braccio lat. - Braccio poggiapiedi - Appoggiapiedi 2° passegge Sospensione p. - Portatarga - Parafang**

N. Fig.	N. Ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità	Note
48	12 45 03 00	**Paraurti** destro	1	
49	12 45 04 00	**Paraurti** sinistro	1	
50	12 55 02 02	**Sospensione** elastica	2	
51	12 55 23 01	**Molla** per sospensioni	2	
52	13 47 60 00	**Cassetta** portaferri destra	1	
	13 47 61 00	**Cassetta** portaferri sinistra	1	
53	13 91 75 00	**Decalcomania** destra per cassetta portaferri	2	
54	98 10 60 17	**Vite** lunga fissaggio cassette e portatarga	2	
55	98 05 43 12	**Vite** corta fissaggio cassette e parafango posteriore	6	
56	12 46 05 02	**Sella** biposto	1	
57	98 05 44 18	**Vite** fissaggio paraurti parte inferiore	2	
58	95 02 11 08	**Rosetta** per vite fissaggio sella parte posteriore e paraurti	6	
59	10 55 16 00	**Boccola** elastica per sospensioni	4	
60	98 10 80 16	**Vite** fissaggio sella parte posteriore	2	
61	12 46 43 20	**Maniglia** per sollevamento macchina	1	
62	91 18 10 15	**Distanziatore**	2	
63	98 05 25 40	**Vite** fissaggio maniglia	2	
64	92 60 22 10	**Dado** fissaggio maniglie e sospensioni	6	
65	12 55 52 01	**Perno** attacco sospensioni elastica posteriori	4	
66	12 43 70 20	**Parafango** posteriore	1	
67	93 18 00 60	**Tappo** gomma chiusura fori sui parafanghi	2	
68	12 70 68 00	**Gommino** passaggio cavi fanalino	2	
69	93 18 00 70	**Tappo** gomma per parafango posteriore	2	
		PER MACCHINE CON LEVA COMANDO CAMBIO A SINISTRA		
70	12 44 02 00	**Braccio** poggiapiede destro	1	
71	12 44 13 05	**Braccio** poggiapiede sinistro	1	

nsione anteriore
la anteriore - Parafang
ore

ntità	Note
1	
1	
1	
2	
2	
2	
1	
2	
2	
2	SKF - KM5
1	
2	25x25x16,25 (RIV 01/02/7205)
1	
1	
1	
2	
3	
2	
1	
1	
1	
1	
2	
2	
2	35x50x10
2	
2	
2	
1	
2	
4	
2	
2	
2	
2	
2	

TAVOLA 12

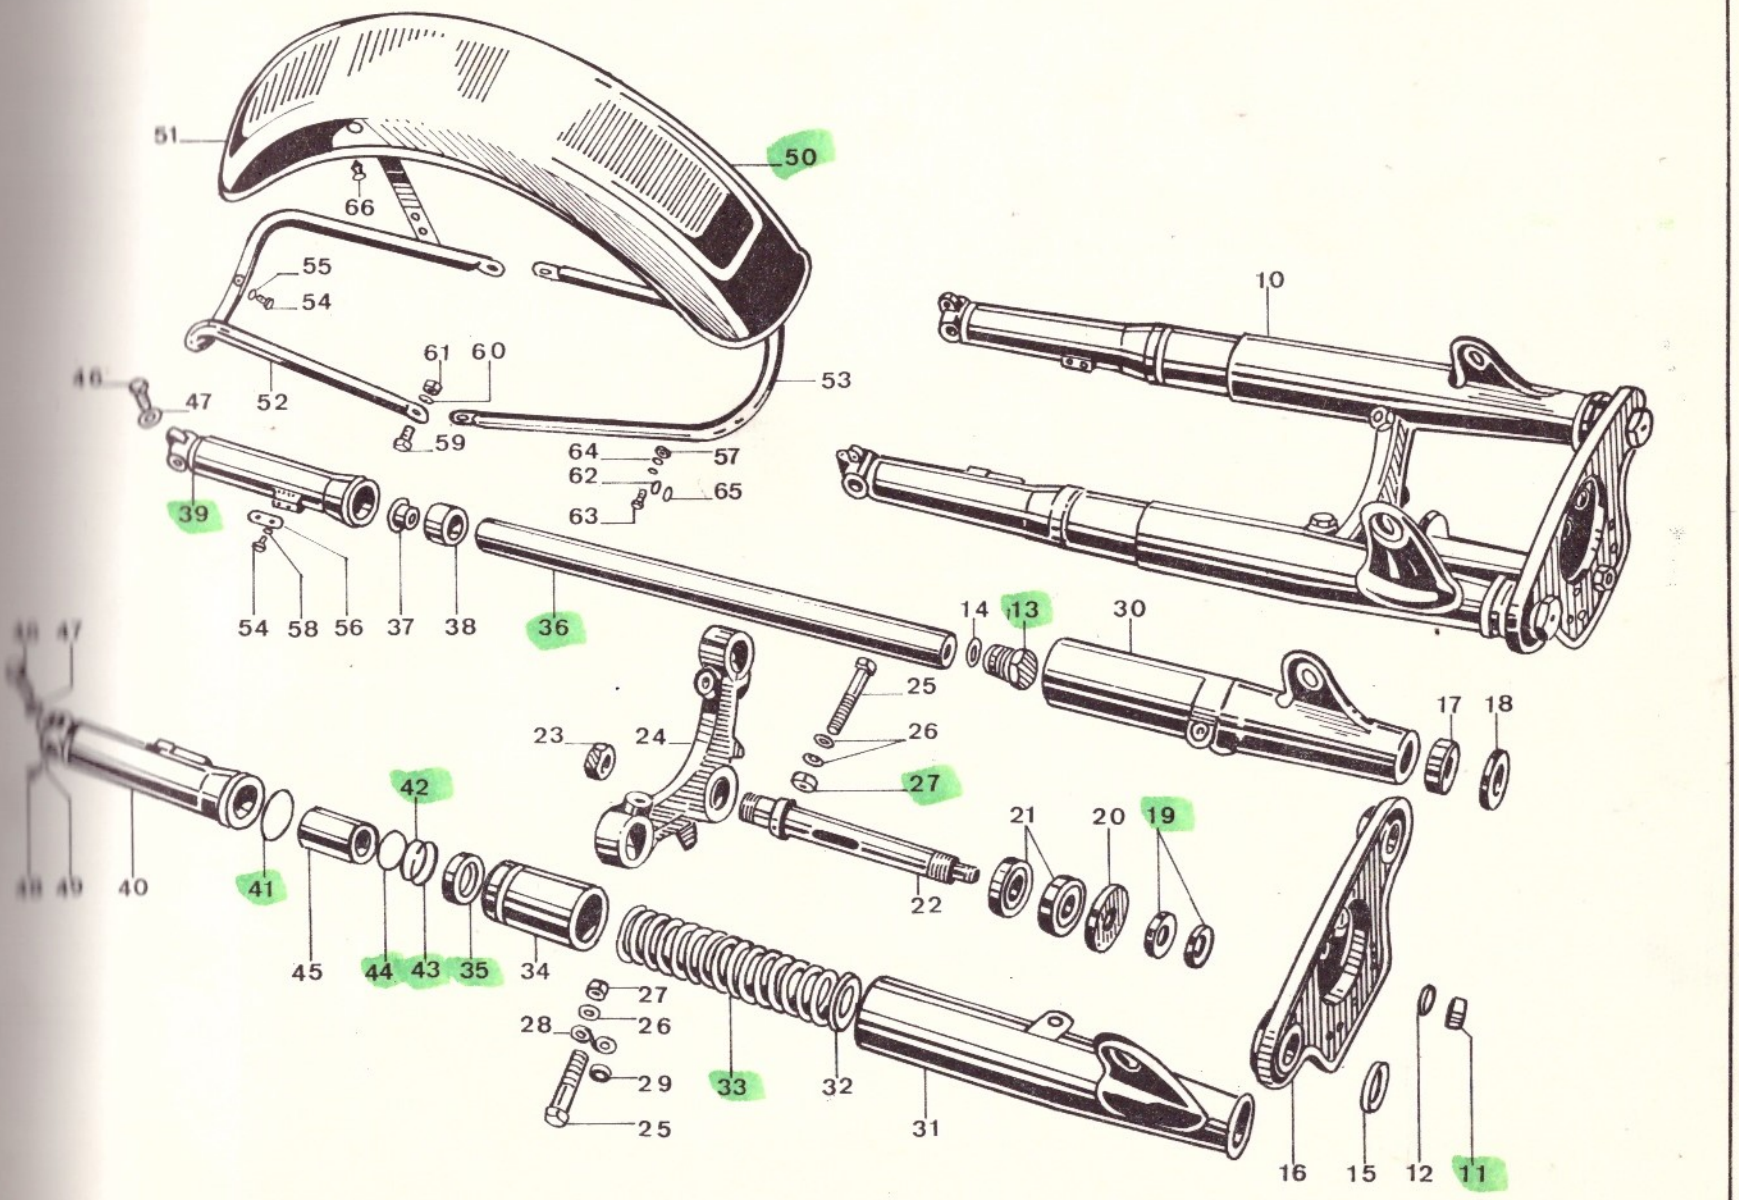

MOTO GUZZI

TAV. **12** COMPLESSO : **Motociclo**
SOTTOCOMPLESSO: **Telaio - Ruote - Freni**

GRUPPO : **Sospensione anteriore**
SOTTOGRUPPO: **Forcella anteriore - Parafan anteriore**

N. Fig.	N. Ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità	Note
10	12 49 02 21	**Forcella** anteriore completa	1	
11	92 70 11 39	**Dado** fissaggio testa forcella	1	
12	95 10 05 21	**Rosetta** per dado fissaggio testa forcella	1	
13	12 50 45 00	**Tappo** superiore per bracci forcella	2	
14	90 70 62 22	**Guarnizione** per tappi superiori	2	
15	12 50 46 00	**Rosetta** per tappi superiori	2	
16	12 49 30 01	**Testa** forcella	1	
17	12 49 27 00	**Anello** elastico	2	
18	12 49 23 00	**Scodellino** per foderi forcella	2	
19	93 60 10 26	**Ghiere** regolazione sul cannotto base sterzo	2	SKF - KM5
20	12 49 45 00	**Scodellino** per pipa sterzo	1	
21	92 24 92 25	**Cuscinetto** a rulli conici per sterzo	2	25x25x16,25 (RIV 01/02/7205)
22	12 49 41 80	**Cannotto** per base di sterzo	1	
23	92 70 12 52	**Dado** fissaggio cannotto alla base di sterzo	1	
24	12 49 42 01	**Base** dello sterzo	1	
25	98 05 36 75	**Bullone** fissaggio morsetti	2	
26	95 10 14 30	**Rosetta** per bulloni fissaggio morsetti sulla base sterzo	3	
27	92 60 25 12	**Dado** per bulloni fissaggio morsetti sulla base sterzo	2	
28	12 49 80 00	**Squadretta** guida trasmissione freno anteriore	1	
29	91 55 11 02	**Anello** gomma per squadretta	1	
30	12 49 61 21	**Fodero** destro per forcella	1	
31	12 49 62 21	**Fodero** sinistro per forcella	1	
32	12 52 76 00	**Fondello** per fodero forcella	2	
33	12 52 66 00	**Molla** forcella	2	
34	12 52 77 00	**Astuccio** tenuta molle	2	
35	90 40 35 50	**Anello** di tenuta	2	35x50x10
36	12 52 54 00	**Braccio** di forza per forcella	2	
37	12 52 59 00	**Ghiera** chiusura foro braccio di forza e blocc. boccola inferiore	2	
38	12 52 58 00	**Boccola** inferiore per bracci di forza	2	
39	12 52 25 00	**Gambale** destro per forcella	1	
40	12 52 26 00	**Gambale** sinistro per forcella	1	
41	90 70 64 90	**Guarnizione** per gambale forcella	2	
42	12 52 72 10	**Rosetta** di aggiustaggio per boccola superiore (mm 0,1)	4	
43	90 35 30 46	**Anello** elastico per gambali forcella	2	
44	12 52 72 00	**Rosetta** di aggiustaggio per gambali mm 2	2	
	12 52 72 01	**Rosetta** di aggiustaggio per gambali mm 2,1		
	12 52 72 02	**Rosetta** di aggiustaggio per gambali mm 2,2		
	12 52 72 03	**Rosetta** di aggiustaggio per gambali mm 2,3		
	12 52 72 04	**Rosetta** di aggiustaggio per gambali mm 2,4		
45	12 52 67 00	**Boccola** superiore per gambali forcella	2	
46	98 02 05 35	**Bullone** serraggio morsetti sul fodero forcella	2	
47	95 10 03 31	**Rosetta** per bulloni serraggio morsetti sul fodero forcella	2	
48	98 30 50 09	**Vite** scarico olio dai bracci forcella	2	

(segue)

MOTO GUZZI

TAV. **12** COMPLESSO : **Motociclo**
SOTTOCOMPLESSO: **Telaio - Ruote - Freni**

GRUPPO : **Sospensione anteriore**
SOTTOGRUPPO: **Forcella anteriore - Parafan anteriore**

N. Fig.	N. Ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	N o t e
49	90 71 40 51	**Guarnizione** per vite scarico olio dai bracci forcella	2	
50	12 43 43 20	**Parafango** anteriore	1	
51	92 85 07 52	**Decalcomania** sul parafango anteriore	1	
52	12 43 57 00	**Bacchetta** superiore per parafango anteriore	1	
53	12 43 59 00	**Bacchetta** inferiore per parafango anteriore	1	
54	98 05 43 12	**Vite** fissaggio bacchette e fissaggio piastrine per attacco centrale	8	
55	95 10 01 21	**Rosetta** piana per viti fissaggio bacchetta	4	
56	55 43 48 25	**Piastrina** per attacco parafango parte centrale	2	
57	92 60 22 06	**Dado** per vite fissaggio occhiello	1	
58	95 10 01 30	**Rosetta** per viti fissaggio piastrine per attacco parafango	4	
59	98 02 44 22	**Vite** fissaggio parafango alla forcella	4	
60	95 02 11 08	**Rosetta** per vite fissaggio parafango alla forcella	4	
61	92 60 22 08	**Dado** per vite fissaggio parafango alla forcella	4	
62	55 43 65 25	**Occhiello** guida trasmissioni	1	
63	98 02 43 10	**Vite** fissaggio occhiello	1	
64	95 02 11 06	**Rosetta** elastica per vite fissaggio occhiello	1	
65	91 55 11 31	**Anello** in gomma guida trasmissione freno anteriore	1	
66	93 18 00 60	**Tappo** chiusura fori	2	

zo

ubrio e leve di comand

antità	Note
1	
1	Tomaselli
	Ci. Te
1	Tomaselli
	Ci. Te
1	Tomaselli
	Ci. Te
2	Tomaselli
	Ci. Te
2	
2	
2	
2	
1	
1	Tomaselli
	Ci. Te
1	Tomaselli
	Ci. Te
1	Tomaselli
	Ci. Te
1	
1	
1	
1	
1	Ci. Te
1	
1	Ci. Te
1	Ci. Te
2	
4	
4	
4	
2	

TAVOLA 13

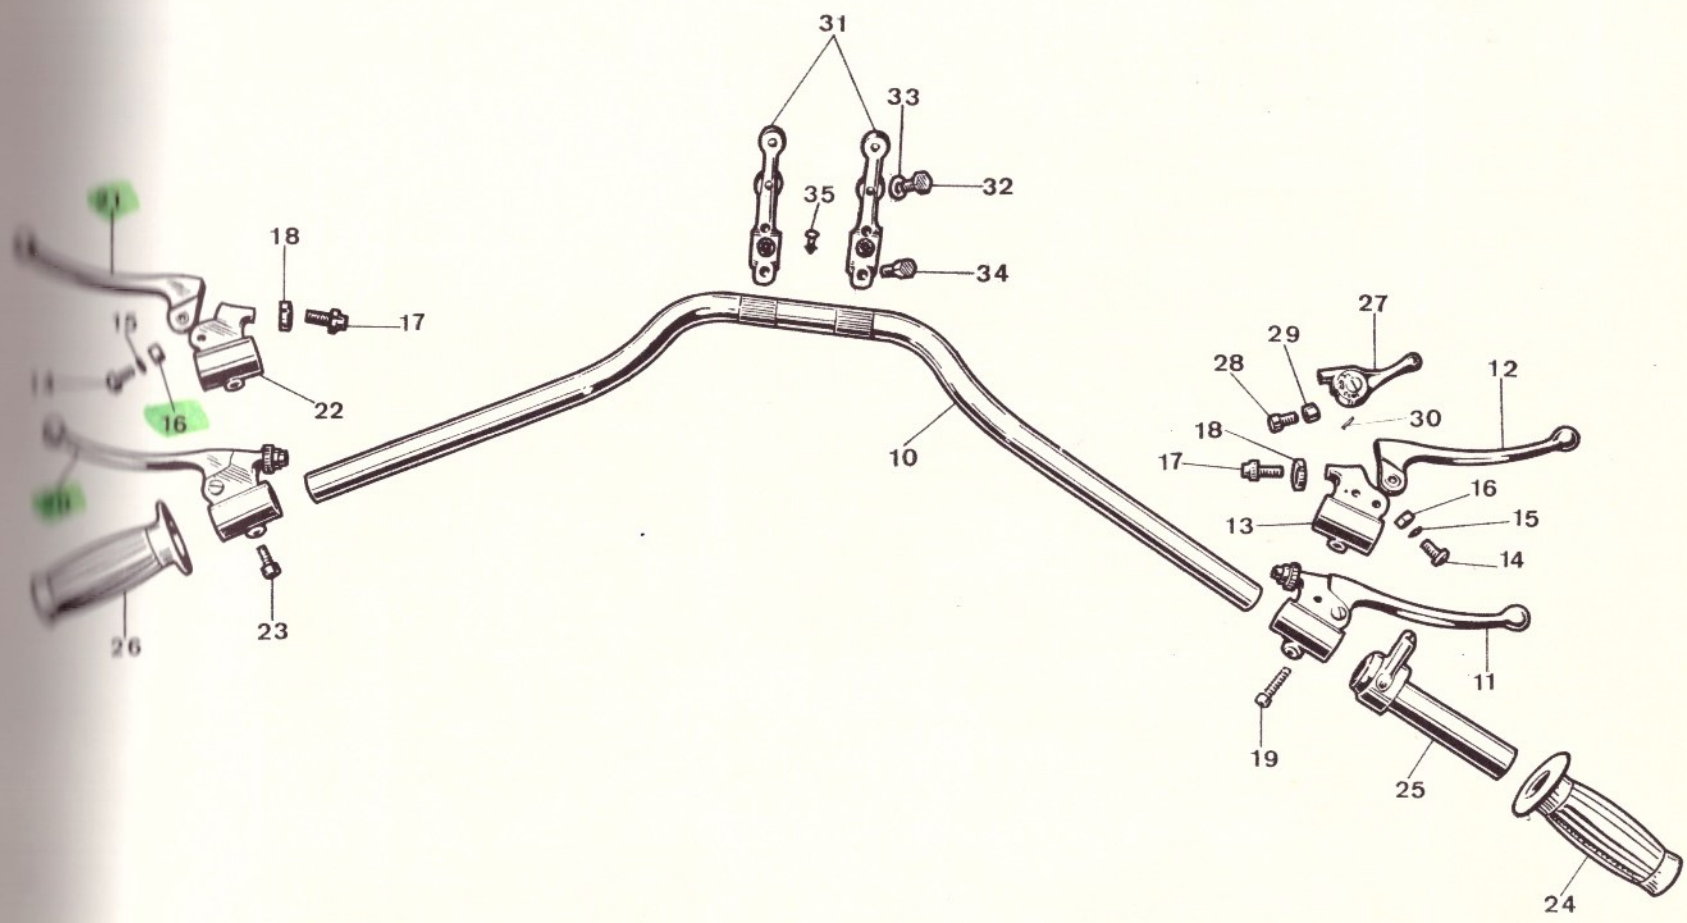

MOTO GUZZI

TAV. **13** COMPLESSO : **Motociclo** GRUPPO : **Sterzo**

SOTTOCOMPLESSO: **Telaio - Ruote - Freni** SOTTOGRUPPO: **Manubrio e leve di coman**

N. Fig.	N. Ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità	Note
10	12 60 03 00	**Manubrio**	1	
11	13 60 54 40	**Leva** freno anteriore completa	1	Tomaselli
	13 60 54 45			Ci. Te
12	55 60 56 00	**Leva** freno anteriore	1	Tomaselli
	12 60 56 05			Ci. Te
13	12 60 10 50	**Attacco** regolabile per leva freno anteriore	1	Tomaselli
	13 60 10 45			Ci. Te
14	98 32 60 17	**Vite** fissaggio leva freno e frizione	2	Tomaselli
	98 32 60 20			Ci. Te
15	95 02 11 06	**Rosetta** elastica per viti fissaggio leve freno e frizione	2	
16	92 60 24 06	**Dado** per viti fissaggio leve freno e frizione	2	
17	95 79 02 37	**Tirafilo** sulle leve comando freno e frizione	2	
18	93 76 00 72	**Ghiere** per tirafilo sulle leve di comando freno e frizione	2	
19	98 62 03 30	**Vite** a brugola fissaggio attacco regolabile per leva freno	1	
20	12 60 55 00	**Leva** frizione completa	1	Tomaselli
	12 60 55 05			Ci. Te
21	55 60 57 00	**Leva** frizione	1	Tomaselli
	12 60 57 05			Ci. Te
22	12 60 19 00	**Attacco** regolabile per leva frizione	1	Tomaselli
	12 60 19 05			Ci. Te
23	98 62 03 18	**Vite** a brugola fissaggio attacco regolabile per leva frizione	1	
24	55 60 35 00	**Manopola** destra per comando gas	1	
25	55 60 34 00	**Impugnatura** comando gas	1	
26	55 60 30 00	**Manopola** sinistra	1	
27	12 11 80 00	**Manettino** comando starter	1	Ci. Te
	12 11 80 05			
28	98 10 70 17	**Vite** fissaggio manettino comando starter	1	
29	91 18 07 07	**Bussolina** per vite fissaggio manettino comando starter	1	Ci. Te
	91 18 07 10			
30	95 51 03 11	**Spina** per manettino comando starter	1	Ci. Te
	95 51 03 13			
31	12 50 02 40	**Morsetto** con cappello per fissaggio manubrio	2	
32	98 02 44 20	**Vite** fissaggio morsetti	4	
33	95 02 11 08	**Rosetta** per viti fissaggio morsetti	4	
34	11 50 07 00	**Vite** fissaggio cappelli morsetti	4	
35	45 40 97 01	**Tappo** in gomma chiusura fori morsetti	2	

trumentazione

lancia porta strumenti
ontachilometri - Contag

antità	Note
1	
3	
1	
3	
3	
1	
2	
1	
1	
1	
1	
1	Cev 9341 - 4
2	Cev 9341 - 3
1	Cev 9171 - 12
3	
3	
1	
1	
2	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	

TAVOLA 14

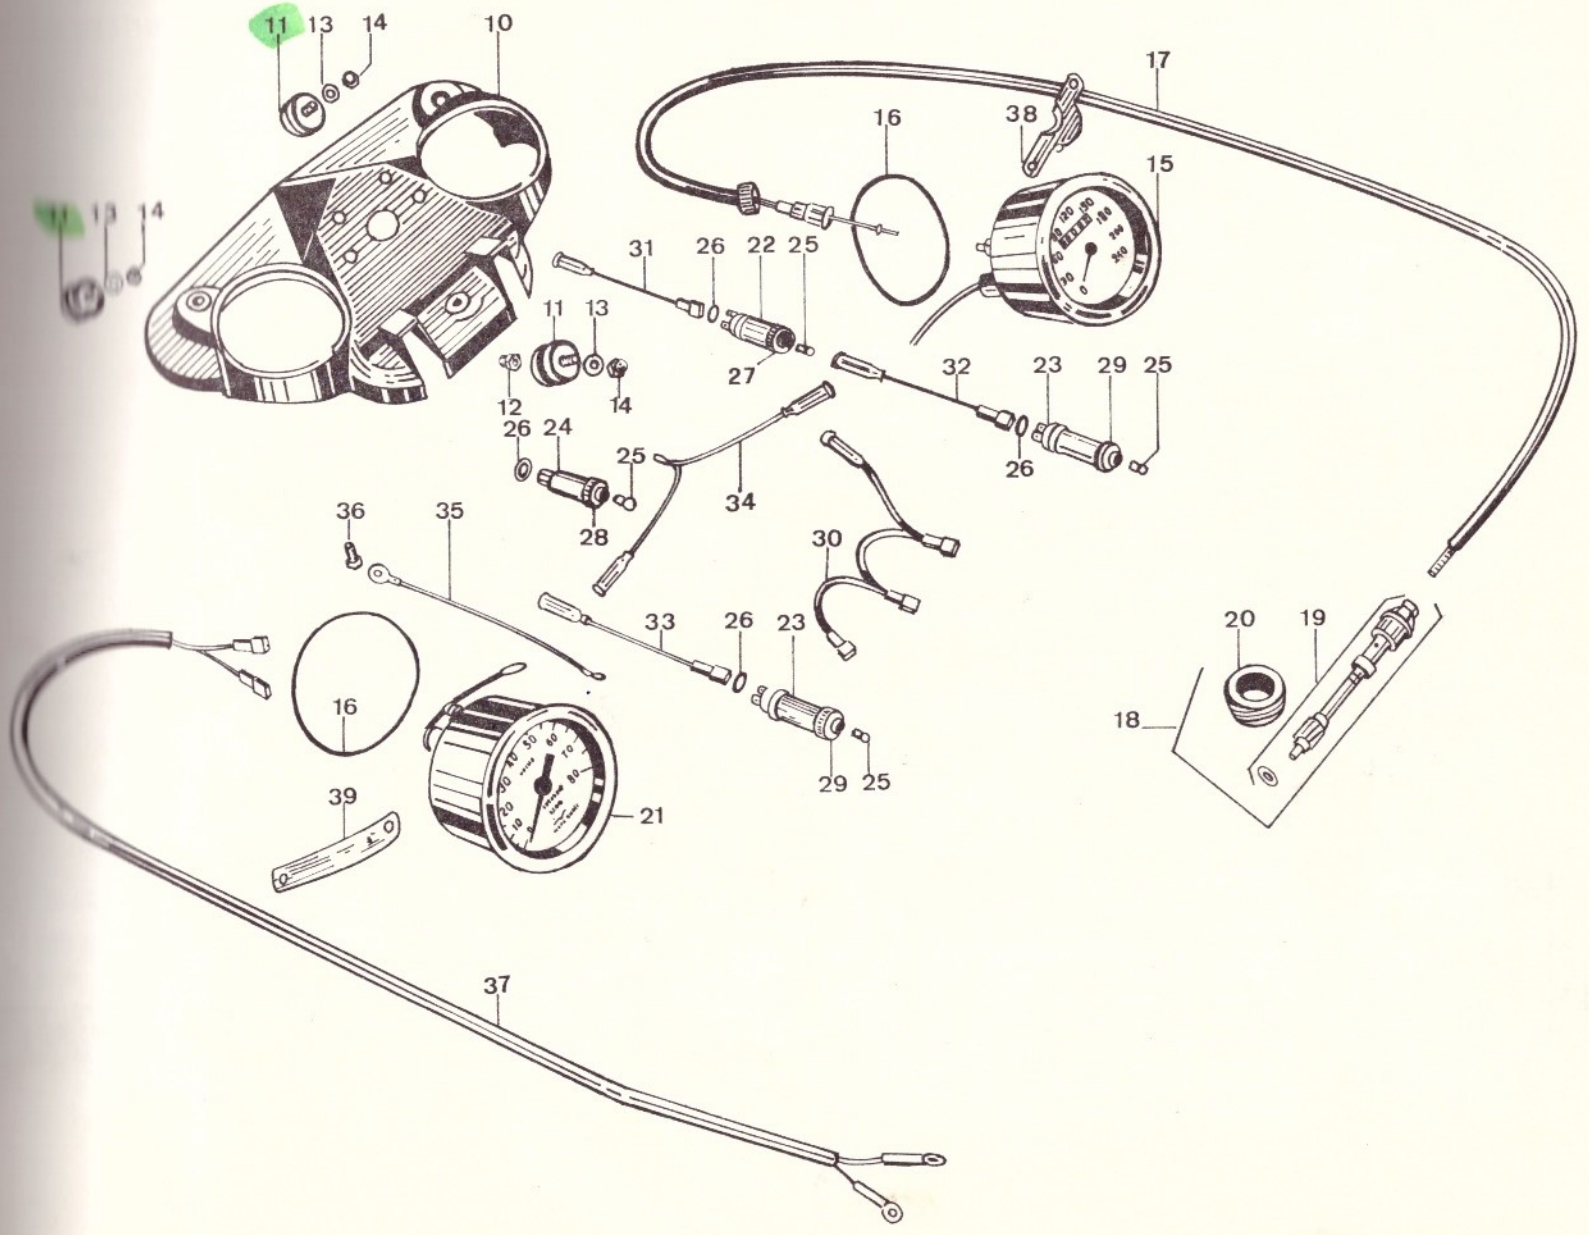

MOTO GUZZI

TAV. **14** COMPLESSO : **Motociclo**
SOTTOCOMPLESSO: **Strumentazione**

GRUPPO : **Strumentazione**
SOTTOGRUPPO: **Plancia porta strumenti Contachilometri - Conta**

N. Fig.	N. Ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	N o t e
10	13 50 15 00	**Plancia** porta strumenti di misurazione	1	
11	13 50 22 00	**Supporto** elastico per plancia	3	
12	92 75 00 62	**Dado** a colonnetta fissaggio sopporto	1	
13	95 10 01 30	**Rosetta** piana per sopporto	3	
14	92 78 10 61	**Dado** fissaggio plancia	3	
15	13 76 15 01	**Contachilometri**	1	
16	90 70 67 46	**Guarnizione** per tachimetro e contagiri	2	
17	12 76 04 00	**Trasmissione** comando contachilometri	1	
18	12 76 25 00	**Rinvio** completo per contachilometri	1	
19	12 76 33 00	**Bussola** e pignone per rinvio contachilometri	1	
20	12 76 61 00	**Corona** dentata per rinvio contachilometri	1	
21	13 75 72 00	**Contagiri** elettronico	1	
22	10 74 49 00	**Spia** indicatore folle (luce arancione)	1	Cev 9341 - 4
23	10 74 49 02	**Spia** dinamo e olio (luce rossa)	2	Cev 9341 - 3
24	13 74 49 01	**Spia** luce parcheggio (luce verde)	1	Cev 9171 - 12
25	10 74 49 10	**Lampada** per spie 12 V - 3 W	3	
26	90 70 60 76	**Anello** di tenuta (OR 2031)	3	
27	10 75 49 00	**Gemma** (arancione) per spia indicatore folle	1	
28	10 75 49 01	**Gemma** (verde) per spia luci	1	
29	10 75 49 02	**Gemma** (rossa) per spie dinamo e olio	2	
30	13 76 10 01	**Cavo** collegamento spie rosse e arancione (D-F-O)	1	
31	13 76 11 00	**Cavo** tra spia (F) e cavo (colore verde)	1	
32	13 76 12 00	**Cavo** tra spia (O) e cavo (colore grigio)	1	
33	13 76 13 00	**Cavo** tra spia (D) e cavo (colore rosso)	1	
34	13 76 14 00	**Cavo** di collegamento a due vie per illuminazione strumenti	1	
35	13 76 73 00	**Cavo** di massa per contagiri	1	
36	98 02 43 10	**Vite** fissaggio cavo di massa	1	
37	13 76 77 01	**Cavo** di collegamento contagiri-ruttore e contagiri-bobina	1	
38	13 76 49 00	**Piastrina** di fissaggio per contachilometri	1	
39	13 76 78 00	**Piastrina** di fissaggio per contagiri	1	

uote - Freni

uota anteriore - Mozzo
reno anteriore e coman

uantità	Note
1	
1	
1	
40	
1	
1	
2	
1	
1	
2	
2	
÷12	
1	
2	
2	
2	
2	
2	
1	
1	
1	
2	
1	
1	
2	
1	
2	
2	
2	
1	
2	Corteco 32.48.7 BA
2	
2	22x48x15,5 (RIV 01/02/42
—	La quantità varia a secondo della regolazione del mozzo
1	

TAVOLA 15

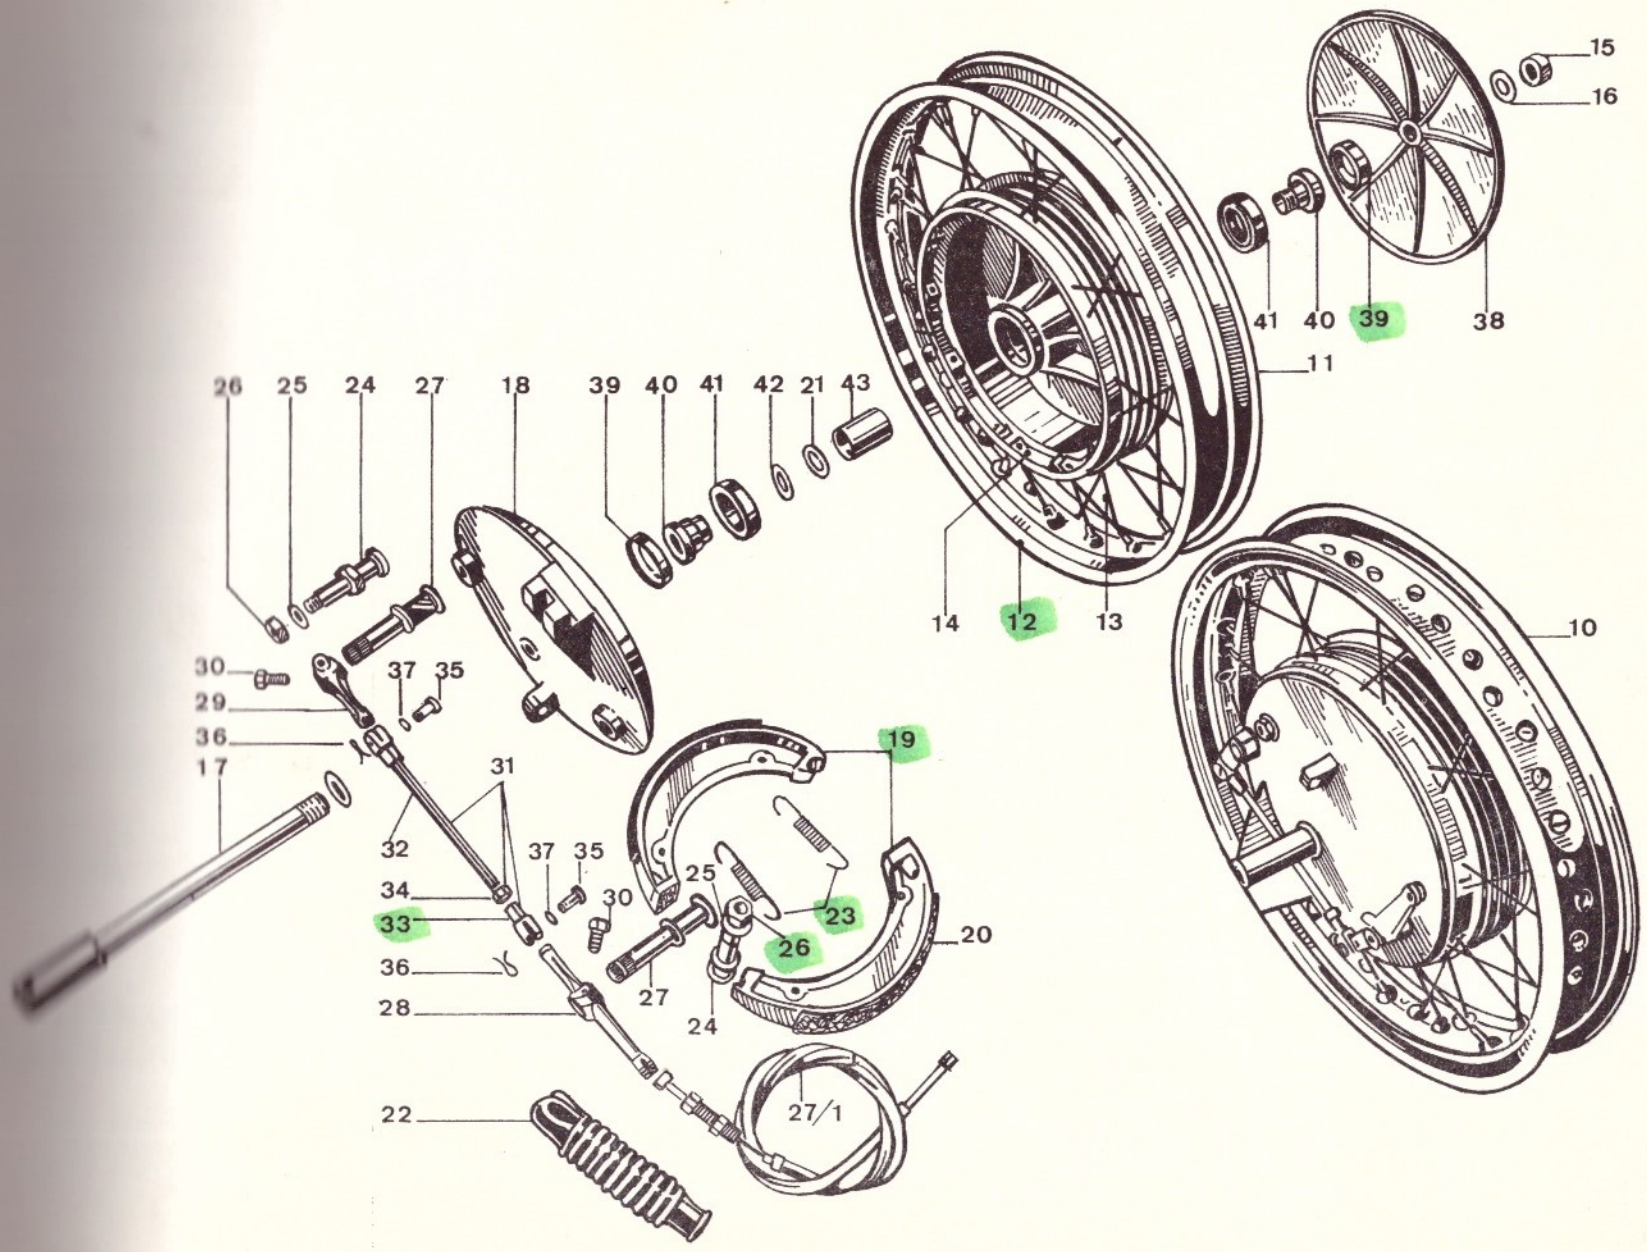

MOTO GUZZI

TAV. **15** COMPLESSO : **Motociclo**
SOTTOCOMPLESSO: **Telaio - Ruote - Freni**

GRUPPO : **Ruote - Freni**
SOTTOGRUPPO: **Ruota anteriore - Mozz**
Freno anteriore e coman

N. Fig.	N. Ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	N o t e
10	12 61 02 00	**Ruota** anteriore completa	1	
11	12 61 03 00	**Ruota** anteriore completa di cuscinetti	1	
12	12 61 08 00	**Cerchio** per ruota anteriore (18 x 3)	1	
13	12 61 15 01	**Raggio** per ruota anteriore completo di nipplo	40	
14	12 61 32 00	**Corpo** mozzo ruota anteriore	1	
15	92 70 01 71	**Dado** per perno ruota anteriore	1	
16	95 10 06 28	**Rosetta** per perno ruota anteriore	2	
17	12 61 41 00	**Perno** ruota anteriore	1	
18	12 62 02 00	**Disco** portaceppi	1	
19	12 62 08 00	**Ceppo** freno completo di suole e piastrine	2	
20	12 62 14 00	**Suola** per ceppi freno	2	
21	95 10 07 27	**Rosetta** di regolazione tra spessore e rosetta	6÷12	
22	12 62 63 00	**Protezione** a soffietto per trasmissione comando	1	
23	12 63 81 00	**Molla** per ceppi freno anteriore	2	
24	12 62 32 00	**Perno** ceppi freno	2	
25	95 10 03 11	**Rosetta** per perni ceppi freno	2	
26	92 60 22 10	**Dado** per perni ceppi freno	2	
27	12 62 25 00	**Camma** per ceppi freno	2	
27/1	12 62 54 01	**Trasmissione** comando freno anteriore	1	
28	12 62 53 00	**Leva** doppia sulla camma	1	
29	12 62 50 00	**Leva** sulla camma	1	
30	98 10 60 22	**Bullone** fissaggio leve sulle camme	2	
31	12 62 66 00	**Tirante** completó di forcellini sulle leve di comando	1	
32	12 62 67 00	**Tirante**	1	
33	12 62 68 00	**Forcellino** sul tirante	2	
34	92 60 22 06	**Dado** per regolaggio sul tirante	1	
35	95 78 02 65	**Spina** fissaggio tirante alle leve di comando	2	
36	95 50 02 22	**Copiglia** per spine di fissaggio tirante alle leve di comando	2	
37	95 12 91 10	**Rosetta** elastica per spina fissaggio tirante	2	
38	12 62 15 00	**Disco** destro sul mozzo	1	
39	90 40 32 49	**Anello** di tenuta sul mozzo	2	Corteco 32.48.7 BA
40	12 61 52 00	**Bussola** per cuscinetti	2	
41	92 24 69 22	**Cuscinetto** a rulli	2	22x48x15,5 (RIV 01/02/4
42	12 61 58 00	**Spessore** di regolazione mozzo mm 1	—	La quantità varia a secondo della regolazione del mozzo
	12 61 58 01	**Spessore** di regolazione mozzo mm 1,1		
	12 61 58 02	**Spessore** di regolazione mozzo mm 1,2		
	12 61 58 03	**Spessore** di regolazione mozzo mm 1,3		
	12 61 58 04	**Spessore** di regolazione mozzo mm 1,4		
	12 61 58 05	**Spessore** di regolazione mozzo mm 1,5		
	12 61 58 20	**Spessore** di regolazione mozzo mm 2		
43	12 61 53 00	**Spessore** fra i cuscinetti del mozzo	1	

Mozzo - Freno
ndo

Note

32.48.7 BA

5,5 (RIV 01/02/4210)

ntità varia
ndo della
ione del mozzo

MOTO GUZZI

TAVOLA 16

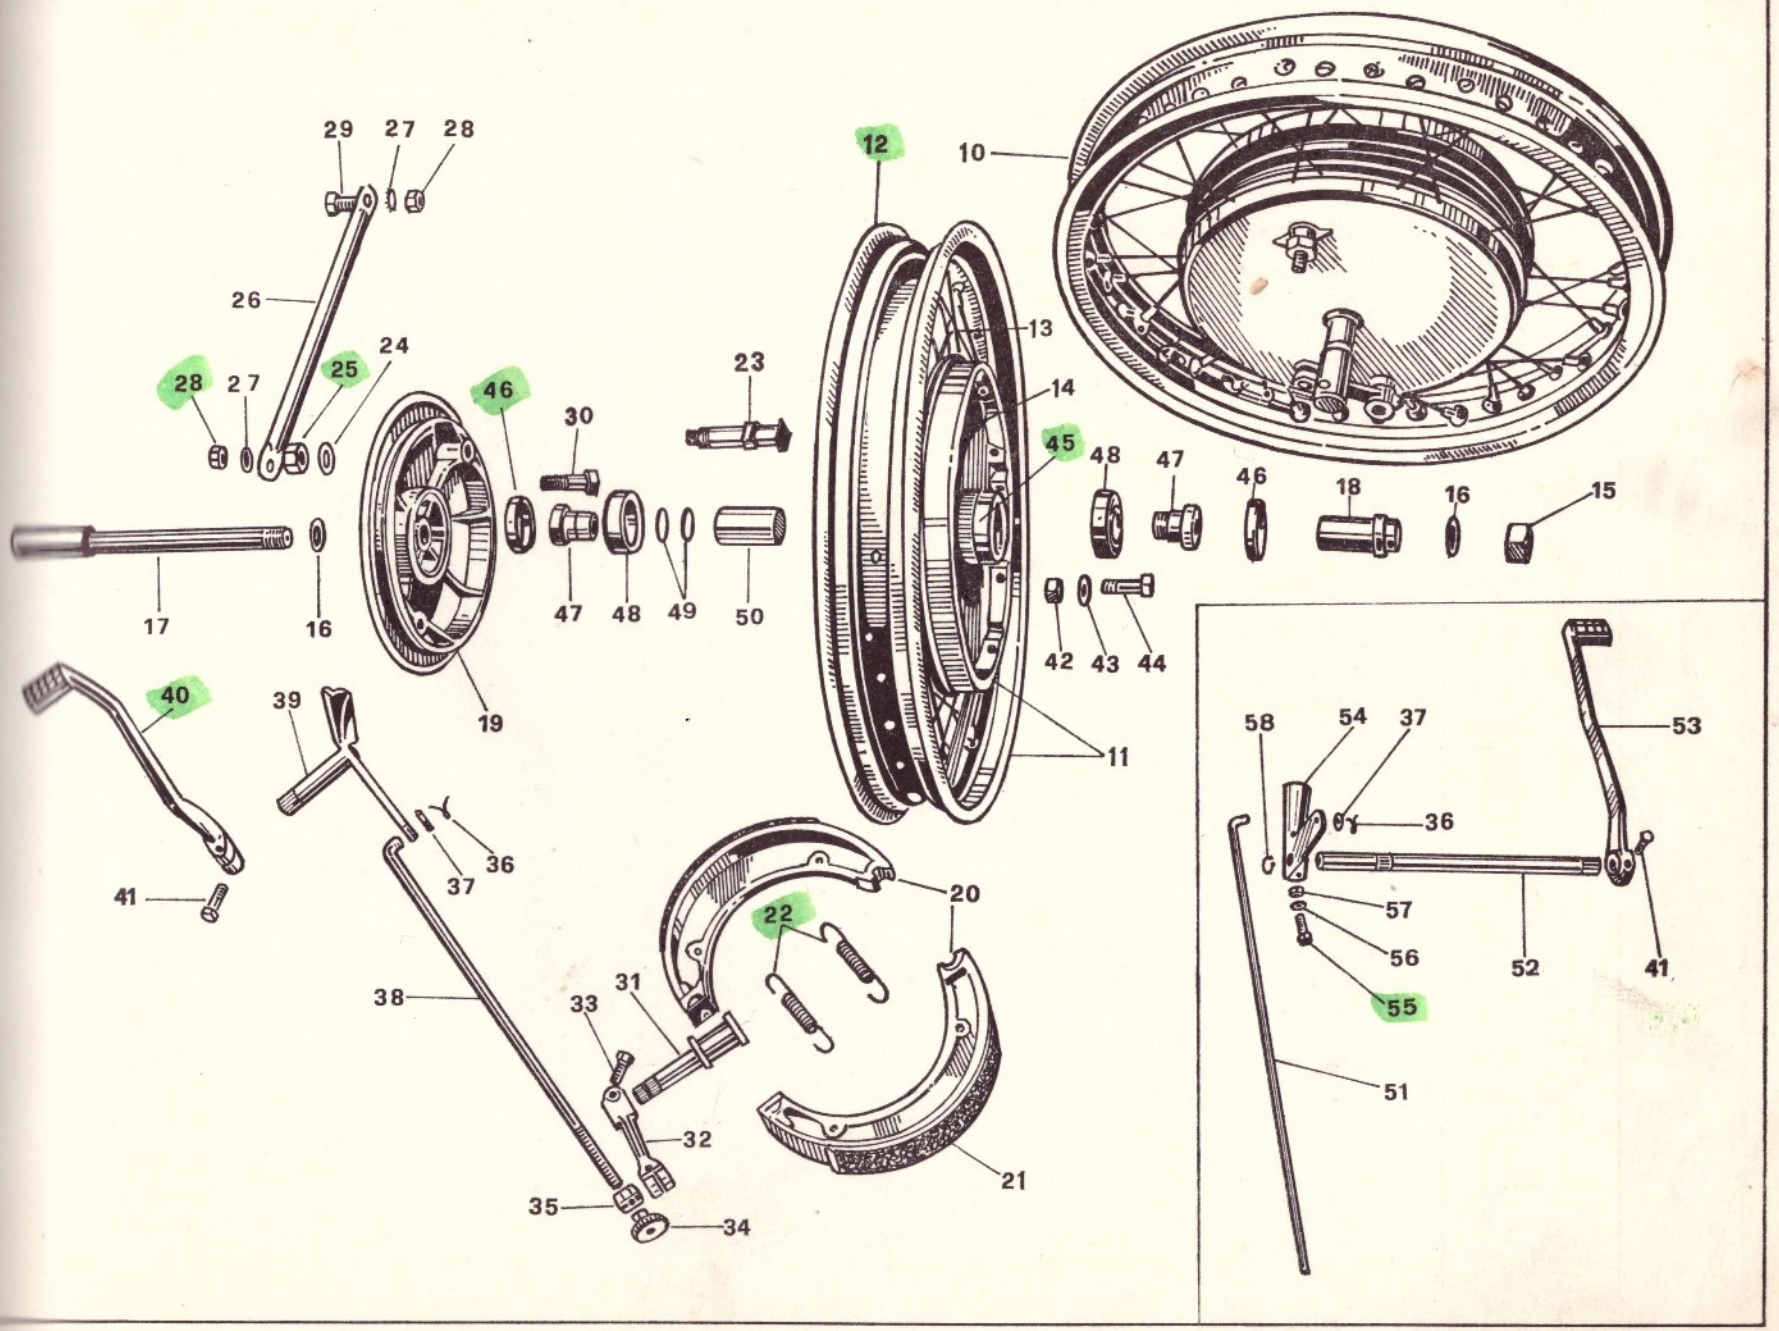

MOTO GUZZI

TAV. **16** COMPLESSO: **Motociclo**
SOTTOCOMPLESSO: **Telaio - Ruote - Freni**

GRUPPO : **Ruote - Freni**
SOTTOGRUPPO: **Ruota posteriore - Mozzo - Fre posteriore e comando**

N. Fig.	N. Ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	N o t e
10	12 63 02 01	**Ruota** posteriore completa	1	
11	12 63 05 00	**Ruota** posteriore completa di cuscinetti	1	
12	12 61 08 00	**Cerchio** per ruota posteriore (18 x 3)	1	
13	12 61 15 01	**Raggio** per ruota posteriore completa di nipplo	40	
14	12 63 30 00	**Tamburo** freno ruota posteriore	1	
15	92 70 01 71	**Dado** per perno ruota posteriore	1	
16	95 10 06 28	**Rosetta** per perno ruota posteriore	2	
17	12 63 33 00	**Perno** per ruota posteriore	1	
18	12 63 41 00	**Distanziatore** per perno ruota posteriore	1	
19	12 63 52 01	**Disco** porta ceppi freno posteriore	1	
20	12 63 74 00	**Ceppo** freno posteriore completo di suole e piastrine	2	
21	12 62 14 00	**Suola** per ceppi freno posteriore	2	
22	12 63 82 00	**Molla** per ceppi freno posteriore	2	
23	12 63 62 01	**Perno** ceppi freno posteriore	1	
24	95 10 05 21	**Rosetta** per ceppi freno posteriore	1	
25	92 70 11 48	**Dado** per perni ceppo freno posteriore	1	
26	12 63 66 00	**Tirante** di ancoraggio disco portaceppi freno posteriore	1	
27	95 02 11 10	**Rosetta** per tirante ancoraggio disco portaceppi	3	
28	92 60 22 10	**Dado** per tirante ancoraggio disco portaceppi	3	
29	98 11 00 20	**Vite** per fissaggio ancoraggio sul forcellone oscillante	1	
30	98 05 25 50	**Vite** sul disco per ancoraggio	1	
31	12 62 25 00	**Camma** comando ceppi freno posteriore	1	
32	12 63 96 01	**Leva** sulla camma comando freno posteriore	1	
33	98 10 60 22	**Vite** fissaggio leva sulla camma	1	
34	95 73 02 60	**Pomolo** sul tirante per regolazione freno posteriore	1	
35	95 71 63 67	**Rullo** per leva sul disco portaceppi	1	
36	95 50 02 22	**Copiglia** per tenuta tirante sul perno	1	
37	95 10 01 37	**Rosetta** per tenuta tirante sul perno completo di leva	1	
38	12 67 60 00	**Tirante** comando freno posteriore	1	
39	12 67 65 00	**Perno** completo di leva	1	
40	12 67 70 00	**Leva** pedale comando freno posteriore	1	
41	98 05 44 25	**Vite** fissaggio leva a pedale sul perno	1	
42	92 60 50 08	**Dado** per bullone fissaggio corpo centrale	6	
43	95 10 12 31	**Rosetta** per bullone fissaggio corpo centrale	6	
44	98 10 80 38	**Bullone** fissaggio corpo centrale	6	
45	12 63 32 00	**Corpo** centrale	1	
46	90 40 32 49	**Anello** di tenuta	2	Corteco 32.48.7 BA
47	12 61 52 00	**Bussola** per cuscinetti a rulli conici per mozzo	2	
48	92 24 69 22	**Cuscinetto** a rulli conici per mozzo	2	22x48x15,5 (RIV 01/02/4
49	12 61 58 00	**Spessore** di regolazione mozzo mm 1	—	La quantità varia a secondo della regolazione del mozzo
	12 61 58 01	**Spessore** di regolazione mozzo mm. 1,1		
	12 61 58 02	**Spessore** di regolazione mozzo mm 1,2		
	12 61 58 03	**Spessore** di regolazione mozzo mm 1,3		
	12 61 58 04	**Spessore** di regolazione mozzo mm 1,4		
	12 61 58 05	**Spessore** di regolazione mozzo mm 1,5		
	12 61 58 20	**Spessore** di regolazione mozzo mm 2		
50	12 63 40 00	**Spessore** fra i cuscinetti del mozzo	1	

MOTO GUZZI

TAV. **16** COMPLESSO : **Motociclo**
SOTTOCOMPLESSO: **Telaio - Ruote - Freni**

GRUPPO : **Ruote - Freni**
SOTTOGRUPPO: **Ruota posteriore - Mozzo - Fre posteriore e comando**

N. Fig.	N. Ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	N o t e
		PER MOTOCICLO CON LEVA CAMBIO A DESTRA		
51	12 67 60 01	**Tirante** comando freno posteriore	1	
52	12 67 54 05	**Perno** per pedale freno	1	
53	12 67 70 05	**Leva** a pedale comando freno posteriore	1	
54	12 67 65 05	**Leva** sul perno comando freno posteriore	1	
55	98 05 23 30	**Vite** fissaggio leva sul perno	1	
56	95 02 11 06	**Rosetta** per vite fissaggio leva	1	
57	92 60 22 06	**Dado** per vite fissaggio leva sul perno	1	
58	90 27 10 14	**Anello** seeger tenuta perno	1	Seeger 14 e

· Distributore
tore

Note

TAVOLA 17

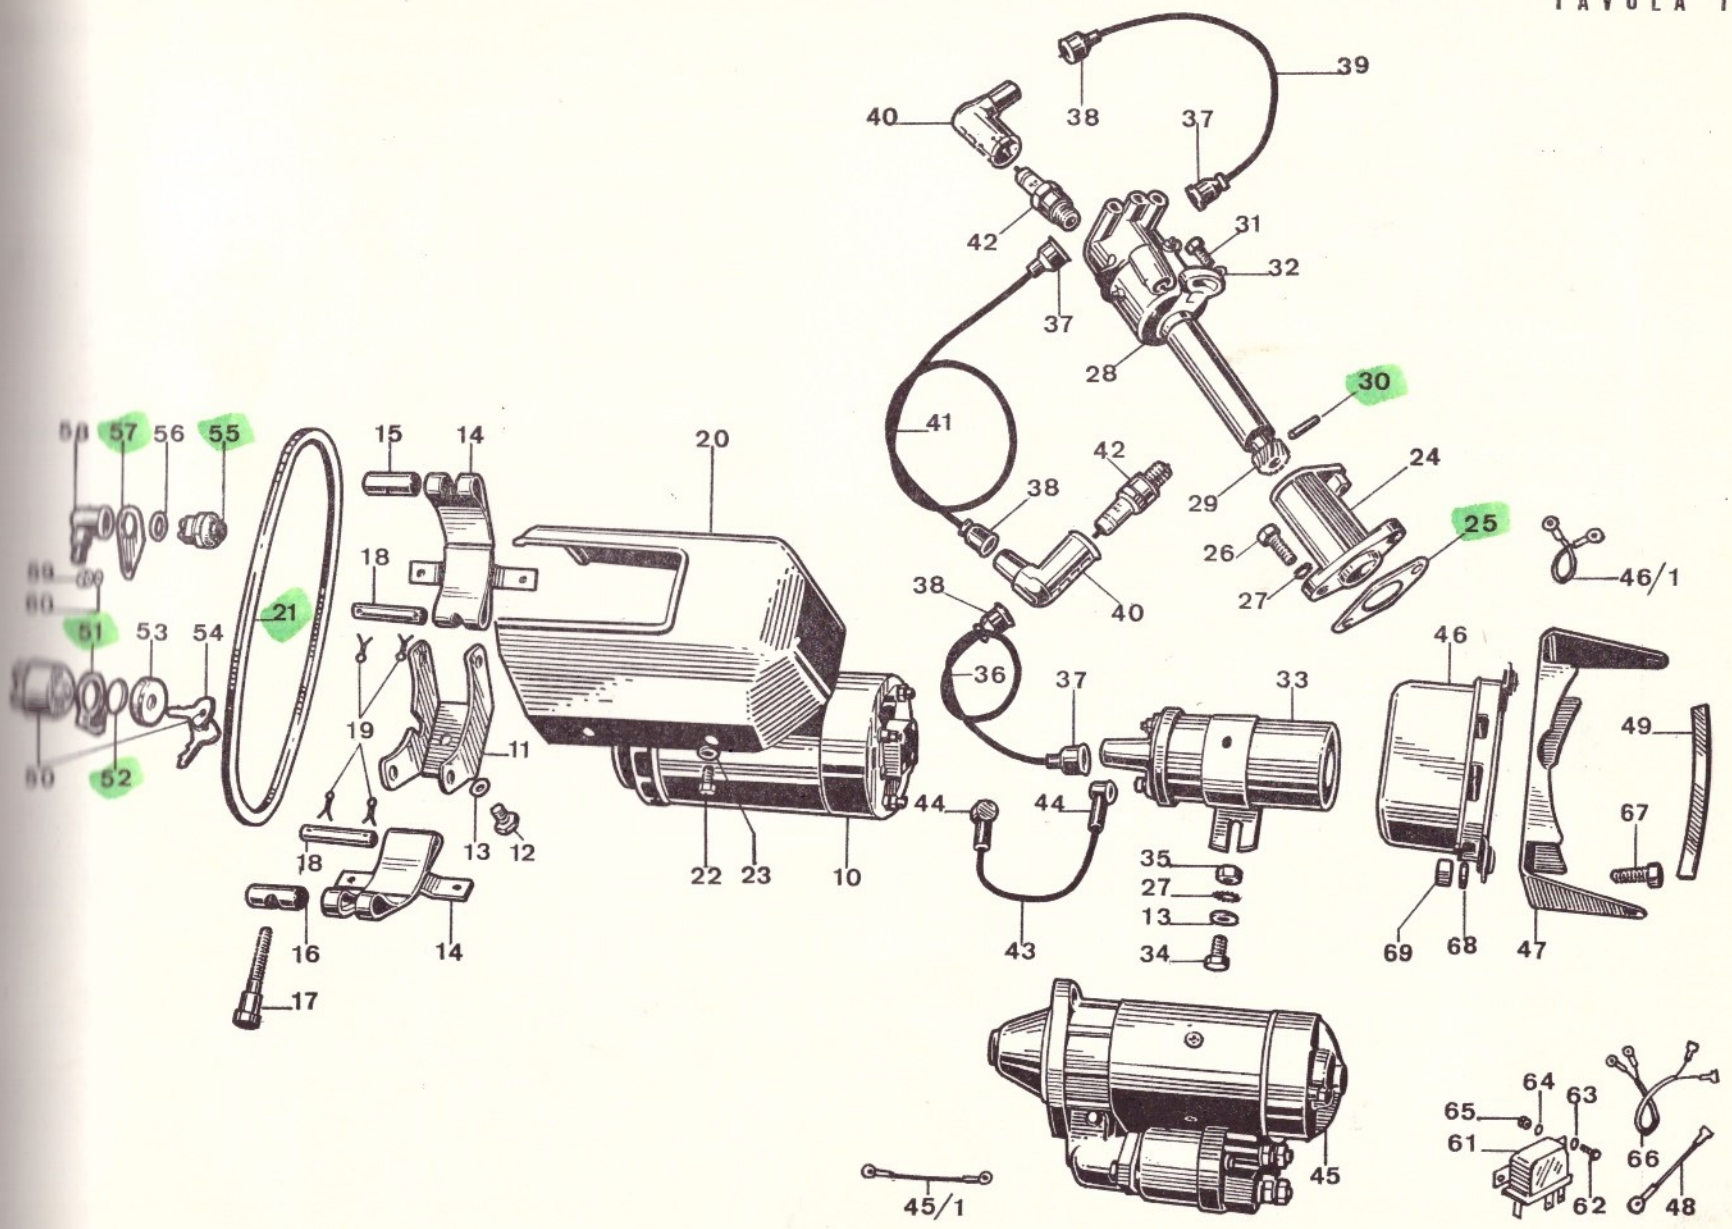

MOTO GUZZI

TAV. **17** COMPLESSO : **Motociclo** GRUPPO : **Accensione - Illuminazione**

SOTTOCOMPLESSO: **Impianto elettrico** SOTTOGRUPPO: **Dinamo - Motorino avviamento - Distributore - Bobina d'accensione - Regolatore**

N. Fig.	N. Ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità	Note
10	12 70 02 00	**Dinamo** (MARELLI DN 62M)	1	
	12 70 02 05	**Dinamo** (BOSCH G 14 V - 25 A - 23)	1	
11	12 70 03 00	**Supporto** dinamo	1	
12	98 02 44 20	**Vite** fissaggio supporto per dinamo	2	
13	95 02 11 08	**Rosetta** per viti fissaggio supporto dinamo, per viti bobina e fissaggio tromba	5	
14	12 70 07 00	**Fascetta** tenuta dinamo	2	
15	95 71 62 80	**Rullo** filettato per fascetta	1	
16	95 71 63 80	**Rullo** non filettato per fascetta	1	
17	99 10 51 27	**Vite** fissaggio fascetta	1	
18	12 70 09 00	**Spina** per fissaggio fascette	2	
19	95 50 02 22	**Copiglia** per fissaggio spine	4	
20	12 70 06 10	**Coperchio** copridinamo	1	
21	12 70 25 00	**Cinghia** per dinamo MARELLI (Pirelli 60404/A)	1	
	12 70 25 05	**Cinghia** per dinamo BOSCH (Pirelli 18 x 8 x 754)		
22	98 05 43 12	**Vite** fissaggio copridinamo	4	
23	95 02 11 06	**Rosetta** dentellata per viti fissaggio copridinamo	4	
24	12 71 57 01	**Sopporto** per distributore	1	
25	12 71 59 01	**Guarnizione** per sopporto distribuzione	1	
26	98 05 44 25	**Vite** fissaggio supporto distributore	1	
27	95 10 12 31	**Rosetta** per viti fiss. supporto e per fiss. bobina	4	
28	12 71 54 00	**Distributore** Marelli (S 123 A)	1	
29	12 71 62 00	**Ingranaggio** per distributore	1	
30	95 51 03 18	**Spina** fissaggio ingranaggió al distributore	1	
31	98 10 60 21	**Vite** fissaggio distributore	1	
32	95 10 01 37	**Rosetta** per viti fissaggio al distributore	1	
33	12 71 65 00	**Bobina** d'accensione (MARELLI BE 200 D)	1	
	26 71 65 04	**Bobina** d'accensione (BOSCH 0221.114.006-E12V)		
34	98 05 44 12	**Vite** fissaggio bobina	2	
35	92 60 22 08	**Dado** per viti fissaggio bobina e fissaggio tromba	3	
36	12 71 78 01	**Cavo** A.T. dal distributore alla bobina	1	
37	12 71 76 00	**Cappuccio** per cavo A.T.	1	
38	45 71 76 00	**Cappuccio** per cavi A.T. distributore - bobina - candele e per candela spia	4	
39	12 71 83 01	**Cavo** A.T. dal distributore alla candela destra completo	1	
40	45 71 74 50	**Attacco** a pipa per candele	2	
41	12 71 85 01	**Cavo** A.T. dal distributore alla candela sinistra completo	1	
42	55 71 70 00	**Candela** (grado termico 225 della scala Bosch-Marelli o equivalenti)	2	
43	12 71 93 00	**Cavo** B.T. dal distributore alla bobina	1	
44	12 70 29 00	**Pipetta** piccola	2	
45	12 73 07 01	**Motorino** avviamento (MARELLI MT 40 H-0,7 CV-12V) con elettromagnete isolato	1	
	12 73 07 05	**Motorino** avviamento (BOSCH 0,5 CV - 12 V)		
45/1	12 73 10 00	**Cavo** di massa per motorino avviamento	1	
46	12 70 38 01	**Regolatore** (MARELLI IR 50 BA)	1	
	12 70 38 05	**Regolatore** (BOSCH VA 14 V - 25 A)		
46/1	12 74 77 00	**Cavo** dal regolatore a massa	1	

(segue)

MOTO GUZZI

TAV. **17** COMPLESSO : **Motociclo** GRUPPO : **Accensione - Illuminazione**

SOTTOCOMPLESSO: **Impianto elettrico** SOTTOGRUPPO: **Dinamo - Motorino avviamento - Distributore - Bobina d'accensione - Regolatore**

N. Fig.	N. Ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	N o t e
47	12 73 28 00	**Cavallotto** porta regolatore e teleruttore	1	
48	12 73 27 00	**Cavo** dal regolatore (B +) al teleruttore	1	
49	12 70 42 00	**Guarnizione** per cavallotto porta regolatore e teleruttore	1	
50	12 73 53 00	**Commutatore** d'accensione completo di chiavi	1	Marelli 25A-Q-161B
51	12 73 57 50	**Coperchietto** di protezione sul commutatore d'accensione	1	Bosch 3347.000.030
52	90 70 62 52	**Guarnizione** per commutatore d'accensione	1	
53	12 73 54 00	**Ghiera** per commutatore d'accensione	1	
54	12 73 55 00	**Chiave** per commutatore d'accensione (viene fornita allo stato greggio con le sigle E - F - G - H)	2	Solo per Mercato Estero
55	26 73 50 01	**Pulsante** avviamento	1	
56	90 70 61 63	**Anello** per pulsante avviamento	1	
57	12 73 49 00	**Piastrina** tenuta pulsante sul manubrio	1	
58	12 73 51 00	**Cappuccio** protezione pulsante	1	
59	92 60 22 06	**Dado** fissaggio piastrina per pulsante al manubrio	1	
60	95 10 01 30	**Rosetta** per dado fissaggio piastrina per pulsante al manubrio	1	
61	12 73 25 00	**Teleruttore** comando avviamento	1	
62	98 05 42 14	**Vite** fissaggio teleruttore	2	
63	95 00 02 05	**Rosetta** piana per viti fissaggio teleruttore	2	
64	95 02 11 05	**Rosetta** dentellata per viti fissaggio teleruttore	2	
65	92 60 02 05	**Dado** per viti fissaggio teleruttore	2	
66	12 73 26 00	**Gruppo** cavi dal teleruttore al solenoide motorino avviamento	1	
67	98 05 44 18	**Vite** fissaggio regolatore « MARELLI » al cavallotto	2	
	98 05 43 20	**Vite** fissaggio regolatore « BOSCH » al cavallotto	2	
68	95 10 12 31	**Rosetta** per viti fissaggio regolatore « MARELLI » al cavallotto	2	
	95 10 01 21	**Rosetta** per viti fissaggio regolatore « BOSCH » al cavallotto	2	
69	92 60 22 08	**Dado** per viti fissaggio regolatore « MARELLI » al cavallotto	2	
	92 60 22 06	**Dado** per viti fissaggio regolatore « BOSCH » al cavallotto	2	

TAVOLA 18

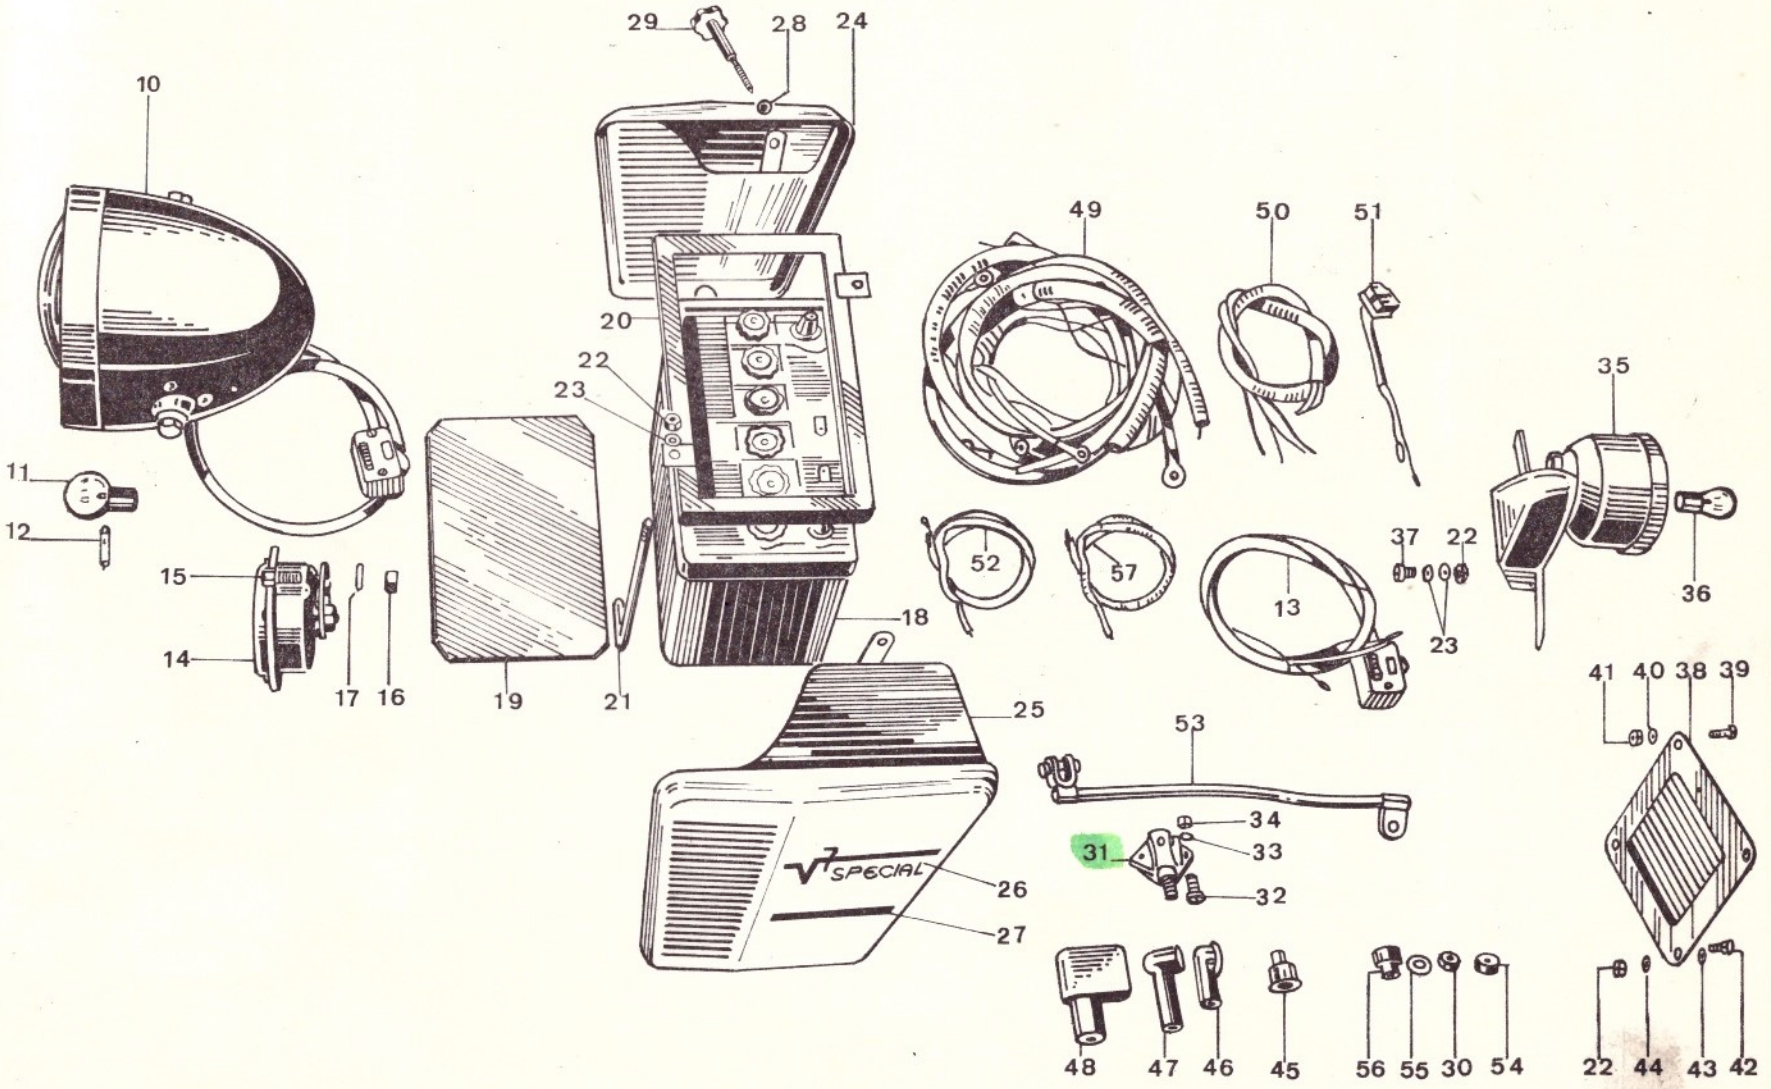
29
28
24
10
49
50
51
20
22
23
35
11
12
52
57
37
22
13
36
23
15
14
18
17
16
19
21
25
53
41
40
38
39
34
31
33
32
SPECIAL
26
27
48
47
46
45
56
55
30
54
22
44
43
42

MOTO GUZZI

TAV. **18** COMPLESSO : **Motociclo**
SOTTOCOMPLESSO: **Impianto elettrico**

GRUPPO : **Accensione - Illuminazione**
SOTTOGRUPPO: **Batteria - Faro - Fanalino posteriore - Gruppo cavi e guaine**

N. Fig.	N. Ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	N o t e
10	12 74 05 01	**Faro** completo di commutatore	1	CEV mod. 4506/8142.3
11	93 45 02 31	**Lampada** 12 V - 45/40 W	1	
12	93 45 03 22	**Lampada** a siluro 12 V - 3 W	1	
13	12 74 60 01	**Commutatore** luci completo di cavi	1	
14	12 74 37 00	**Tromba** elettrica (Marelli T 12 DE/F)	1	
	25 74 37 01	**Tromba** elettrica (Bosch 0.320.023.001)	1	
15	98 62 04 20	**Vite** fissaggio tromba	1	
16	92 60 22 08	**Dado** per viti fissaggio tromba	1	
17	95 02 11 08	**Rosetta** per viti fissaggio tromba	1	
18	25 70 45 00	**Accumulatore** (12 V - Ah 32)	1	
19	12 70 56 00	**Spessore** per accumulatore	1	
20	12 70 46 01	**Telaino** tenuta accumulatore	1	
21	12 70 55 00	**Tirante** fissaggio accumulatore	2	
22	92 60 22 06	**Dado** per tiranti fissaggio accumulatore e fissaggio portatarga	5	
23	95 10 01 30	**Rosetta** per tiranti fissaggio accumulatore e fissaggio portatarga	8	
24	13 70 52 00	**Copriaccumulatore** destro	1	
25	13 70 54 00	**Copriaccumulatore** sinistro	1	
26	13 91 78 06	**Decalcomania** V7 Special	2	
27	13 91 79 00	**Decalcomania** inferiore	2	
28	13 70 73 00	**Tampone** elastico sulle viti a pomolo	4	
29	13 70 66 00	**Vite** a pomolo chiusura coperchi	4	
30	12 70 68 00	**Anello** gomma sul coperchio copriaccumulatore	2	
31	55 74 11 00	**Interruttore** stop	1	
32	98 30 50 17	**Vite** fissaggio interruttore stop	2	
33	95 10 00 55	**Rosetta** per viti fissaggio interruttore stop	2	
34	92 70 00 50	**Dado** per viti fissaggio interruttore stop	2	
35	10 47 49 00	**Portatarga** completo di fanalino	1	CEV mod. 9335
36	93 45 02 24	**Lampada** a sfere biluce (20/5 W - 12 V)	1	
37	98 05 43 12	**Vite** fissaggio portatarga	3	
38	10 47 46 01	**Piastra** portatarga	1	
39	98 05 42 14	**Vite** fissaggio piastra porta targa parte superiore	2	
40	95 10 00 59	**Rosetta** per viti fissaggio piastra porta targa parte superiore	4	
41	92 60 22 05	**Dado** per viti fissaggio piastra porta targa parte superiore	2	
42	98 05 43 20	**Vite** fissaggio piastra porta targa parte inferiore	1	
43	95 00 02 06	**Rosetta** per vite fissaggio portatarga parte inferiore	2	
44	95 02 11 06	**Rosetta** dentellata per vite fissaggio portatarga parte inferiore	1	
45	12 71 76 00	**Cappuccio** per candela spia pressione olio	1	
46	12 70 30 00	**Pipetta** per cavi impianto	2	
47	26 70 67 00	**Pipetta** per cavo batteria	1	

(segue)

MOTO GUZZI

TAV. **18** COMPLESSO : **Motociclo**
SOTTOCOMPLESSO: **Impianto elettrico**

GRUPPO : **Accensione - Illuminazione**
SOTTOGRUPPO: **Batteria - Faro - Fanalino posteriore - Gruppo cavi e guaine**

N. Fig.	N. Ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	N o t e
48	25 70 71 00	**Cappuccio** per cavo batteria	1	
49	12 74 71 03	**Gruppo** principale cavi per impianto Marelli	1	
	12 74 71 07	**Gruppo** principale cavi per impianto Bosch	1	
50	12 74 72 00	**Gruppo** cavi dal cruscotto al faro	1	
51	12 74 74 20	**Collegamenti** interno faro	1	
52	12 74 75 01	**Cavo** da lampada stop a interruttore stop	1	
53	12 74 79 00	**Cavo** dalla batteria	1	
54	91 55 10 81	**Anello** gomma per tromba	1	
55	91 55 11 31	**Anello** gomma con canalino	1	
56	12 43 30 00	**Tampone** in gomma con copriaccumulatore	4	
57	12 74 86 00	**Gruppo** cavi per predisposizione lampeggiatori	1	

TAVOLA 20

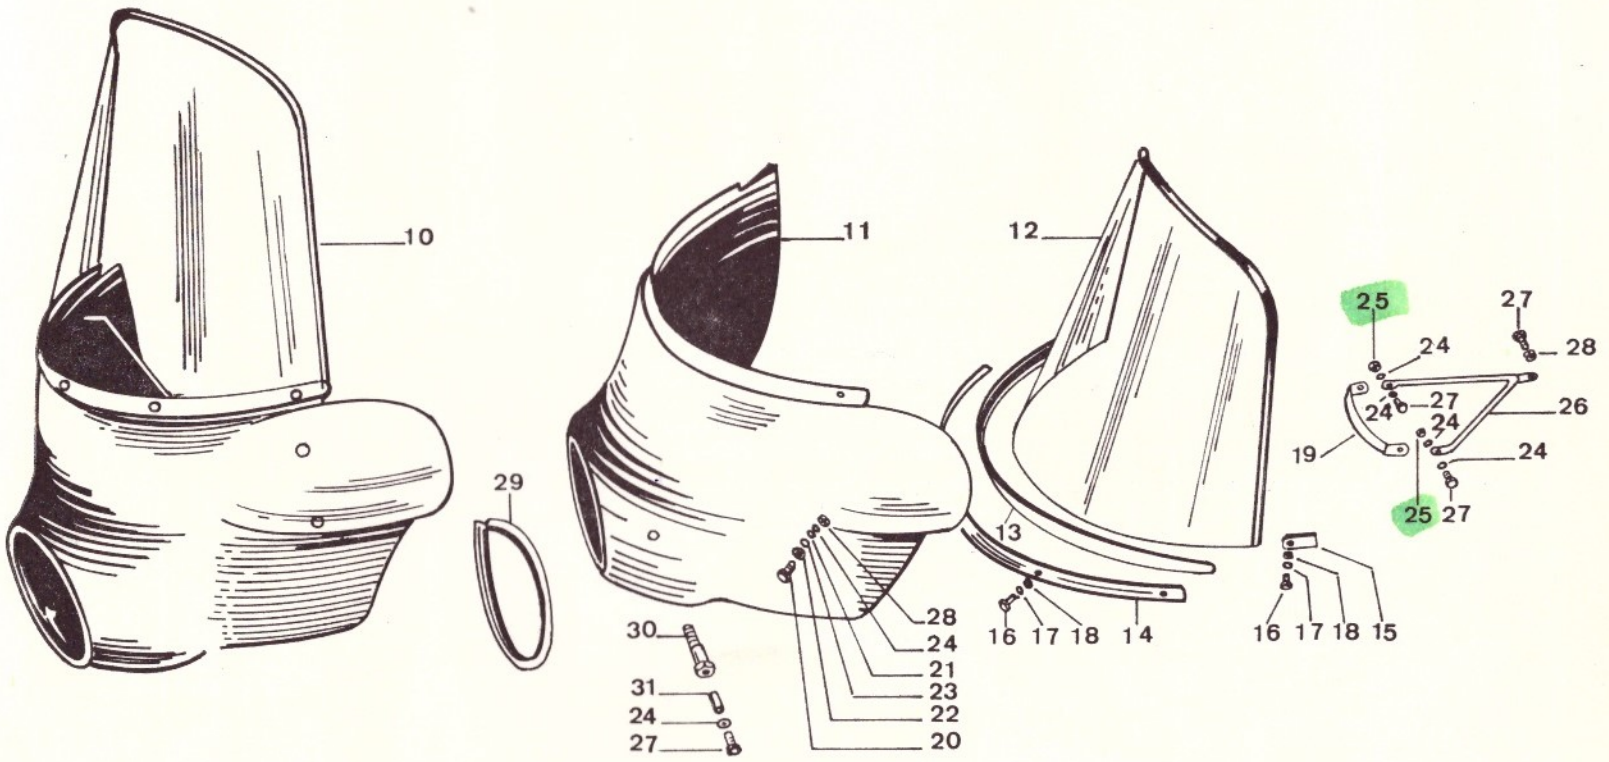
10
11
12
29
30
31
24
27
28
24
21
23
22
20
13
16 17 18 14
25
27
24
28
24
27
26
19
24
25 27
16 17 18 15

MOTO GUZZI

TAV. **20** COMPLESSO : **Motociclo**
SOTTOCOMPLESSO: **Telaio**

GRUPPO : **Carenatura e parabrezza**
SOTTOGRUPPO: **Carenatura - Parabrezza - Attacchi**

N. Fig.	N. Ordinazione	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	N o t e
10	12 57 53 21	**Carenatura** completa di trasparente e attacchi	1	
11	12 57 54 21	**Carenatura**	1	
12	12 57 72 50	**Trasparente** per parabrezza	1	
13	12 57 79 40	**Guarnizione** tra carenatura e parabrezza	1	
14	12 57 82 40	**Rinforzo** per parabrezza	1	
15	12 57 84 50	**Cavallotto** tenuta guarnizione	1	
16	98 26 05 25	**Vite** fissaggio parabrezza	5	M 5 x 25 UNI 6110-67
17	95 00 02 05	**Rosetta** per vite fissaggio parabrezza	5	
18	92 60 22 05	**Dado** per viti fissaggio parabrezza	5	M 5 UNI 5588-65-A-6S zinc.
19	12 57 55 40	**Cavallotto** fissaggio carenatura	2	
20	98 26 06 25	**Vite** fissaggio carenatura al cavallotto	4	M 6 x 25 UNI 6110-67
21	93 11 00 60	**Spessore** per viti fissaggio carenatura al cavallotto	4	
22	12 57 78 40	**Rosetta** esterna per viti fissaggio carenatura al cavallotto	4	
23	45 21 24 00	**Anello** gomma per vite fissaggio carenatura al cavallotto	4	
24	95 02 11 06	**Rosetta** dentellata per viti fissaggio carenatura al cavallotto, al supporto e supporto al morsetto	10	
25	92 60 24 06	**Dado** per viti fissaggio carenatura	8	
26	12 57 86 21	**Supporto** per carenatura	2	
27	98 05 43 16	**Vite** fissaggio carenatura al supporto, supporto al morsetto e carenatura al faro	8	
28	92 60 22 06	**Dado** per viti fissaggio carenatura al supporto	4	
29	12 57 89 21	**Guarnizione** tra faro e carenatura	1	
30	98 05 43 16	**Bullone** fissaggio carenatura al faro anteriore	2	
31	91 18 07 07	**Tubetto** spessore per vite fissaggio carenatura al faro anteriore	2	

TAVOLA 50

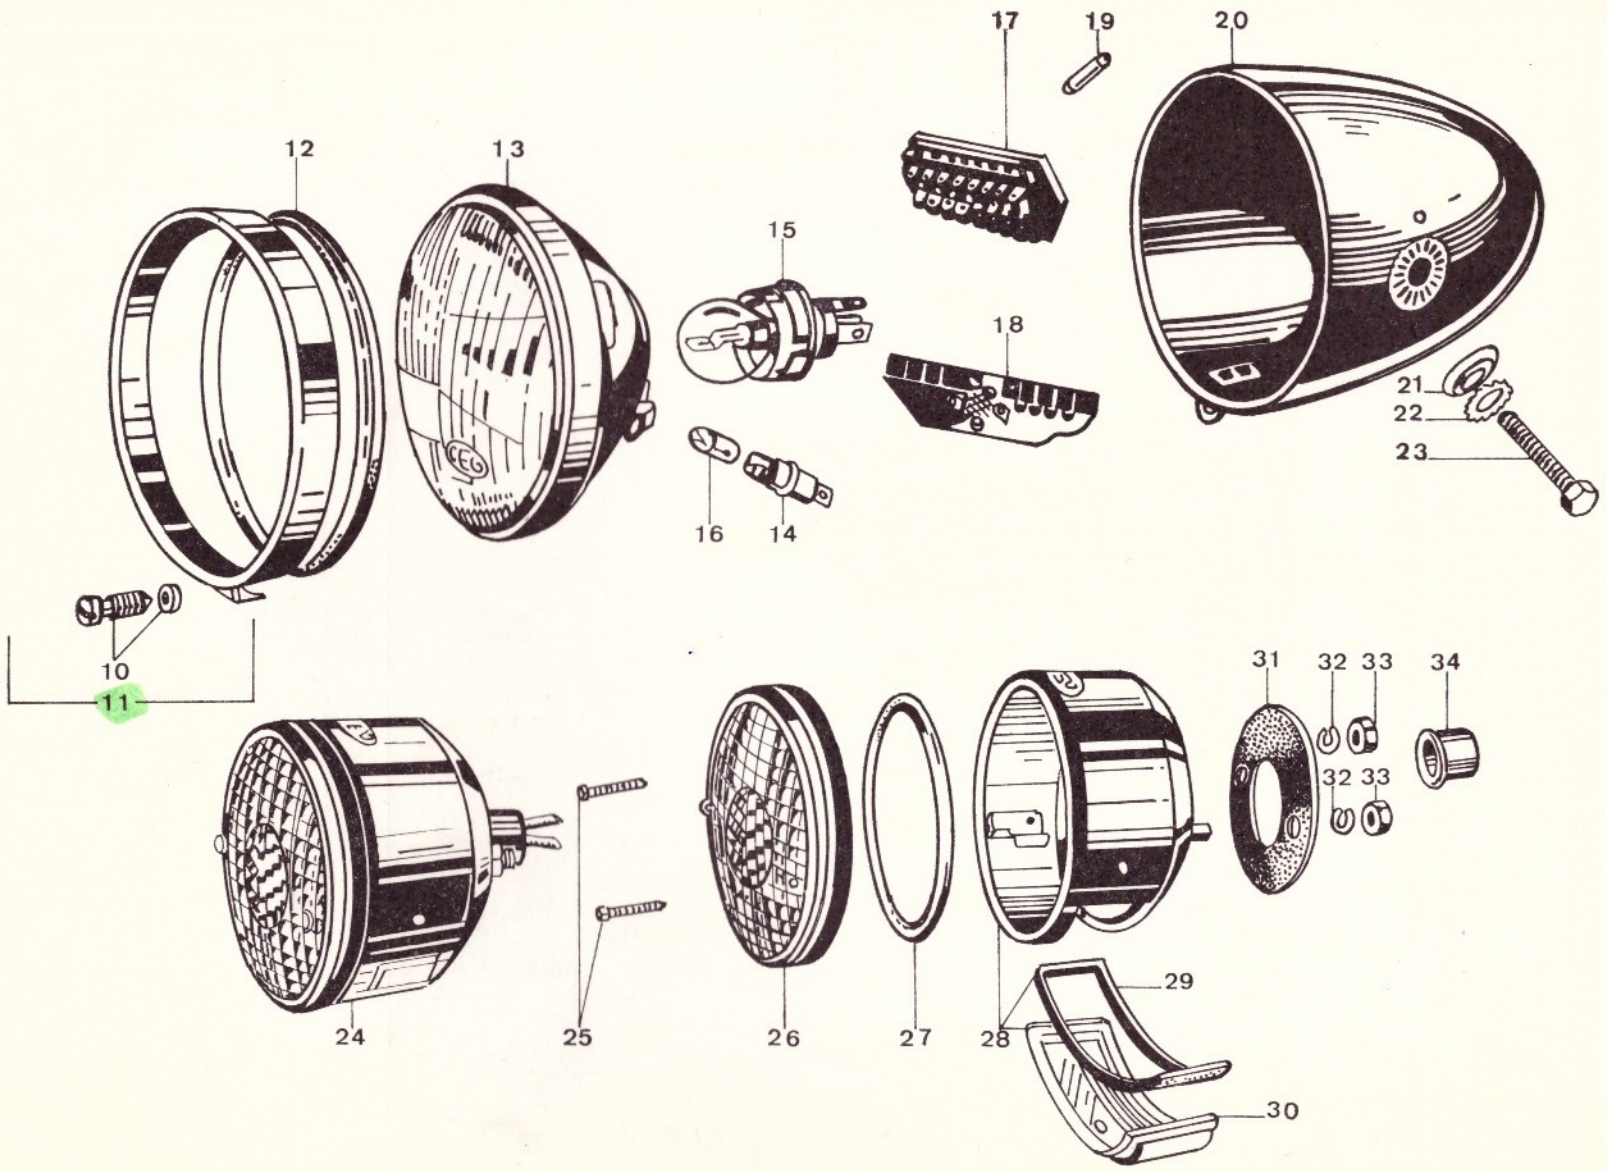
17
19
20
12
13
15
18
21
22
23
16
14
10
11
31
32
33
34
32
33
24
25
26
27
28
29
30

MOTO GUZZI

TAV. **50** COMPLESSO: **Motociclo**
SOTTOCOMPLESSO: **Impianto elettrico**

GRUPPO : **Illuminazione**
SOTTOGRUPPO: **Faro anteriore - Fanalino posteriore**

N. Fig.	N. Ordinazione Moto Guzzi	N. Ordinazione (CEV) Pagani	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	N o t e
A	12 74 05 01	4506/8142.3	**Faro** anteriore completo di dispositivo (tipo 170)	1	
10	55 74 03 28	3195	**Vite** fissaggio ghiera	1	
11	12 74 03 21	02768	**Ghiera** completa di vite	1	
12	12 74 04 20	10649	**Guarnizione** di tenuta	1	
13	12 74 09 01	022885	**Gruppo** ottico con ghiera	1	
14	12 74 06 01	10523	**Portalampada** tipo BA 9 S	1	
15	93 45 02 31	10644.2	**Lampada** biluce 40/45 W - 12 V	1	
16	93 45 03 22	10631.2	**Lampada** a siluro 5 W - 12 V	1	
17	12 74 30 23	02929	**Morsettiera** superiore senza fusibili	1	
18	12 74 30 22	02931	**Morsettiera** inferiore	1	
19	12 74 25 00	10570/25	**Fusibile** 25 Amp.	8	
20	12 74 04 12	02921	**Calotta**	1	
21	12 74 04 07	10548	**Rondella** sferica	2	
22	12 74 04 08	10656	**Rondella** dentellata esterna	2	
23	12 74 04 09	3395	**Bullone** fissaggio faro	2	
24	10 74 09 00	9336	**Fanalino** posteriore completo	1	
25	12 73 99 20	3397	**Vite** fissaggio catarifrangente	2	
26	10 74 17 00	9335.1	**Catarifrangente**	1	
27	12 74 17 21	15186	**Guarnizione** per protezione	1	
28	12 74 17 22	02792.16	**Gruppo** calotte completo di cavi	1	
29	12 74 17 23	6764	**Guarnizione** per protezione inferiore	1	
30	12 74 17 24	7091	**Protezione** trasparente inferiore	1	
31	12 74 17 25	10447	**Guarnizione** posteriore	1	
32	12 74 17 28	3444	**Rondelle** grower	2	
33	12 74 17 27	3615	**Dado**	2	
34	12 74 17 26	10536	**Cappuccio** in gomma di protezione	1	

TAVOLA 55

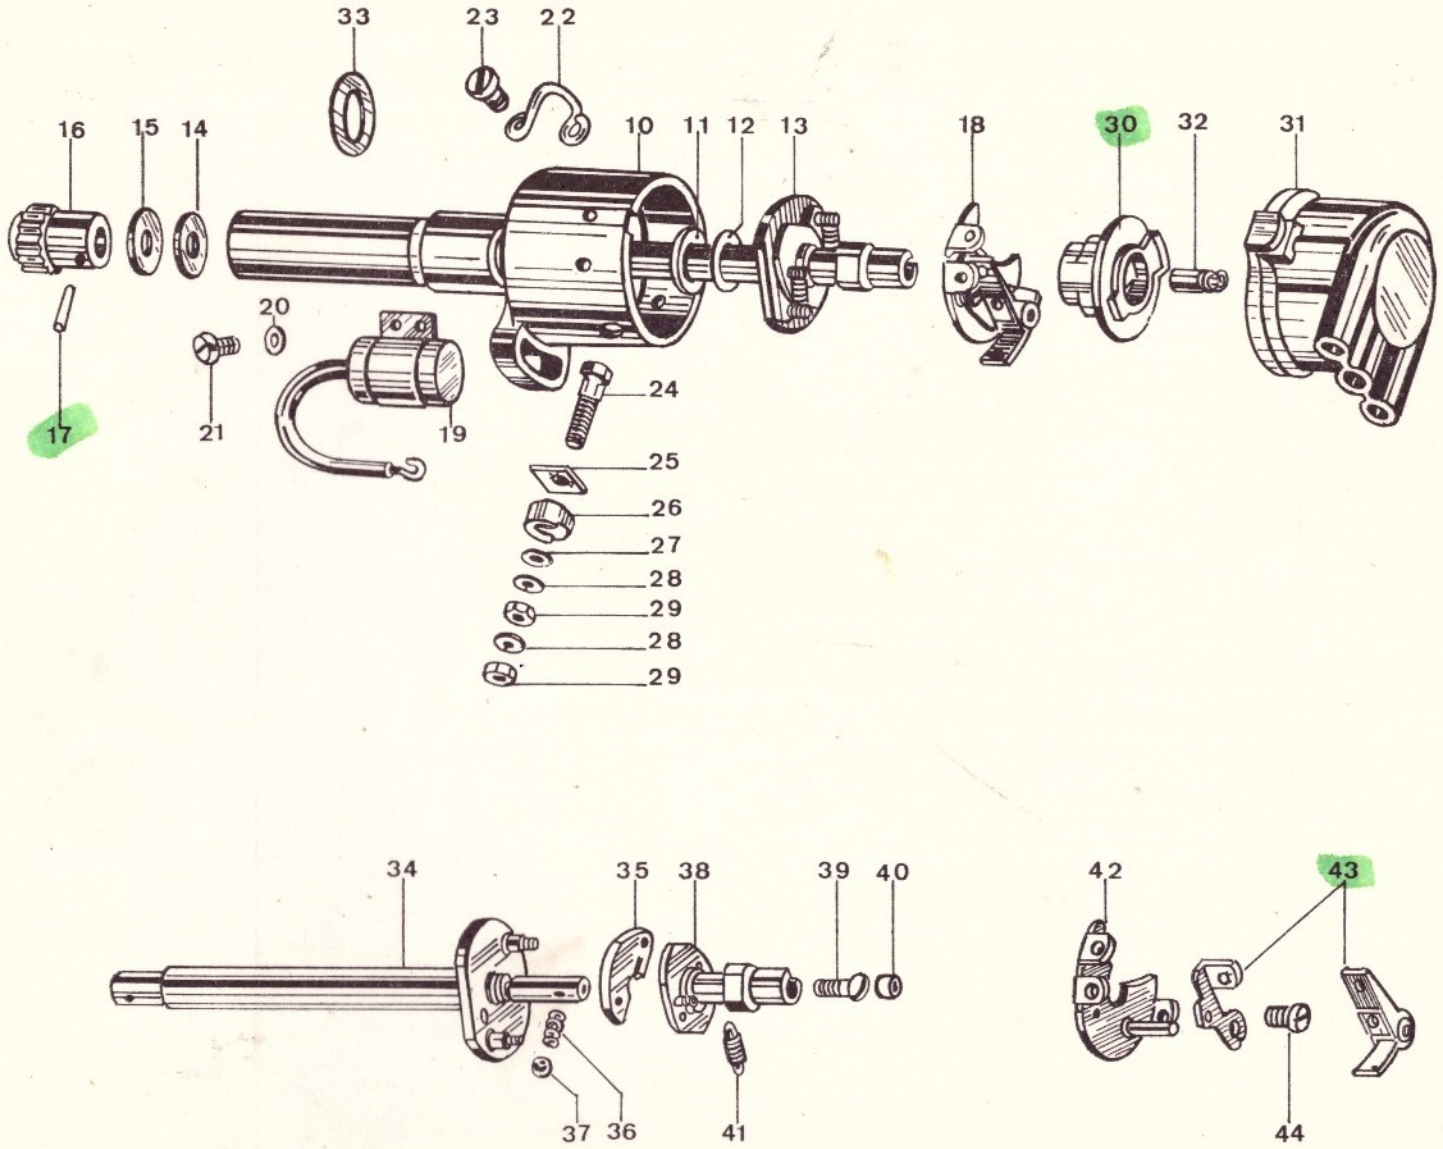
33
23
22
16
15
14
10
11
12
13
18
30
32
31
20
17
21
19
24
25
26
27
28
29
28
29
34
35
38
39
40
42
43
37
36
41
44

MOTO GUZZI

TAV. **55** COMPLESSO : **Motociclo** GRUPPO : **Accensione**

SOTTOCOMPLESSO: **Impianto elettrico** SOTTOGRUPPO: **Distributore d'accensione**

N. Fig.	N. Ordinazione Moto Guzzi	N. Ordinazione Marelli	D E N O M I N A Z I O N E	Quantità	N o t e
A	**12 71 54 00**	61012301	**Distributore** d'accensione completo S 123 A	1	
10	**12 71 54 10**	70411204	**Corpo** con bronzine	1	
11	**12 71 54 11**	95012194	**Rosetta** di bachelite	2	
12	**12 71 54 12**	95005214	**Rosetta** piana	1	
13	**12 71 54 13**	71023702	**Gruppo** anticipo automatico	1	
14	**12 71 54 14**	95210156	**Rosetta** di spessore	1	
15	**12 71 54 15**	90059111	**Rosetta** di registro (mm 0,1)	Varie	
	12 71 54 16	90059121	**Rosetta** di registro (mm 0,2)	Varie	
	12 71 54 17	90059131	**Rosetta** di registro (mm 0,5)	Varie	
16	**12 71 62 00**	71093810	**Pignone** di trascinamento	1	
17	**95 51 03 18**	90027061	**Spina** fissa pignone	1	
18	**12 71 54 20**	70412101	**Ruttore** completo	1	
19	**12 71 54 21**	56181103	**Condensatore** CE 29 D	1	
20	**12 73 07 60**	90024005	**Rosetta** elastica	1	
21	**12 71 54 23**	90028031	**Vite** fissa ruttore e condensatore	1	
22	**12 71 54 24**	74327871	**Molla** reggi calotta	2	
23	**12 71 54 25**	95131104	**Vite** fissa ruttore e molla	2	
24	**12 71 54 26**	91215101	**Vite** presa corrente	1	
25	**12 71 54 27**	91024001	**Piastrina** isolante	1	
26	**12 71 54 28**	91023002	**Blocchetto** isolante	1	
27	**12 71 54 29**	90058352	**Rosetta** piana	2	
28	**12 73 07 23**	90024006	**Rosetta** elastica	2	
29	**12 71 54 30**	95055026	**Dado** per morsetto	2	
30	**12 71 54 31**	70189503	**Spazzola** rotante	1	
31	**12 71 54 32**	71037202	**Calotta** distributrice	1	
32	**12 71 54 33**	91066001	**Carboncino** porta corrente	1	
33	**12 71 54 34**	95207109	**Anello** di tenuta	1	
34	**12 71 54 35**	71023802	**Alberino** con piastra	1	
35	**12 71 54 36**	71090010	**Massa** centrifuga	2	
36	**12 71 54 37**	95226115	**Molletta** premi sfera	1	
37	**12 71 54 38**	95163101	**Sfera**	1	
38	**12 71 54 39**	71093301	**Camma** con piastrina	1	
39	**12 71 54 40**	95114202	**Vite** ritegno camma	1	
40	**12 71 54 41**	95200127	**Feltro** lubrificazione perno camma	1	
41	**12 71 54 42**	95128044	**Molla** richiamo massa (8 spire)	1	
	12 71 54 43	95205175	**Molla** richiamo massa (9 spire)	1	
42	**12 71 54 44**	70412201	**Piastra** con perno	1	
43	**12 71 54 45**	71006701	**Coppia** contatti	1	
44	**12 71 54 46**	95086108	**Vite** fissa squadretta	1	